





Pročitajte ova uputstva.


1. Čuvajte ova uputstva.
2. Obratite pažnju na sva upozorenja.
3. Pratite sva uputstva.
4. Ne koristite ovaj uređaj u blizini vode.
5. Uređaj čistite samo suvom krpom.
6. Ne postavljajte uređaj u blizini izvora toplote kao što su radijatori, grejači, električni šporeti ili drugih uređaja (uključujući pojačala) koji proizvode toplotu.
7. Koristite uređaj isključivo sa tipom mrežnog napajanja koji je naveden na etiketi. Ako niste sigurni za tip mreže na koju je uključen vaš dom pitajte vašu lokalnu električnu kompaniju. Isključite uređaj iz napajanja pre bilo kakve radnje za održavanje ili instalaciju.
8. Zaštite kabl za napajanje od oštećenja i opterećenja.
9. Koristite samo dodatke/pribor koje je odredio proizvođač.
10. Isključite uređaj iz napajanja tokom grmljavine ili ako ga nećete koristiti u dužem vremenskom periodu.
11. Sve popravke treba da obavlja kvalifikovani servisni personal. Popravka je potrebna u slučaju da se uređaj ošteti na bilo koji način uključujući oštećenja kabla za napajanje ili utikača, ako je uređaj bio izložen vodi ili vlazi, ako je došlo do padanja uređaja ili ako uređaj ne funkcioniše pravilno.
12. Ne ometajte protok vazduha za hlađenje prekrivanjem otvora za hlađenje.
13. Obratite pažnju na zaštitu okoline prilikom odlaganja baterija.
14. Koristite uređaj u umerenim klimatskim uslovima.
15. **UPOZORENJE:** da biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
16. **UPOZORENJE:** Baterije ne treba da budu izložene visokim temperaturama kao na primer direktnom sunčanom svetlu, vatri itd.



-  Ovaj simbol pokazuje da u unutrašnjosti uređaja postoji visoki napon i opasnost od strujnog udara.
-  Ovaj simbol pokazuje korisniku prisustvo važnih uputstava za upotrebu i održavanje u uputstvu koje se dobija uz ovaj uređaj.
-  Ovaj simbol pokazuje da uređaj sadrži dvostruku izolaciju između delova sa opasno visokim naponom i delova sa kojima korisnik dolazi u dodir.
Prilikom popravke koristiti samo identične rezervne delove.
-  Ovaj simbol na proizvodu ili u njegovom uputstvu označava da električnu ili elektronsku opremu treba nakon isticanja radnog veka odložiti odvojeno od kućnog otpada. Postoje posebna mesta za skupljanje i recikliranje.
Za detaljnije informacije kontaktirajte lokalnu upravu ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.


Prednja strana

1. IR senzor
2. LED indikator
3. USB

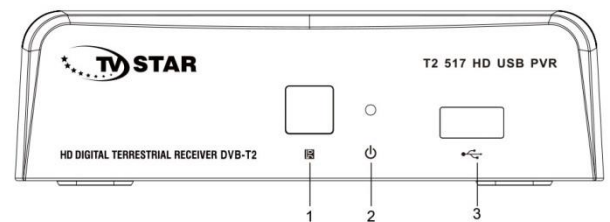


Zadnja strana

1. **RF Ulaz:** Priključak za povezivanje sa spoljnom vazdušnom antenom
2. **HDMI:** Priključak High definition audio i video izlaza za povezivanje sa HDMI uređajem
3. **SCART:** Priključak za povezivanje uređaja sa vašim TV uređajem

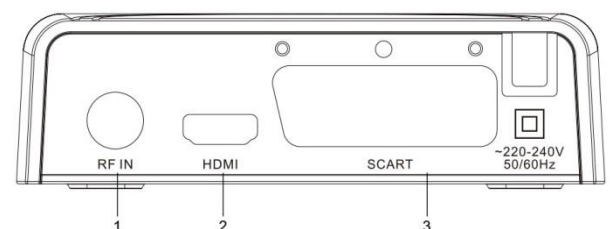

Daljinski upravljač

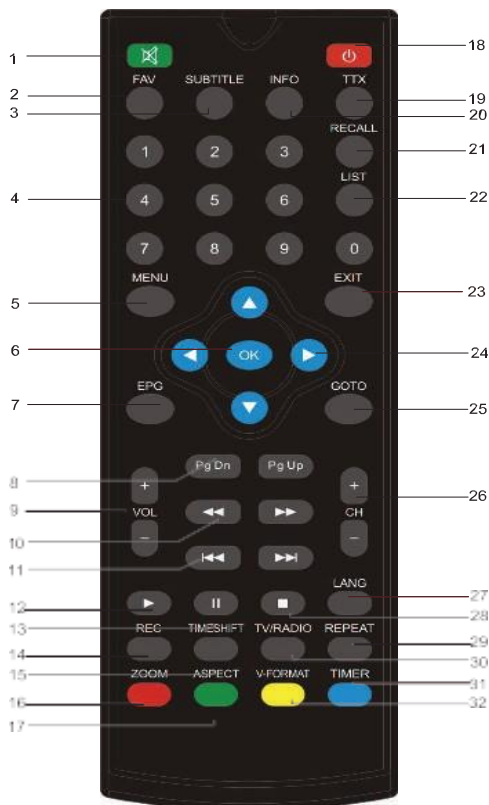

1. MUTE: Kretanje unutar menija.
2. FAV: **Pokazivanje liste omiljenih kanala. Ponovnim pritiskanjem pokazuje ostale liste omiljenih funkcija.**
3. SUBTITLE: **Pokazivanje titlova (dostupnost zavisi od kanala).**
4. <0>-<9>: Dugmad sa brojevima.
5. MENU: Pokazivanje glavnog menija na TV ekranu, i ponovnim pritiskanjem zatvaranje menija.
6. OK: **Potvrđivanje označene opcije ili pokazivanje svih programa van menija.**
7. EPG: Pokazivanje elektronskog programskog vodiča.
8. PAGE+/PAGE -: **Promena stranica u menijima.**
9. VOL-/ VOL+: **Povećanje / smanjivanje nivoa zvuka.**
10. REV/FWD: Brzo kretanje napred/nazad.
11. PREV/NEXT: Vraćanje na prethodni/prelazak na sledeći fajl.
12. PLAY
13. PAUSE
14. REC: Dugme za snimanje. (Opciono)
15. TIME SHIFT: Ako u uređaju je uključen USB uređaj dugme aktivira prelazak u Timeshift režim. (Opciono)
16. ZOOM: Uveličenje slike.
17. ASPECT: Izbor formata slike 4:3/16:9.
18. POWER: Uključivanje i isključivanje risivera u režimu Standby
19. TTX: **Uključivanje teleteksta ako tekući kanal ima tu opciju, i koristi se EXIT za izlaz iz Teleteksta.**
20. INFO: Pokazivanje informacija o tekućem kanalu.
21. RECALL: Vraćanje na prethodni kanal.
22. LIST: Lista kanala.
23. EXIT; Izlaz iz tekućeg menija.
24. **LEVO/DESNO i GORE/DOLE:** Pomeranje kursora
25. GOTO: Izbor vremena.
26. CH-/CH+: Kretanje kroz kanale.
27. LANG: Promena Audio jezika i Levog/Desnog kanala (dostupnost zavisi od kanala).
28. STOP
29. REPEAT: Ponavljanje reprodukcije.
30. TV/RADIO: Izbor između Digital Radio i DVB-T režima.
31. TIMER: Aktiviranje i podešavanje tajmera.
32. V-FORMAT: Izbor između formata HDMI 720P i 1080i.


Stavljanje baterija

Izvadite poklopac na zadnjoj strani daljinskog upravljača i postavite dve AAA baterije u ležištu. Uverite se da polovi na baterijama odgovaraju oznakama polova na ležištu.

1. Otvorite poklopac

2. Stavite baterije

3. Zatvorite poklopac

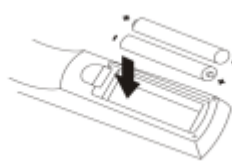

Korišćenje daljinskog upravljača


Da biste koristili daljinski upravljač uperite ga prema prednjoj strani Digital Set Top Box uređaja. Daljinski upravljač ima domet do 5-6 metara od Set Top Box uređaja i radni ugao do 60 stepeni.



Sunčana svetlost ili veoma jako svetlo može smanjiti osetljivost daljinskog upravljača

Povezivanje sa televizorom

Za osnovno povezivanje vašeg Set Top Box uređaja sa televizorom, koristite povezivanje pomoću SCART. Za najkvalitetnije povezivanje koristite direktno HDMI povezivanje kao što je pokazano na slici.

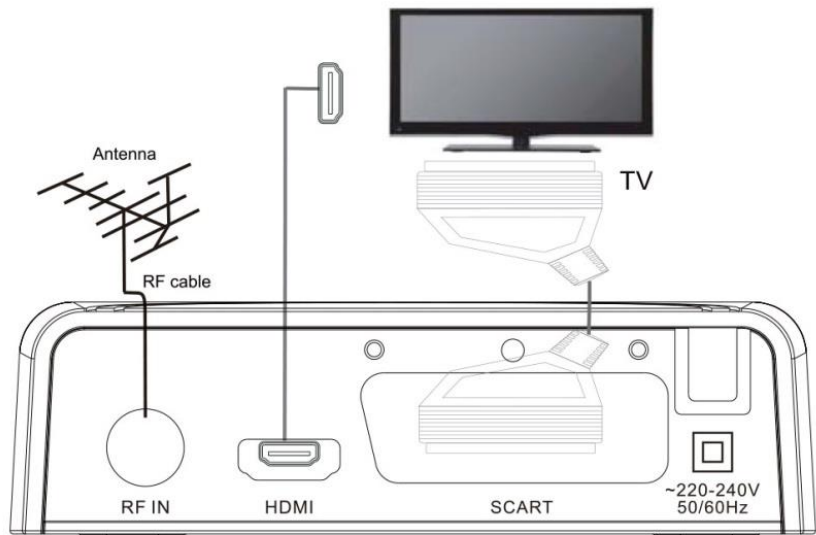

Podešavanje prilikom prvog uključivanja

Posle pravilnog povezivanja svih priključaka uključite vaš TV prijemnik i ubedite se da je uređaj uključen u električnu mrežu. Pritisnite dugme POWER za uključivanje uređaja. Ako koristite uređaj prvi put ili ste vratili uređaj na fabrička podešavanja meni vodiča za podešavanje pojaviće se na ekranu vašeg TV prijemnika. Izaberite Antenna Power 'On' ako koristite antenu tipa Active Antenna.

(1) [OSD Language] pritisnite dugme DESNO/LEVO za izbor jezika menija

(2) [Province/Area] pritisnite dugme DESNO/LEVO za izbor zemlje i regiona u kojima se nalazite.

(3) [Antenna Power] pritisnite dugme DESNO/LEVO za uključivanje i isključivanje napajanja antene.

(4) [Channel No.] pritisnite dugme DESNO/LEVO za izbor kanala. Za biranje kanala molimo vas saznajte koji kanali sa Digital TV signalom se emituju u oblasti u kojoj se nalazite.

(5) Ubedite se da pokazivač kvaliteta signala 'quality bar' i pokazivač jačine signala "signal strength bar" pokazuju najmanje 70% i više.

Pritisnite dugme 'OK' za početak pretraživanja kanala.

(6) Kada pretraživanje kanala je završeno, možete započeti sa gledanjem TV programa.



Osnovno korišćenje uređaja

(1). Podešavanje parametara programa

Za ulaz u meni pritisnite dugme MENU i izaberite [Program].

Koristite dugme LEVO/DESNO za kretanje po meniju.

Meni daje opcije za podešavanje parametara programa. Izaberite opciju i pritisnite OK ili DESNO za izbor te opcije. Pritisnite dugme EXIT za izlaz iz Menija



(a) Uređivanje programa

Za uređivanje vaših podešavanja programa (zaključavanje, preskakanje, dodavanje u listu omiljenih, premeštanje ili brisanje), potrebno je ući u meni Program Edit. Ovaj meni traži lozinku za ulaz. Unesite standardnu lozinku '0000'. Lozinka za servisna podešavanja je '8888'

Podešavanje Omiljenih kanala


Možete da kreirate kratku listu omiljenih kanala za brzi pristup.

Podešavanje omiljenog TV ili Radio programa:

1. Izaberite željeni program i pritisnite dugme FAVOURITE. Pojaviće se simbol u formi srca i kanal je obeležen kao omiljeni.
2. Ponovite prethodni korak da biste izabrali više omiljenih kanala.
3. Za potvrđivanje i izlaz iz menija pritisnite dugme EXIT.

Brisanje TV ili Radio kanala iz liste omiljenih:

Izaberite Omiljeni kanal i pritisnite dugme Favorite na daljinskom upravljaču da biste obrisali kanali sa liste.

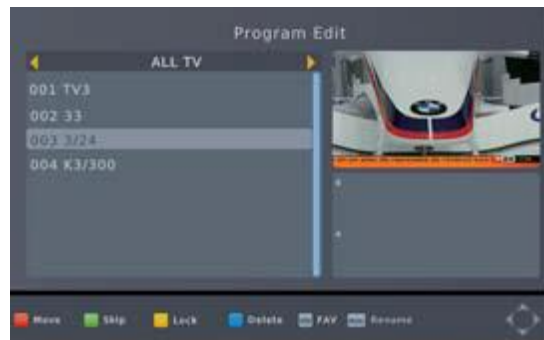

Gledanje omiljenih kanala

1. U normalnom režimu gledanja pritisnite dugme Favourite i pojaviće se meni Favourite.
2. Pritisnite dugme GORE/DOLE za pretraživanje omiljenih kanala.
3. Pritisnite dugme OK za izbor omiljenog kanala.

Brisanje TV ili Radio kanala

1. Izaberite kanal koji želite da izbrišete i zatim pritisnite PLAVO dugme. Pojaviće se poruka sa upozorenjem. Pritisnite OK za brisanje kanala sa liste.
2. Ponovite prethodni korak za izbor drugih kanala za brisanje.

Preskakanje TV ili Radio kanala

1. Izaberite kanal koji želite da preskočite i pritisnite zeleno dugme. Pojaviće se simbol za preskakanje, kanal je obeležen kao preskočeni.
2. Ponovite prethodni korak da biste preskočili više kanala.
3. Za memorisanje podešavanja i za izlaz iz menija pritisnite dugme EXIT.

Otkazivanje funkcije preskakanja kanala:

Izaberite kanal obeležen za preskakanje i pritisnite zeleno dugme na daljinskom upravljaču za otkazivanje preskakanja.

Pomeranje TV ili Radio kanala

1. Izaberite željeni kanal i pritisnite CRVENO dugme. Pojaviće se simbol pomeranja.
2. Pritisnite dugme GORE/DOLE za pomeranje kanala.
3. Pritisnite dugme OK za potvrđivanje.
4. Ponovite prethodne korake za pomeranje više kanala.

Zaključavanje kanala

Možete zaključiti određene kanale za ograničeno gledanje

Zaključavanje TV ili Radio kanala:

1. Izaberite željeni kanal i zatim pritisnite ŽUTO dugme. Pojaviće se simbol za zaključavanje. Kanal je sada obeležen kao zaključan.
2. Ponovite prethodni korak da biste izabrali više kanala.
3. Za memorisanje podešavanja i za izlaz iz menija pritisnite dugme EXIT.
4. Pritisnite ŽUTO dugme za isključivanje funkcije zaključavanja kanala.
5. Za gledanje zaključanih kanala uređaj će zatražiti da unesete standardnu lozinku '0000' ili vašu poslednju memorisanu lozinku. Lozinka za servisna podešavanja je '8888'.

b) EPG (Elektronski vodič kroz programe)

Ova funkcija pokazuje programske liste za svaki TV kanal za narednih 7 dana. Standardno kada EPG je otvoren pokazuju se programske liste tekućeg kanala. Za pregledanje programskih listi drugih kanala pritisnite dugmad sa strelicama LEVO / DESNO. Na ekranu biće pokazano koje dugme treba pritisnuti za kretanje napred ili nazad kroz programske liste.

Napomena: Vidite tačku (d) "Podešavanje vremena snimanja" za upoznavanje kako se podešava vreme snimanja i pregled kanala.



Pregled kanala:

Za podešavanje risivera za promenu kanala u određeno vreme (na primer na početku vašeg omiljenog programa) dok gledate drugi kanal, pratite sledeće korake:

- Pritisnite dugme EPG za otvaranje svih listi.
- Izaberite TV kanal koristeći dugmad sa strelicama LEVO / DESNO.
- Izaberite TV program koji želite da gledate kasnije.

- Pritisnite dugme OK. Na listi koja izlazi na ekranu možete uređivati kanal, datum i vreme, a takođe postoji i opcija redovnog ponavljanja ove radnje.
 - Izaberite "View" u opciji "Mode".
 - Pritisnite dugme EXIT.
- Nekoliko sekundi pre promene kanala poruka sa upozorenjem sa odbrojavanjem pojavljuje se na ekranu i kanal će biti promenjen na programirani kanal kada završi odbrojavanje.

(c) Sortiranje kanala

Omogućava sortiranje kanala po sledećim kriterijima:
 [Po LCN] – Kanali će biti sortirani po rednim brojevima.
 [Po imenu] – Kanali će biti sortirani po azbučnom redu.
 [Po ID operatera] - Kanali će biti sortirani po operateru.
 [Po ONID] - Kanali će biti sortirani po ONID.

(d) LCN (Logički broj kanala)

Uključite ili isključite LCN.

(2). Podešavanje slike

Za ulaz u Meni pritisnite dugme MENU zatim izaberite [Picture] koristeći dugmad sa strelicama LEVO/DESNO. Meni daje opcije za podešavanje parametara slike. Pritisnite dugmad GORE/DOLE za izbor opcije i pritisnite dugmad LEVO/DESNO za podešavanje parametara. Pritisnite dugme EXIT za izlaz iz menija.



(a) Izbor formata slike

Možete izabrati format slike video signala. Moguće su opcije: [Auto], [16:9 PillarBox], [16:9 Pan&Scan], [4:3 LetterBox], [4:3 Pan&Scan], [4:3 Full], [16:9 WideScreen].

(b) Rezolucija

Možete promeniti podešavanja ovog parametra ako se pokazuje da rezolucija slike nije tačno izabrana. Ovo podešavanje služi za pronalaženje parametra koji najviše odgovara za HDMI.

[480P]: za NTSC TV sistem.

[480i]: za NTSC TV sistem

[576P]: za PAL TV sistem.

[576i]: za PAL TV sistem

[720P]: za NTSC ili PAL TV sistem.

[1080I]: za NTSC ili PAL TV sistem.

[1080P (50Hz)]: za NTSC ili PAL TV sistem

[1080P (60Hz)]: za NTSC sistem.

(c)TV Format

Ako se ustanovi da slika nije tačno podešena možete promeniti ovo podešavanje

Podešavanje treba da odgovara standardnom podešavanju TV prijemnika u vašoj zemlji.

[NTSC]: za NTSC sistem TV.

[PAL]: za PAL sistem TV.

(d) Video Izlaz

Možete promeniti video izlaz. Moguće su opcije: [CVBS], [RGB]

[Side by Side] Podešavanje 3D formata izlaza po horizontali

[Auto] Automatsko podešavanje 3D formata izlaza

[Top/Bottom] Podešavanje 3D formata izlaza po vertikalni

(e) Transparentnost menija na ekranu

Možete promeniti transparentnost menija na ekranu. Moguće su opcije: [0%], [20%], [40%], [60%], [80%].

(3). Pretraživanje kanala

Za ulaz u meni pritisnite dugme MENU i izaberite [Search Channel] koristeći dugmad sa strelicama LEVO/DESNO.

Ovaj meni daje opcije za podešavanje parametara za pretraživanje kanala.

Pritisnite dugmad GORE/DOLE za izbor opcije i pritisnite dugmad LEVO/DESNO za podešavanje parametara.

Pritisnite dugme EXIT za izlaz iz menija.



(a) Automatsko pretraživanje

Ova opcija omogućuje automatsko pretraživanje kanala i njihovo memorisanje posle završetka pretraživanja. Svi prethodno memorisani kanali i podešavanja biće izbrisani.

1. Izaberite [Auto Search] i pritisnite dugme OK ili DESNO za početak pretraživanja kanala.

2. Za otkazivanje pretraživanja kanala pritisnite dugme EXIT. Svi kanali koji su bili pronađeni biće memorisani.



(b) Ručno pretraživanje

Ova opcija omogućuje pretraživanje novih kanala bez brisanja prethodno memorisanih kanala i podešavanja

1. Izaberite [Manual Search] potom pritisnite dugme OK ili DESNO. Pojaviće se meni pretraživanja kanala.

2. Pritisnite dugme LEVO / DESNO za izbor frekvencije kanala.

3. Pritisnite OK za početak pretraživanja kanala.

Ako je pronađen kanal on se memoriše i dodaje se u listu kanala. Ako kanali ne mogu biti pronađeni u toku pretraživanja, uređaj će automatski izaći iz menija.



(c) Zemlja

Izaberite zemlju u kojoj se nalazite.

(d) Napajanje Antene

Uključite napajanje antene ako uređaj je povezan sa aktivnom spoljnom antenom.

(4).Podešavanje vremena

Za ulaz u meni pritisnite dugme, MENU zatim izaberite [Time] koristeći dugmad sa strelicama LEVO / DESNO. Meni daje opcije za podešavanje vremena.

Pritisnite dugmad GORE/DOLE za izbor opcije i pritisnite dugmad LEVO/DESNO za podešavanje parametara. Pritisnite dugme EXIT za izlaz iz menija.



(a) Razlika u vremenskim zonama

Izaberite automatsko ili ručno podešavanje razlika u vremenskim zonama prema GMT.

(b) Region zemlje

Izaberite Region zemlje kada [Time Offset] je podešen na automatsko određivanje.

(c) Vremenska zona

Izaberite Vremensku zonu i razliku kada [Time Offset] je podešen na ručno određivanje.

(d) Automatsko isključivanje

Podešavanje tajmera za automatsko isključivanje i prečaz u režim pripravnosti.

[Off - isključeno], [1 Hour – sat], [2 Hour – sata], [3 Hour – sata], [4 Hour – sata], [5 Hour – sata], [6 Hour – sati], [7 Hour – sati], [8 Hour – sati], [9 Hour – sati], [10 Hour – sati], [11 Hour – sati], [12 Hour – sati]

(e) Uključivanje/isključivanje

Aktiviranje funkcije Uključivanje ili Isključivanje.

(f) ADV Timer

Podešavanje vremena snimanja programa.

(5). Opcije

Za ulaz u meni pritisnite dugme MENU i izaberite [Option] koristeći dugmad LEVO / DESNO. Meni daje opcije za podešavanje jezika menija na ekranu , jezika titlova i Audio jezika.

Izaberite opciju i pritisnite dugme LEVO/DESNO za podešavanje parametara.

Pritisnite dugme EXIT za izlaz iz menija.



(a) Jezik menija na ekranu

Izaberite po vašoj želji jezik menija.

(b) Jezik titlova

Izaberite po vašoj želji jezik titlova.

(c) Tip titlova

Isljučeno/Normalno/Slabi zvuk

(d) Prvi audio jezik

Izaberite prvi audio jezik

(e) Drugi audio jezik

Izaberite drugi audio jezik

(f) Digitalni audio signal

Izaberite digitalni audio signal za gledanje TV kanala. [PCM], [RAW HDMI ON], [RAW HDWI OFF], [Off].

(6). Sistemska podešavanja

Za ulaz u meni pritisnite dugme MENU i izaberite [System] koristeći dugmad sa strelicama LEVO / DESNO. Meni daje opcije za podešavanje sistemskih parametara. Pritisnite dugme GORE/DOLE za izbor opcije i pritisnite LEVO / DESNO za podešavanje parametara.

Pritisnite dugme EXIT za izlaz iz menija



(a) Postavljanje lozinke

Postavite ili promenite lozinku za zaključane programe. Unesite staru lozinku ili standardnu lozinku '0000'. Posle toga sistem će zatražiti unošenje vaše nove lozinke. Pritisnite dugme OK za potvrđivanje vaše nove lozinke.

Kada je lozinka potvrđena, pritisnite dugme EXIT za izlaz iz menija. Lozinka za servisna podešavanja je '8888'.

(b) Vraćanje podešavanja na standardne fabričke vrednosti

Resetirajte vaš Set Top Box uređaj na standardna fabrička podešavanja.

U glavnom meniju izaberite [Restore FactoryDefault] koristeći dugmad LEVO/DESNO i pritisnite OK ili DESNO da biste izabrali. Unesite vašu lozinku ili standardnu lozinku '0000' i pritisnite OK za potvrđivanje. Ova opcija će izbrisati sve memorisane kanale i podešavanja. Lozinka za servisna podešavanja je '8888'.

(c) Informacije

Pregled informacija o modelu, uređaju i softveru.

(d) Ažuriranje sistemskog softvera preko signala koji se emituje (Broadcast Transmission)

Set Top box uređaj je pripremljen za ažuriranje softvera preko signala koji se emituje ili preko USB priključka.

Risiver automatski redovno proverava nove verzije dostupnog softvera za ažuriranje preko signala koji se emituje. Kada je u toku emitovanja pronađen novi softver na ekranu će se pojaviti saopštenje posle uključivanja uređaja iz režima pripravnosti (Standby).



Za preuzimanje novog softvera i ažuriranje pritisnite dugme OK na daljinskom upravljaču.




Proces preuzimanja softvera će započeti, **molimo vas ne isključujete uređaj dok traje ažuriranje softvera** kako ne bi došlo do oštećenja risivera.

Nakon što je softver uspešno preuzet proces ažuriranja će automatski produžiti:

Kada je ažuriranje završeno risiver će se restartirati i vratiće se u normalan radni režim.

Posle ažuriranja softvera preporučuje se resetiranje uređaja na fabrički podešene parametre nakon čega će biti pokrenuta početna instalacija.

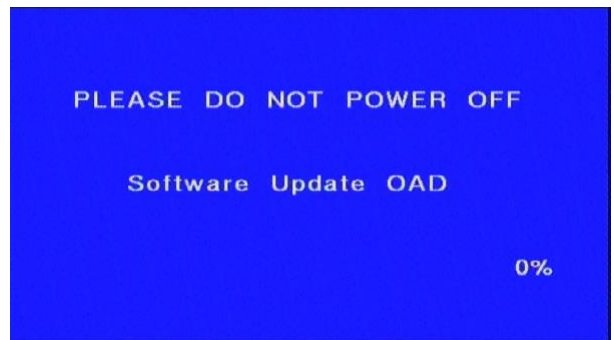

7. USB

Za ulaz u meni pritisnite dugme MENU i izaberite [USB] koristeći dugmad sa strelicama LEVO / DESNO. Meni daje opcije za slušanje muzike, za gledanje fotografija i multimedijalnih fajlova.

Uređaj podržava formate AVI, MP3, JPEG i BMP.

Uređaj podržava samo USB uređaje sa fajlovim sistemom FAT32 / NTFS.



(a) Multimedia:

Kada USB uređaj je priključen, u ovom meniju možete izabrati opcije za fajlove sa muzikom, fotografijama i video sadržajima koristeći dugmad LEVO/DESNO i OK za izbor. Ako USB uređaj nije uključen pojaviće se poruka sa upozorenjem "Not find any usb Device" (nije pronađen nijedan USB uređaj)



(b) Podešavanje prikazivanja fotografija:

-Slide Time: podešavanje intervala slide show-a 1~8 sekundi.

-Slide Mode: podešavanje efekta slide show kao režim 0~59 ili po slučajnom izboru.

- Podešavanje formata slike

[Keep]: Pokazivanje fotografije u originalnom formatu.

[Discard]: Pokazivanje fotografije na celom ekranu

(c) Podešavanje prikazivanja video sadržaja:

- Podešavanje formata slike

[Keep]: Pokazivanje video sadržaja u originalnom formatu.

[Discard]: Pokazivanje video sadržaja na celom ekranu.

- Podešavanje titlova :

[Small]: Pokazivanje titlova sa malim slovima.

[Normal]: Pokazivanje titlova sa normalnom veličinom slova.

[Big]: Pokazivanje titlova sa velikom slovima

-Podešavanje pozadine titlova:

[White]: Pokazivanje titlova na beloј pozadini.

[Transparent]: Pokazivanje titlova na providnoj pozadini.

[Grey]: Pokazivanje titlova na sivoј pozadini.

[Yellowgreen]: Pokazivanje titlova na žutozelenoj pozadini.

-Podešavanje boje titlova:



[Red]: Pokazivanje titlova sa crvenim slovima.

[Blue]: Pokazivanje titlova sa plavim slovima.

[Green]: pokazivanje titlova sa zelenim slovima.

d) USB SNIMANJE.

Ova funkcija je dostupna samo kada je USB uređaj uključen u risiveru.

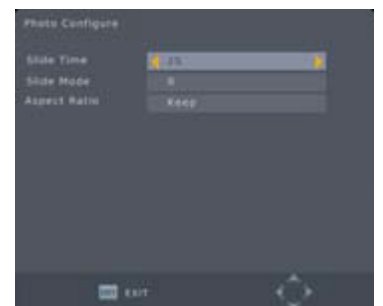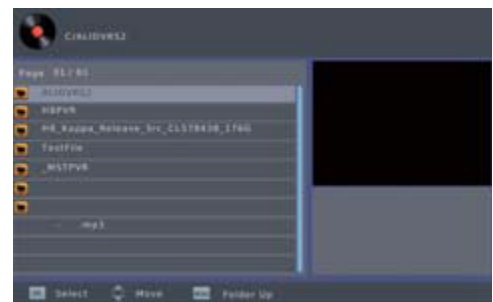

Brzo snimanje:

Ako želite da snimate program u živo dok se emituje, izaberite željeni kanal i pritisnite dugme REC. Pritisnite ponovo za završetak snimanja.

Podešavanje vremena snimanja:

Za podešavanje vremena snimanja pre emisije (na primer snimanje vašeg omiljenog programa dok niste kod kuće) pratite sledeće korake:

- Pritisnite dugme EPG za otvaranje vodiča kroz programe.
- Izaberite TV kanal koristeći dugmad sa strelicama LEVO / DESNO.
- izaberite emisiju koju želite da snimate
- Pritisnite dugme OK. Na prozoru koji će se pojaviti možete promeniti kanal, datum, vreme početka i završetka snimanja, a takođe i opciono izabrati redovno ponavljanje ove radnje.
- Izaberite "OTHER RECORDING" u opciji "Mode".
- Pritisnite dugme EXIT.



Nekoliko sekundi pre početka snimanja na ekranu će se pojaviti poruka sa upozorenjem i sa odbrojanjem a potom će se uključiti izabrani kanal kada završi odbrojanje. Kada je snimanje završeno na ekranu će se pojaviti poruka sa potvrđivanjem.

Za pregled zakazanog snimanja pritisnite plavo dugme.

Za otkazivanje zakazanog snimanja izaberite emisiju i pritisnite plavo dugme.

Fajlovi sa snimljenim sadržajem mogu se brisati na ovom uređaju, za brisanje izaberite PVR i pritisnite žuto dugme za brisanje. TV programi se snimaju u formatu at. mts, koji može da se gleda na ovom uređaju ili na Presonalni računar (PC) koristeći odgovarajući plejer, ali ne može da se gleda na DVD ili PDVD uređaje.

Za snimanje TV programa u visokoj rezoluciji verzija USB uređaja treba da bude 2.0 ili više, u suprotnom uređaj može da ne snimi kvalitetno HD programe.

Kada se snima na USB stik ili na spoljni hard disk potrebno je sačekati nekoliko sekundi posle uključivanja uređaja pre pritiskanja dugmeta za početak snimanja. U suprotnom na uređaju može da se blokira signal. Ako se to dogodi isključite napajanje i ponovo uključite kako bi se otklonio problem.

Napomena:

Zakazano smimanje radi samo kada je uključeno napajanje uređaja, ono ne može da radi kada uređaj je u režimu standby.

Napomena:

- Mi ne garantujemo kompatibilnost (funkcionisanje i napajanje porta) sa svim USB memorijskim uređajima i ne snosimo odgovornost za bilo kakvo gubljenje podataka koje može da se dogodi kada je usb uređaj uključen u ovom uređaju.
- Kada postoji velika količina podataka može biti potrebno više vremena da sistem učita sadržaje sa USB uređaja.
- Neki USB uređaji mogu da ne budu pravilno prepoznati.
- I pored toga što su u formatu koji uređaj podržava neki fajlovi mogu da se ne otvaraju ili da ne rade u zavisnosti od sadržaja.

(e) Odloženo gledanje (funkcijaTimeshift)

Dok gledate program možete da uključite USB u bilo koje vreme i pritisnite na dugme [Time shift], slika će se zaustaviti i možete da pritisnete dugme [PLAY] posle sekunde, Započćeće sa radom funkcija odloženog gledanja.. Možete da ponovo pritisnete dugme PLAY za vraćanje u normalni režim gledanja programa, a odloženo gledanje i dalje radi, može da se vidi ispod slike i pokazuje stanje odloženog gledanja. U ovom slučaju možete da pustite snimljenu emisiju od početka.

Pritisnite dugme [Info] za pregled informacija o funkciji Timeshift kao što je pokazano na slici niže:



Pritisnite dugmad [fast forward]/[fast back] (brzo premotavanje napred/nazad) za pometanje klizača pokazivača u levo ili u desno od trenutnog snimanja. Napomena: Funkcija odloženog gledanja (Time Shifting) je dostupna samo kada je USB HDD uređaj uključen u sistemu i kada brzina čitanja/ zapisivanja podataja je dovoljno velika za omogućavanje rada uređaja. Pritisnite dugme [Stop] za završavanje i izlaz iz funkcije odloženog gledanja i uređaj će se vratiti u režimnormalnog pokazivanja TV programa.

INFO	
PVR Mode	RECORD
Total Disk Space	3.60 GB
Disk Free Space	1.68 GB
File System	FAT32
Cluster Size	4 KB
File Name	timeshift.ts
Max Record Size	1.73 GB
Max Record Time	00:53:56
Record Bitrate	559 KB/S
Cur Play Size	0 KB
Cur Record Size	43.72 MB

Rešavanje problema

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Nema slike	Uređaj nije uključen u struju	Uključite ga u struju
	Prekidač za uključivanje nije u položaju "uključeno"	Postavite prekidač u položaju "uključeno"
Na ekranu se pokazuje "Nema signala"	Antenski kabl nije uključen	Uključite Antenski kabl
	Antenski kabl je neispravan	Proverite antenski kabl i spojeve
Nema zvuka iz zvučnika	SCART /HDMI kablovi nisu uključeni ili su nepravilno uključeni	Uključite kablove pravilno
	Program je radio program	Pritisnite dugme <TV/RADIO> za promenu režima rada u TV mode
Daljinski upravljač ne funkcioniše	Baterije su istrošene	Zamenite baterije
	Daljinski upravljač nije uperen ka uređaju ili je suviše daleko od STB uređaja	Prilagodite položaj Daljinskog upravljača i približite se uređaju
Slika je sa prekidima	Signal je suviše slab	Proverite antenski kabl i spojeve, koristite uređaj za merenje kvaliteta/jačine signala kao što je opisano više

Tehničke specifikacije

Element	Parametri elementa	Vrednost parametra
Tjuner	Ulazna frekvencija	110~230MHz 470~860 MHz
	Jačina ulaznog signala	-78~-20dBm
	IF frekvencija protoka	6MHz/7MHz/8MHz
	Modulacija	QPSK,16QAM,64QAM,256QAM
Video	Format dekodera	MPEG4 AVC/H.264 HP@L4 MPEG2 MP@ML.HL
	Izlazni format	576P , 720P, 1080i, 1080P, 4:3 i 16:9
	Izlazni port	HDMI(V1.3), SCART
Audio	Format dekodera	MPEG-1 (layer1&2&3)
	Audio izlaz	L/R
USB 2.0	Podržani kapacitet	2T
	Podržani format	MP3, JPEG, BMP, AVI
Napajanje	Radni napon	~220-240V 50/60Hz
	Maksimalna potrošnja el. energije	M A X 6 W
	Potrošnja u režimu Standby	MAX 0.5W
Masa	0.20 kg	
Dimenzije	125x103,5x40mm	

Proizvođač zadržava pravo promene konfiguracije, tehničkih ili bilo kojih drugih karakteristika bez prethodnog obaveštenja.

Napomena o recikliranju



Vaš proizvod je dizajniran i proizveden od materijala i delova visokog kvaliteta koji mogu da se recikliraju i da se ponovo iskoriste.

Ovaj simbol pokazuje da električna i elektronska oprema posle završetka radnog veka treba da bude odložena odvojeno od kućnog otpada.

Odložite ovakvu opremu u vaš lokalni centar za odlaganje i recikliranje ovakvog otpada. U Evropskoj Uniji postoje posebni sistemi za skupljanje iskorišćenih električnih i elektronskih proizvoda. Molimo vas, pomozite u očuvanju sredine u kojoj živimo!

