




UPUTSTVO ZA UPOTREBU

T2 525 HD USB PVR

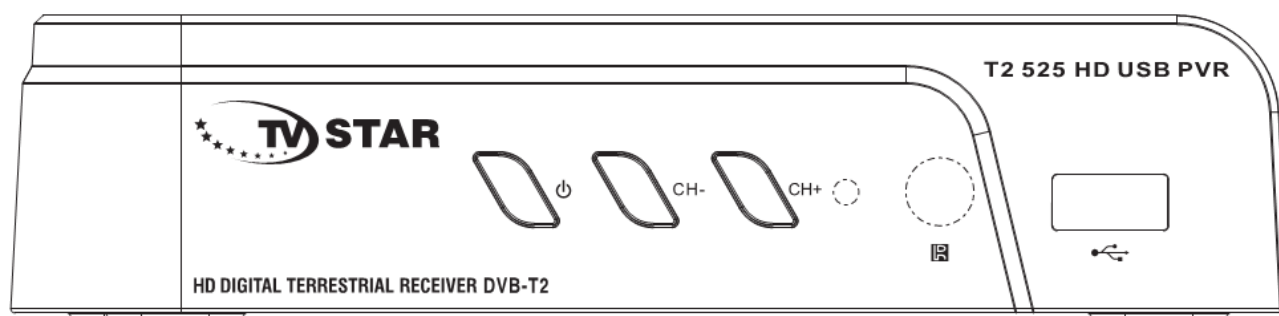

www.tvstar.eu

BEZBEDNOSNE INFORMACIJE

DA BISTE UMANJILI RIZIK OD POŽARA ILI STRUJNOG UDARA, NE IZLAŽITE UREĐAJ KIŠI ILI VLAZI.



PAŽNJA: Da biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara ne vadite poklopac (ili zadnju stranu) uređaja. Prepustite servisiranje uređaja samo kvalifikovanom personalu.



Munja sa strelicom na donjoj strani koja se nalazi u ravnostranom trouglu namenjena je da upozori korisnika o prisustvu neizoliranog “opasnog napona” u unutrašnjosti uređaja koji može da bude dovoljno jaka da bi postojao rizik od strujnog udara.



Uzvičnik u ravnostranom trouglu namenjen je da upozori korisnika o postojanju važne operacije i servisnih instrukcija u prapratnoj lioteraturi uređaja.

UPOZORENJE: DA BISTE UMANJILI RIZIK OD POŽARA ILI STRUJNOG UDARA, NE IZLAŽITE UREĐAJ KIŠI ILI VLAZI. PAŽNJA: ZA SPREČAVANJE STRUJNOG UDARA PORAVNAJTE ŠIROKI DEO UTIKAČA SA UTIČNICOM I UGURAJTE GA DO KRAJA.

Ne treba izlagati uređaj na kaplje ili mlazeve tečnosti, i ne treba postavljati na uređaj predmete napunjene tečnošću kao što su na primer vaze.

VAŽNE BEZBEDNOSNE PREPORUKE

Kao dopuna pažnje posvećene standardima kvaliteta pri proizvodnji ovog video uređaja bezbednost je glavni faktor u proizvodnji svakog uređaja. Ipak bezbednost takođe je i vaša odgovornost. Ova lista sadrži važne informacije koje će vam pomoći u obezbeđivanju vaše zabave ipravnog korišćenja ovog video uređaja i dodatnu opremu. Molimo vas pročitajte ih pažljivo pre rukovanja i upotrebe vašeg video proizvoda.

- Ne preopterećujte zidne utičnice, produžne kablove ili utičnice za spajanje više od njihovog kapaciteta jer preopterećivanje može izazvati požar ili strujni udar.
- Ne koristite neodgovarajući (neizolirani) kabl za napajanje. To može biti opasno.
- Redovno proveravajte kablove za uključivanje. Ako postoji bilo kakvo oštećenje ili defekt u izolaciji kabla i elemenata instalacije za napajanje odmah isključite uređaj i odnesite uređaj na proveru kod kvalifikovanog tehničara.
- Ne koristite kabl za napajanje u mestima koja su u blizini vode ili tečnosti kao što su kupatilo, umivaonik, bazen, praonica, kada ili u mokrom/vlažnom podrumu, itd.
- Ne postavljajte uređaj na nestabilne predmete. Postoji mogućnost padanja uređaja i to može izazvati ozbiljne povrede dece ili odraslih a takođe ozbiljno oštećenje uređaja.
- Nikad ne postavljajte uređaj na bilo koje termičke uređaje kao što su grejalice, rerne, šporeti, radijatori, grejalice sa izduvavanjem, pojačivači itd. Takođe nikad ne izlažite uređaj direktno na sunčeve zrake, jer to može dovesti do pregrevanja uređaja.
- Isključite uređaj iz izvora napajanja pre čišćenja, ne koristite tečna ili aerosolna sredstva za čišćenje ili druge sprejeve za čišćenje uređaja. Koristite samo suhu mekanu tkaninu za čišćenje spoljašnjosti uređaja.
- Nikad ne postavljajte teške predmete na uređaj.
- Ne zanemarujte zaštitnu funkciju utikača. Ako utikač koji se nalazi u kompletu sa uređajem ne odgovara vašoj utičnici, potražite savet električara za zamenu utikača. Ne gurajte utikač silom u utičnicu!
- Zaštitite kabl za napajanje od nastupanja na njemu i od oštećivanja izolacije posebno utikače, utičnice i tačku njihovog spajanja sa uređajem.
- Isključite uređaj iz napajanja tokom grmljavine ili ako ga nećete koristiti u dužem vremenskom periodu.
- Sve popravke treba da obavlja kvalifikovani servisni personal. Popravka je potrebna u slučaju da se uređaj ošteti na bilo koji način.
- Isključite glavno napajanje kada se uređaj ne koristi. (Izvadite utikač iz utičnice kada ne planirate koristiti uređaj duže vreme)- Izvadite disk pre premeštanja ili isključivanja uređaja).
- Ne prekrivajte i ne dirajte bilo koje delove u unutrašnjosti uređaja!
- Postavite uređaj na ravnu površinu sa dobrom cirkulacijom vazduha. Molimo vas osigurajte se da otvori za ventilaciju nisu prekriveni, u suprotnom uređaj će se pregrijati i neće pravilno raditi.
- Pročitajte ovo uputstvo pre povezivanja i upotrebe.

UPOZNAVANJE

Daljinski upravljač



Domet signala oko 6 metara

Bezbednosne instrukcije:

Molimo vas pročitajte ovo uputstvo za upotrebu pre početka upotrebe STB uređaja. Da biste izbegli opasnost od strujnog udara ili rizik od požara ne otvarajte kućište uređaja. Koristite tkaninu natopljenu u maloj količini vode za čišćenje spoljašnjosti uređaja, isključite uređaj iz mreže za napajanje ako ga ne koristite duže vreme. Molimo vas ne dodirujte kabl za napajanje mokrim rukama. Ne postavljajte uređaj u blizini izvora toplote i postavite ga na mesto koji omogućava dobru ventilaciju. Isključite napajanje pre uključivanja antene.



Daljinski upravljač: 1

Uputstvo za upotrebu: 1

BUDITE PRIJATELJI ŽIVOTNE SREDINE

Ne bacajte baterije u obični otpad budite prijatelji životne sredine. Bacajte baterije u skladu sa regulativama Vlade.

Interfejs za povezivanje

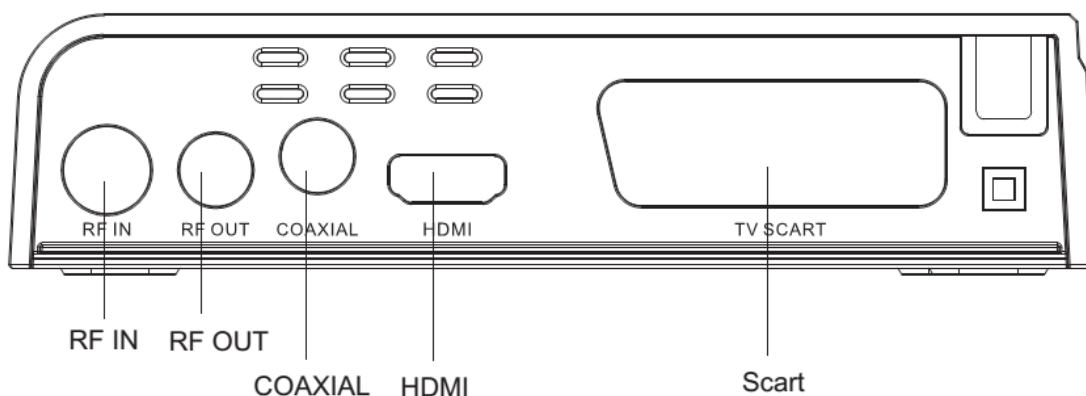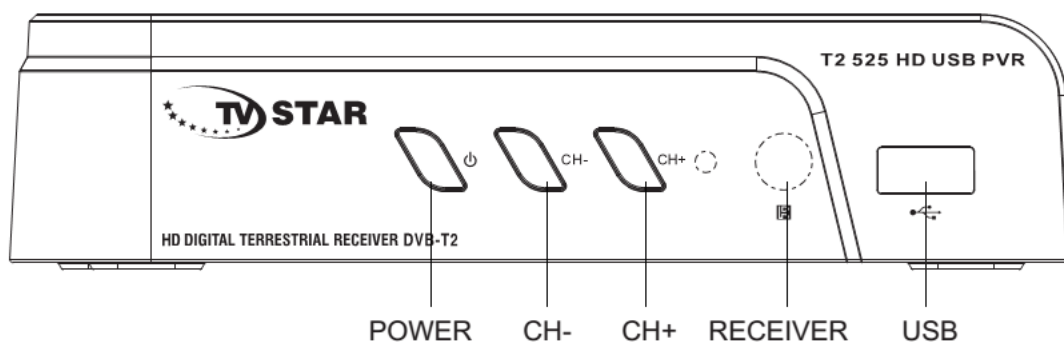


UPOZNAVANJE

Daljinski upravljač



1. Uključivanje i isključivanje risivera
2. FB/FF
3. PG UP/PG DN
4. MENU
5. Povećanje/smanjenje nivoa zvuka
6. SWAP
7. Broj
8. AUDIO
9. SUB-T
10. Play
11. Pauza
12. CRVENO
13. ZELENO
14. Isključivanje zvuka
15. PREV/NEXT
16. Izlaz iz tekućeg menija
17. Kretanje kroz kanale
18. OK
19. Pokazivanje liste omiljenih kanala
20. TV/RADIO
21. Vraćanje na prethodni kanal
22. EPG
23. TTX
24. Snimanje
25. Stop
26. PLAVO
27. ŽUTO
28. Info
29. M/P

Povezivanje sistema

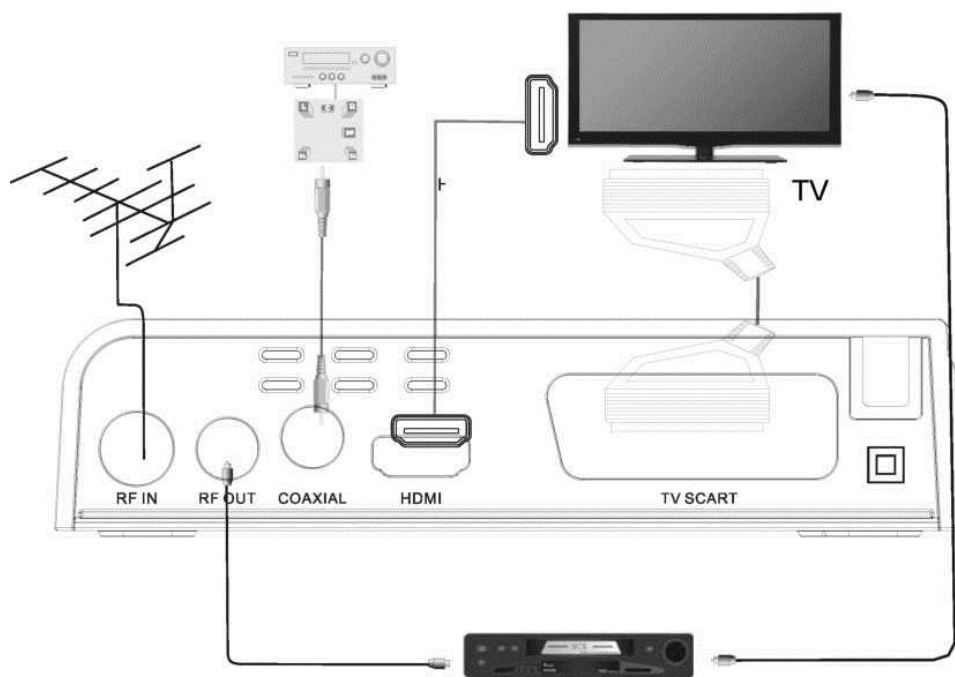

Osnovne operacije

4. Početna strana

Kada uključujete uređaj prvi put, pojaviće se početna strana sa izgledom kao što je pokazano na slici:


- 1 Pritisnite dugme [Gore/Dole] za pomeranje zadebljane linije.
- 2 Pritisnite dugme [Levo/Desno] za izbor vremenske zone, jezika i formata slike.
- 3 Pomerite zadebljanu liniju na opciju [Display Mode] na ekranu i pritisnite dugme [OK] za pokazivanje liste načina prikazivanja. Pritisnite dugme [GORE/DOLE] za pomeranje zadebljane linije i pritisnite dugme [OK] za izbor načina prikazivanja.
- 4 Pomerite zadebljanu liniju na opciju [OK] i pritisnite dugme [OK] za početak automatskog pretraživanja.
- 5 Pritisnite dugme [Exit] za izlaz iz početne strane i za ulaz u glavni meni.



Media Player će biti nedostupan kada USB uređaj nije uključen.

5 Media Player

Kada prvi put uđete u prozor media player -a, Zadebljana linija ja obeležavanje je postavljena na uređaju USB/HDD. Pritisnite dugme [Dole] za pomeranje zadebljane linije za obeležavanje na željeni uređaj ili papku sa fajlovima. Možete prebacivati TAB između fajlova tipa Muzika/Slike/Video/Snimanje pritiskanjem na dugme [SWAP].

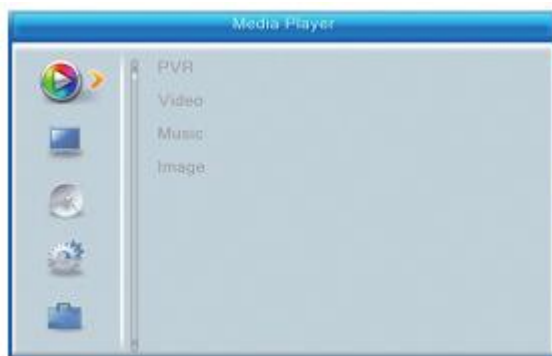


5.1 Video


- Dugme [Exit]: Vraćanje u glavnu papku.
- Dugme [Menu]: Izlaz
- Dugme [OK]: Pritisnite dugme [OK] za reprodukciju video fajla.
- Dugme [Levo/Desno]: Pritisnite dugme [Levo/Desno] za povećanje ili smanjenje jačine zvuka.



- Dugme [Page Up/Page Down]: Možete listati stranice gore/dole pritiskanjem na dugme [Page Up/Page Down].
- Pritisnite dugme [Audio]: za pokazivanje i izbor dostupnih audio fajlova.
- Pritisnite dugme [Zeleno] button: za pokazivanje i izbor dostupnih spoljnih titlova.
- Pritisnite dugme [Crveno]: za pokazivanje i izbor dostupnih video fajlova.
- Pritisnite dugme [Žuto]: za pokazivanje liste dostupnih delova.
- Pritisnite dugme [Plavo]: za pokazivanje podešavanja titlova: veličina slova, boja slova, boja pozadine, položaj.
- Pritisnite dugme [Subtitle]: za pokazivanje i izbor sopstvenih titlova video fajla.

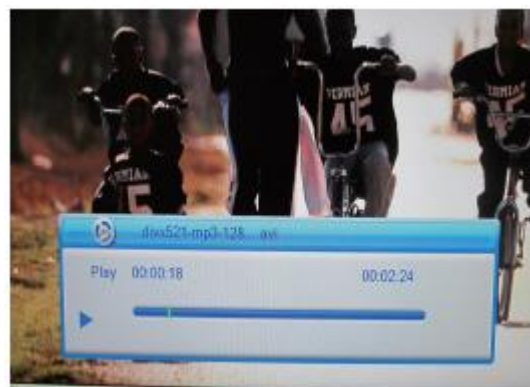

6. Uređivanje kanala

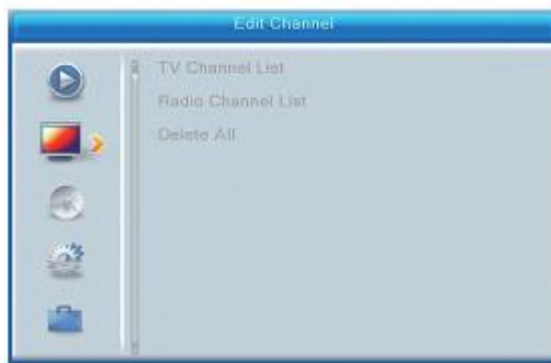

6.1 Lista TV kanala


Kada uđete u meni "TV Channel List" pojaviće se meni kao na slici.

- 1 Pomerite zadebljenu liniju pritiskom na dugme [Gore/ Dole] a potom pritisnite dugme [OK] za pregled tekućeg izabranog programa u prozoru za pregled programa.
- 2 Pritisnite dugme [Page Up/Page Down] za izvršavanje funkcije Page Up/Page down.
- 3 Pritisnite dugme [Gore/ Dole] za prebacivanje na drugu grupu programa Program Group.
- 4 Pritisnite dugme [Menu] ili [Exit] za vraćanje u meni "Edit Channel".
- 5 Pritisnite dugme u boji za izvršavanje odgovarajućih funkcija u meniju "Channel List".



6.1.1 Podešavanje omiljenih kanala

- 1 Pritisnite dugme [FAV] a potom pritisnite dugme [OK] za ulaz u meni "Omiljeni kanali" koje je pokazano na slici više.
- 2 Pomerajte zadebljenu liniju između 8 grupa omiljenih kanala pritiskanjem na dugme [Gore/ Dole] i pritisnite dugme [OK] da biste postavili znak na levoj strani izabrane grupe omiljenih kanala.
- 3 Pritisnite na dugme [OK] na obeleženu grupu omiljenih programa za isključivanje postojećeg obeležavanja kao omiljeni.
- 4 Posle obeležavanja pritisnite dugme [Exit] za vraćanje u meni "Lista TV kanala"; znak za obeležavanje kao omiljeni stajaće pored obeleženog kanala.

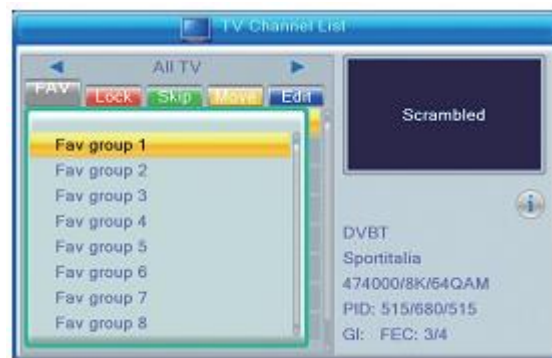

6.1.2 Zaključavanje

- 1 Pritisnite dugme [Crveno] za ulaz u režim zaključavanja.
- 2 Pritisnite dugme [Gore/Dole] za pomeranje zadebljane linije i pritisnite dugme [OK], pojaviće se dijalog sa zahtevom za unošenje lozinke koja prema fabričkim podešavanjima je "0000". Ako je unesena tačna lozinka pojaviće se znak "zaključavanje" na desnoj strani izabranog kanala.
- 3 Posle memorisanja i izlaska iz menija dijalog sa zahtevom za unošenje lozinke će se pojavljati kada želite da gledate zaključani kanal.



6.1.3 Premeštanje

- 1 Pritisnite dugme [Žuto], zatim pritisnite dugme [Gore/Dole] za pomeranje zadebljane linije i pritisnite dugme [OK] za obeležavanje kanala. Pojaviće se znak "pomeranje" na desnoj strani izabranog kanala kao što je pokazano na slici više.
- 2 Pritisnite dugme [Gore/dole] za pomeranje izabranog kanala na poziciju na koju želite da ga postavite. Zatim pritisnite dugme [OK] za potvrđivanje vaše odluke.



6.2 Lista radio kanala


U osnovi operacije u meniju "Radio Channel List" su iste sa onima u meniju "TV Channel List", osim toga što u meniju "Radio Channel List" nema video informacija i logo Radio će stalno biti prikazano na prozoru za pregled na desnoj strani.



6.3 Brisanje svih kanala

Pritisnite dugme [Ok], pojaviće se poruka sa upozorenjem i pitanje da li želite da izbrisete sve kanale ili ne.

- 1 Ako je izabran odgovor "Da", svi kanali će biti izbrisani.
- 2 Ako je izabran odgovor "Ne" ili je pritisnuto dugme [Exit] ova funkcija će biti ignorisana bez memorisanja.

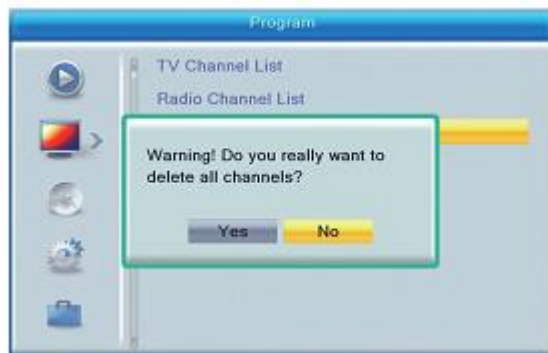

7. Instaliranje

Posle ulaska u meni "Installation" na ekranu će se pojaviti meni kao na slici:



7.1 Automatsko pretraživanje

Kada uđete u meni "Auto Scan" pojaviće se ekran kao što je pokazano na slici:

U režimu Auto scan:

- 1U opciji "FTA only" pritisnite dugme [Levo/Desno] za izbor da/ne.
- 2Pomerite zadebljenu liniju na opciju "Search" i pritisnite na dugme [OK] za početak pretraživanja.
- 3U režimu "Auto Scan" pritisnite dugme [Exit] za izlaz iz pretraživanja.



7.2 Pretraživanje kanala


Kada uđete u meni "Channel Scan" menu, na ekranu će se pojaviti ekran sa menijem za pretraživanje kao što je pokazano na slici:

- 1Postoje dva izbora u opciji "Scan Modes." Možete pretraživati kanale prema kanalu ili prema frekvenciji. Ako pretraživate prema kanalu, opcije "Scan Band" i "Ch No" su dostupne za podešavanje. Ako pretraživate po frekvenciji, opcije "Frequency" i "Bandwidth" su dostupne za podešavanje.
- 2Postoje dva izbora u opciji "Scan Band." Možete izabrati "UHF" ili "VHF."
- 3Postoje 56 mogućnosti za izbor u opciji "CH No" koje se kreću od "CH5 (177500Hz) do CH12(226500Hz) i CH21(474000Hz) i CH69(858000Hz)."
- 4Možete podesiti bilo koju frekvenciju za pretraživanje .
- 5Postoje tri izbora u opciji "Bandwidth", 6, 7, i 8 MHz.
- 6Kada ste završili sa vašim podešavanjem pomerite zadebljenu liniju na opciju "Search" i pritisnite dugme [OK] sistem će započeti sa skeniranjem.
- 7Pritisnite dugme [Exit] za izlaz iz pretraživanja .



8. Podešavanje sistema

Posle ulaska u meni "Podešavanje sistema" pojaviće se meni kao što je pokazano na slici:

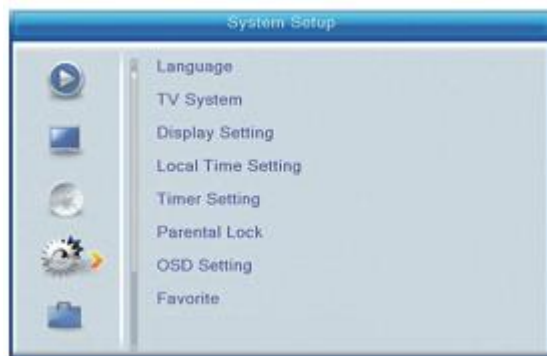

4 Pritisnite dugme [Levo] ili [Exit] za vraćanje u glavni meni.


8.1 Jezik

Posle ulaska u meni "Jezik" pojaviće se meni kao što je pokazano na slici:

- 1 Jezik: pritisnite dugme [Gore/Dole] za izbor jezika menija,
- 2 Prvi Audio jezik: Neki kanali imaju više od jednog dostupnog audio jezika; sa ovom funkcijom korisnik može izabrati prvi audio jezik za taj kanal. Ako tekući kanal ima isti audio jezik sa onim koji je izabran u opciji "First Audio" sistem će reprodukovati ovaj audio jezik kao fabrički podešen. Ako kanal nema izabrani audio jezik tada sistem će automatski uporediti sa drugim audio jezikom.
- 3 Drugi Audio jezik: Ako kanal sadrži audio zapis koji odgovara podešenom u opciji "Second Audio" umesto tog koji je izabran u opciji "First Audio", sistem će reprodukovati drugi audio jezik kao fabrički podešeni jezik. Ako nijedan audio jezik ne odgovara izabranom u opciji "Second Audio", tada će standardni jezik tekućeg kanala biti reprodukovao automatski.
- 4 Teletext: Korisnik može podešavati jezik teleteksta. Ako kanali koji emituju teletext imaju izabrani jezik može se gledati teletext na jeziku koji je bio izabran.
- 5 Pritisnite dugme [Exit] za izlaz iz menija "Jezik".

8.2 TV System


Posle ulaska u meni "TV System" pojaviće se meni kao što je pokazano na slici:

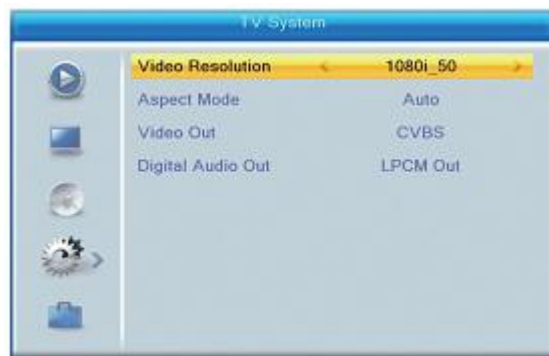

- 1 Video Rezolucija: Za promenu Video izlaza: pritisnite dugme: [Levo/desno] za izbor video izlaza uključujući opcije: Prema izvoru, Prema originalnoj TV, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
- 2 Format slike: Moguće je izabrati iz sledećih formata slike.
4:3 PS /
4:3 LB /
16:9/
Auto
Auto znači da sistem neće vršiti nikakvu promenu formata slike.
- 3 Video izlaz: RGB/CVBS.
- 4 Digital Audio Izlaz: LPCM Out
BS Out.
- 4 Pritisnite dugme [Exit] za izlaz iz menija "TV System".

8.3 Timer Setting

Izaberite opciju "Timer Setting" i pritisnite dugme [OK] za ulaz u meni "Timer list".

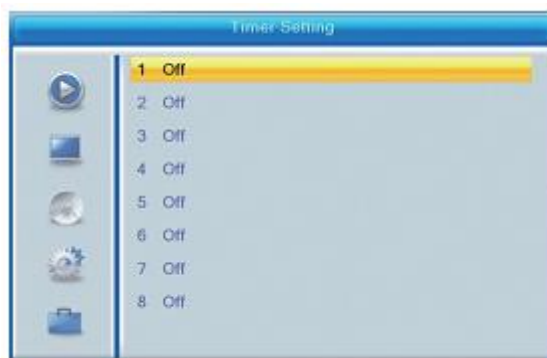

Pritisnite dugme [gore/dole] za izbor tajmera, zatim pritisnite dugme [enter] za otvaranje menija tajmera.

1 Informacija o tekućem vremenu: Pokazuje se u prvoj koloni, ako vreme je netačno molimo vas modifikujte informaciju u meniju "Time".

2 Režim Timer: Postoje nekoliko režima za podešavanje tajmera uključujući režime lisključeno, Jednom, Svakodnevno.

3 Funkcije Tajmera: Postoje dva režima za podešavanje funkcije tajmera uključujući funkcije prikazivanje kanala i Snimanje.

4 Kanal za automatsko uključivanje: Pritisnite na dugme [OK] za unošenje liste kanala i za izbor kanala kojeg želite da gledate ili da snimate u vreme uključivanja uređaja.

5 Datum automatskog uključivanja: Koristite dugmad sa brojevima za unošenje datuma uključivanja.

6 Vreme automatskog uključivanja: koristite dugmad sa brojecima za unošenje vremena za uključivanje. Kada nastupi programirano vreme bez razlike dali se uređaj nalazi u režimu pripravnosti ili radi, sistem će



automatski uključiti programirani kanal koji želite da gledate ili da snimate i započne sa reprodukcijom/snimanjem.

7Trajanje: Posle podešavanja režima trajanja na tajmeru kada je isteklo programirano vreme sistem će automatski preći u režim pripravnosti.

8Pomerite zadebljanu liniju na opciju "Save" i pritisnite na dugme [OK] za memorisanje podešavanja tajmera.

8.4 Roditeljska kontrola

1Pritisnite dugme [OK] u meniju "Roditeljska kontrola", pojaviće se prozor za dijalog i potražiće unosenje lozinke, koja fabrički je određena "0000". Kada će korisnik uneti tačnu lozinku pojaviće se ekran kao na slici više.

2**Menu Lock:** određuje podešavanje korisnika za otvaranje sledećih menija sa lozinkom: "Edit Channel/Installation/Tools/Media Player/System Setup".

3**Rating lock:** podešavanje uzrasta za gledanje programa.


New Password: koristi se za promenu lozinke unošenjem nove lozinke u ovom meniju. Posle unošenja ,4 digitalnih brojeva meni za potvrdu lozinke zatražiće ponovno unošenje lozinke. Ako lozinka je tačna, pojaviće se ekran sa porukom "Memorisanje podataka, molimo vas sačekajte" Posle memorisanja i povratka u meni Podešavanja sistema" promena je završena.



8.5 PVR Cuvanje informacije


1 Pritisnite žuti taster 1: prikazaće "Format" prozor.

Možete da odaberete "FAT" ili "NTFS" formatirati uređaj za skladištenje.

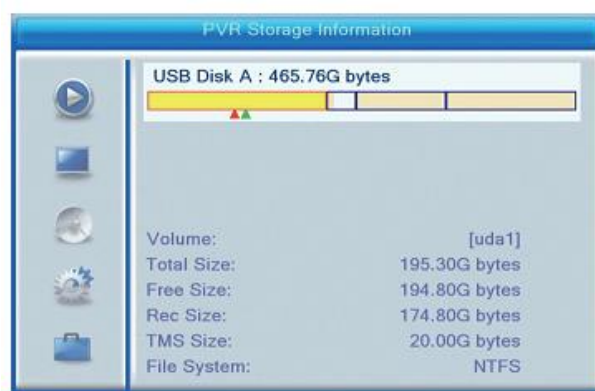

2 Pritisnite [Plavo] taster. To će prikazati "DVR Set" kao ispod:

Postoje tri mogućnosti koje su navedene kao "Rec i TMS "Record" i "Timeshift". Korisnici mogu da izaberu na koji način da se snima na HDD.

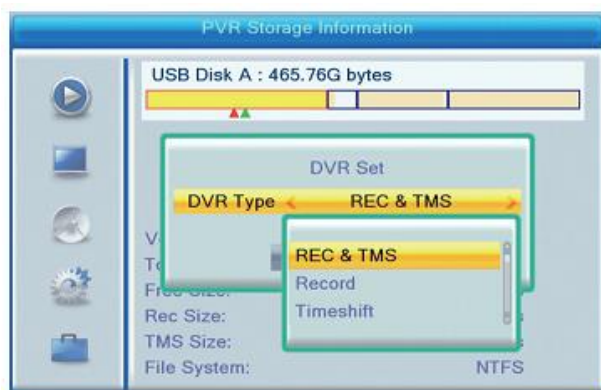


8.6 PVR Podešavanje


Pomerite kursora na "PVR Podešavanje" i pritisnite [OK] taster. Ce prikazati "PVR Podešavanje" kao ispod.

1 .Prelazak u Vreme: Pritisnite [Levo / Desno] da uključite Prelazak u Vreme "On / Off".

Ako je podešeno Prelazak u Vreme "On", će se Premota programa kada korisnik gleda televiziju.

Pritisnite [pauza] taster da se vide Prelazak u Vreme OSD kao ispod:

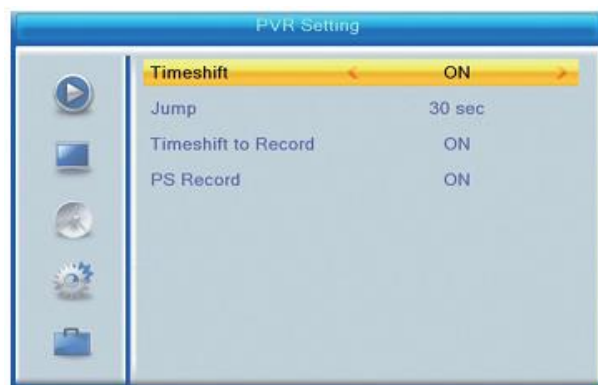

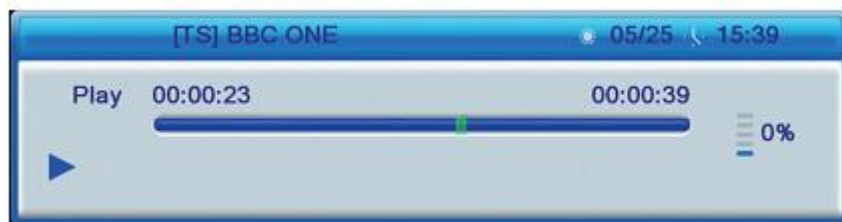

Možete da pritisnete [Levo / Desno] da pomerite slajd levo ili desno. Ali ne može prekoračiti trenutno vreme. pritisnite [OK] taster da se ukljuci vreme u kojoj je slajd. Takođe možete da pritisnete [Pauza] / [Brzo Nazad] moze da ostvori ove Funkcije. Onda će ući u režim koji se reprodukuje snimljeni program na HDD. (kao na slici ispod). Onda možete da uradite pauzu, Brzo napred, brzo nazad, sporo napred, sporo nazad. Napomene: Prelazak u Vreme će biti dostupan samo kada USB HDD povezan sa sistemom i čitanje / brzina upisivanja je dovoljno visoka za to Pritisnite [STOP] taster da prekinete režim gledanja.

2 Skoči : Pritisnite [Levo / Desno] da uključite vreme skoka opcija je 30 sekundi , 1 min, 5 min , 10 min , 30 min. Kada gledate snimljeni program, pritisnite [Prethodni /sledecij] taster može da skoči na prethodno i sledeće vreme da ga videte .

3 Prelazak u Vreme za snimanje: Pritisnite [Levo / Desno] da biste uključili ON / OFF. Ako odaberete " ON " i pritisnite [Snimanje] taster u punom ekranu za zapis, to će snimati ne samo od trenutnog vremena, ali i Prelazak u Vreme deo pre nego što pritisnete [Snimanje] taster .

4 PS Snimanje : Možete da snimate kao PS ili TS modu.


9. Alatk

Prilikom ulaska u meni "Tools", ekran će biti prikazan kao ispod:




9.1 Informacija

1 Kada je ispod menija "Info", ekran će biti prikazan kao gore.

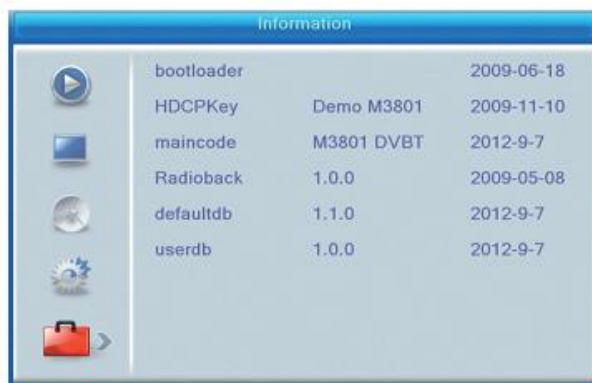

9.2 Ucitivanje fabričkih podešavanja

Pritisnite [OK] taster u "Ucitivanje fabričkih podešavanja":

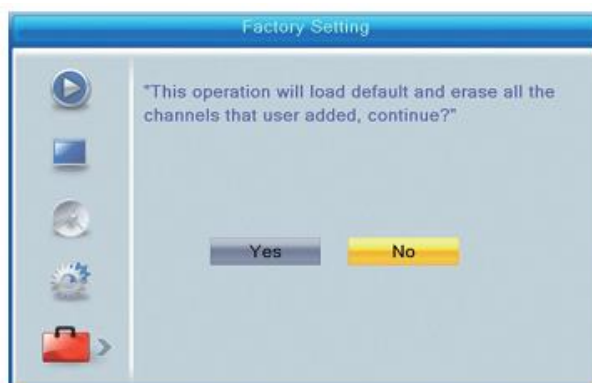

9.3 Ugradi preko USB

Ova funkcija važi samo kada USB uređaj je priključen u i vezan za kutiji prijemnika

1. Ugradi rezim svih koda
2. Ugradi fajl: Izaberite pravu datoteku.
3. Pomerite kursora da počne stavka i pritisnite [OK] taster da počne ugrađivanje.



9.4 Bezbedno Uklonite USB uređaj

Pre uklanjanja USB uređaja ,pritisnite " Ukloniti USB

Uređaj bezbedno "Prvo, s podseća" Možete bezbedno da uklonite USB uređaj odmah!". Tada USB uređaj se može ukloniti bez brige.



10. FUNKCIJE SA BRZIM DOSTUPOM

10.1 Snaga

- 1 Pritisnite [Snaga] taster može da uđe u stanje pripravnosti
- 2 U stanju pripravnosti , pritisnite [Snaga] taster ponovo da pozovete jedinica i nastaviti gledanje prethodnih kanala.
- 3 Korisnik takođe može isključivati glavnu snagu uređaja do kraja stanje pripravnosti.

10.2 Kanal Gore/Kanal Dole

U punom ekranu, pritisnite [CH + / CH] da promenite kanal.

10.3 Jacina zvuka Gore / Jacina zvuka Dole

U punom ekranu, pritisnite [VOL + / VOL-] za podešavanje jačine zvuka.

10.4 Broj 0 ~ 9


U punom ekranu, upotrebite numerički taster i pritisnite [OK] na Daljinski upravljač da promeniti kanal.

10.5 TV / Radio

U TV modu, pritiskom na [TV / Radio] taster može prebaciti na Radio Mode. U Radio modu, pritisnite [TV / RADIO] taster da biste prešli na TV režim.

10.6 Audio

1 U punom ekranu, pritisnite [AUDIO] taster da otvorite "Audio" prozor na ekranu.

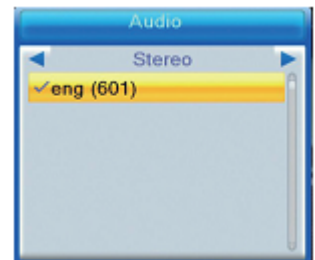


- 2 Možete da izmenite audio zapis pritiskom na [Gore/Dole] i izmenite audio režim pritiskom [Gore/Dole] taster .
- 3 Mode: Levo / Desno / Stereo / Mono

10.7 Bešumno

- 1 Pritisnite [MUTE] taster da biste isključili zvuk i ekran će pojaviti Bešumno OSD.
- 2 Pritisnite [MUTE] taster ponovo za zvuk.

10.8 Omiljeno

- 1 U punom ekranu, pritisnite [FAV] taster, on će prikazati prozor "Omiljena grupa" na levoj strani ekrana, koji možete gledati kao ispod.

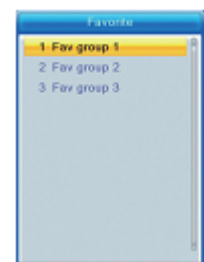

- 2 U prozoru "Omiljeno", možete da pomerate kursor
 Pritiskom [Gore/Dole] taster i pritisnite [OK] taster za odabir omiljenu grupu.
 3 Možete da pritisnete [Levo / Desno] tasteri da biste izabrali drugi
 "Omiljene grupe".

4 Cesto postavljani pitanja

Q: Zašto se na ekranu prikazuje "Nema Omiljeni kanal", posle Pritiska [Omiljeni] taster?

A: To je zato što vi niste postavili nikakve kanale kao "Omiljeni kanal". Molimo vas da pogledate u Omiljeno



10.9 Komentar

Pritisnite [RECALL] taster će direktno prebaciti naprethodni kanal koji ste gledali pre trenutnog kanala.

10.10 EPG

- 1 STB ima program Elektronski vodič (EPG) da pomogne vama sa krećetom kanale kroz svi mogući opcije. EPG snabdeva informacije kao što su kanal Oglasi i početak i završetak vremena svih dostupnih kanala.
 Pritisnite [EPG] taster da prikažete EPG ekran.



- 2 Pritisnite [OK] taster u svakoj tački možete videti više informacije i pritisnite [CRVENO] taster da biste poništili.



- 3 Pritisnite [CRVENO] taster u EPG meniju može da prikaže "Time Bar"
 Menu.U meni "Tajm Bar", možete da pritisnete [Levo/Desno] da izaberite "Nazad / Trenutak / Zadnji program ili -0 : 30 / Sledeci program ili +0 : 30 / -2 : 00 / + 2 : 00 /Zadnji dan / Sledeci dan". Pritisnite [Gore/Dole] taster za promenu kanala.
 4 Pritisnite [ZELENO] taster u EPG meniju možete otvoriti tajmer meni.
 Korisnik može sačuvati tajmer kako želi.
 4U EPG meniju, pritisnite [Exit] da zatvorite EPG ekran.



10.11 Titlovi

Pritisnite [SUBTITLE] taster u punom ekranu , možete da izaberete titlovi i jezik teletekst titlova ili prekidanje titlova.

10.12 TEKST

1 Pritisnite [TEKST] taster u punom ekranu , možete da otvorite teletekst stranicu na kanalu koji ima informacije za teletekst .

2 Ako kanal nema teletekst informacija, to će pokazati " Nema podataka " na ekranu.

10.13 Meni

1 Pritisnite [MENU] taster da otvorite meni , izađite iz trenutnog Meni u zadnji meni ili zatvorite prozor.

10.14 Izlaz

Pritisnite [EXIT] taster da izađete iz trenutnog menija na zadnji meni ili zatvorite prozor.

10.15 Stranica Gore/ Stranica Dole 1 U listi kanala , pritisnite [Page + / Page-] taster može motati gore i Dole listi kanala.

10.16 Zapis

1 Pritisnite [Record] taster može da snima trenutni program na USB disk. Trajanje snimanja je 2 sata .

2 Pritisnite [Record] taster ponovo može da uključi zapis.

10.17 Play

Pritisnite [Play] taster da promeniti u normalni režim reprodukcije dok drugi režim uključen na pauzu, Unapred ili Unazad . Ako TimeShift uključen, pritisnite [Play] taster da otvorite DVR Informaciju

10.18 Pauza

1 U play režimu , pritiskanje [Pause] tastera , slika će biti zaustavljena , ali zvuk kanala i dalje će se nastavljati.

Ponovo 2 Pritisnite [PAUSE] taster , slika ekrana će se brebaci na trenutnu sliku , i zvuk Kanala će igrati.

10.19 STOP

1 U režimu Timeshift , pritisnite [STOP] taster da zaustaviti Time - Shift i će se povratiti u trenutnu poziciju .

2 Kada snimate , pritisnite taster [STOP] da izlistati snimljeni Programi. Pritisnite [STOP] ponovo da zaustavite snimanje .

3 Tokom reprodukcije snimljenog fajla iz «record manager», pritisnite [Stop] taster za prestanak igranja datoteke i vraćanja za snimanje Manager meni [REVSLOV] funkcija će biti ignorisana.

10.20 FB

Pritisnite [FB] taster da vrati unazad sa X2, X4 , X8 , X16 i X24 brzinom.

10.21 FF

Pritisnite [FF] taster da pustite unapred sa X2, X4 , X8 , X16 i X24 brzinom

10.22 PREV

1. Kada uključite PVR , pritisnite [PREV] taster da skočiti unazad za korak.

2. U Media Player , pritisnite [PREV] taster da odete na prethodan Track audio datoteke, i nastavite slusanje.

10.23 NEXT

1.Kada uključen PVR , pritisnite [NEXT] taster da skočiti unapred za korak.

2. U Media Player , pritisnite [NEXT] taster da pređete na sledeći audio fajl, i nastavite slusanje.

REŠAVANJE PROBLEMA

U nekom regionu digitalni zemaljski signal može biti slab. Tako da je bolje da koristite antenu na kojoj je izgrađen pojačavac za gledanje kanala sa slab signal.

Problema	Mogući uzrok	Šta da se radi
Nije pronajđen signal	Antena isključena Antena je oštećena / poravnate Nema digitalnog signala	Proverite antene vodstvo Proverite antene Proverite sa dilerom
Nema slike ili zvuka	Podešen na digitalni teletext kanal	Okrenite na drugi kanal
Poruka o kodiranje kanala	Kanal kodiran	Izaberite alternativni kanal
Nema odgovora na daljinskom upravljaču	Prijemnik isključen Slušalica nije pravilno nameštena Prednji panel opstruira Hand set baterije iscrpljena	Priključite i uključite plug Usmerite slušalicu na prednjem panelu Proverite da li opstrukcije Zamenite baterije
Zaboravljena šifra blockade kanala		Obrisi zaključani kanal i ponovo skeniranje kanali
Zaboravljena šifra blockade meni		Pozovite liniju pomoci Pokušajte super kod : 3327
Nakon pomeranja STB u drugu prostoriju ce pronadjite da više niste u stanju da primete digitalni prijem	Antena dodavanja tačka može doći kroz distributivni sistem koji može da smanji digitalni signal od sada dobijenu kutiju	Pokušajte direktno iz antene

SPECIFIKACIJE

Tjuner i Kanal	RF input connector x1 (D-TYPE, IEC 169-2, FEMALE) Rf OUTPUT CONNECTOR X 1 (D-TYPE, IEC 169-2, MALE (LOOPTHROUGH)) FREQUENCY RANGE: 174 MHz- 230MHz (VHF) AND 470 MHz – 862 MHz (UHF) SIGNAL LEVEL: -10 - -70dbm
Dekoder Transport Stream Profil nivo video Profil i nivo input Ocen Video formati AUDIO FORMAT Video izlaz Media Player	MPEG-2 ISO/IEC 13818-1 MPEG-1 MPEG-2 MP@ML MPEG-4 AVC/H.264 HP@L3/H.264/AVC HD Max. 80Mbit/s @ MPEG2 Max. 60Mbit/s @ H.264/AVC 4:3/16:9 SWITCH ABLE MPEG LAYER I AND II 32 /44.1 / 48KHz CVBS YPbPr MP3/JPEG/BMP/OGG
Priključak Glavni kabl za napajanje Stimer Usb SPDIF HDMI	FIXED TYPE ANTENNA INPUT X 1 , RF OUTPUT X 1 USB 2.0 FULL SPEED X 1 COAXIAL HDMI X 1
Napajanje Ulazni napon Pripravnosti Potrošnja Potrošnja struje	~220-240V 50/60Hz MAX. 0.5W MAX. 6 W (USB Max Load: DC 5V, 300mA)

