



ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ КОМНАТНОЙ АНТЕННЫ

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ:

- 1) Вставьте штексель „ТО TV“, предназначенный для выходного сигнала с этого устройства, в переключатель входного сигнала в задней части телевизора.
- 2) Вставьте штексель этого устройства в разъем питания постоянного тока.
- 3) На передней панели этого устройства находится ручка контроля. Она может служить в качестве выключателя и использоваться для регулировки усиления. Поверните ее в нужное положение, чтобы установить антенну в рабочее положение с надлежащим усилением.
Чтобы принять сигналы VHF, сначала поверните телескопическую антенну (360°) в нужное положение, потом отрегулируйте длину и угол антенны для улучшения результата приема, и отрегулируйте ручку контроля, чтобы получить наилучшее усиление и наилучший результат приема.
Чтобы принять сигналы UHF, сначала поверните раму осциллятора в нужное положение: вверх и вниз (180°) или в стороны (180°), потом отрегулируйте ручку контроля, чтобы получить наилучшее усиление и наилучший результат приема.
- 4) Внутренняя цепь усиления антенны усилит сигналы FM, получаемые с антенной, а потом – выход во входной переключатель на телевизоре со штекселем „ТО TV“.
- 5) Направление антенны для достижения наилучшего результата на всех каналах разное.
- 6) Если наружная антенна находится в состоянии наклона, то изображения могут быть искаженными.
- 7) Если результат приема все же остается плохим, то причиной этому может послужить сильное электромагнитное поле или другие большие помехи в этом месте.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Перед использованием обязательно прочтите инструкцию по эксплуатации.

Держите устройство в недоступном для детей или животных месте.

Если вы длительное время не планируете пользоваться устройством, то выньте электрический провод из розетки.



* На аппарате не должны находиться жидкости, напр. вазы.

* Штексель питания используется в качестве устройства выключения. Он должен быть легкоуправляемым и во время использования запрещается мешать его работе. Для того чтобы полностью отключить аппарат от сети питания, нужно штексель питания аппарата полностью вынуть из розетки питания.

* Обозначение на верхней кромке.

* На аппарат запрещено ставить источники с открытым пламенем, напр. горящие свечи.

* Аппарат предназначен для использования в полосе среднего климата.

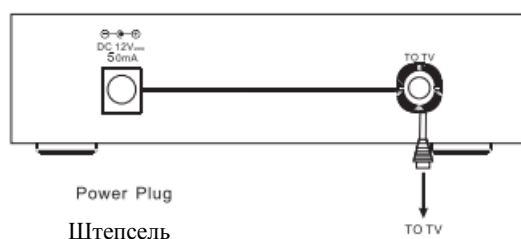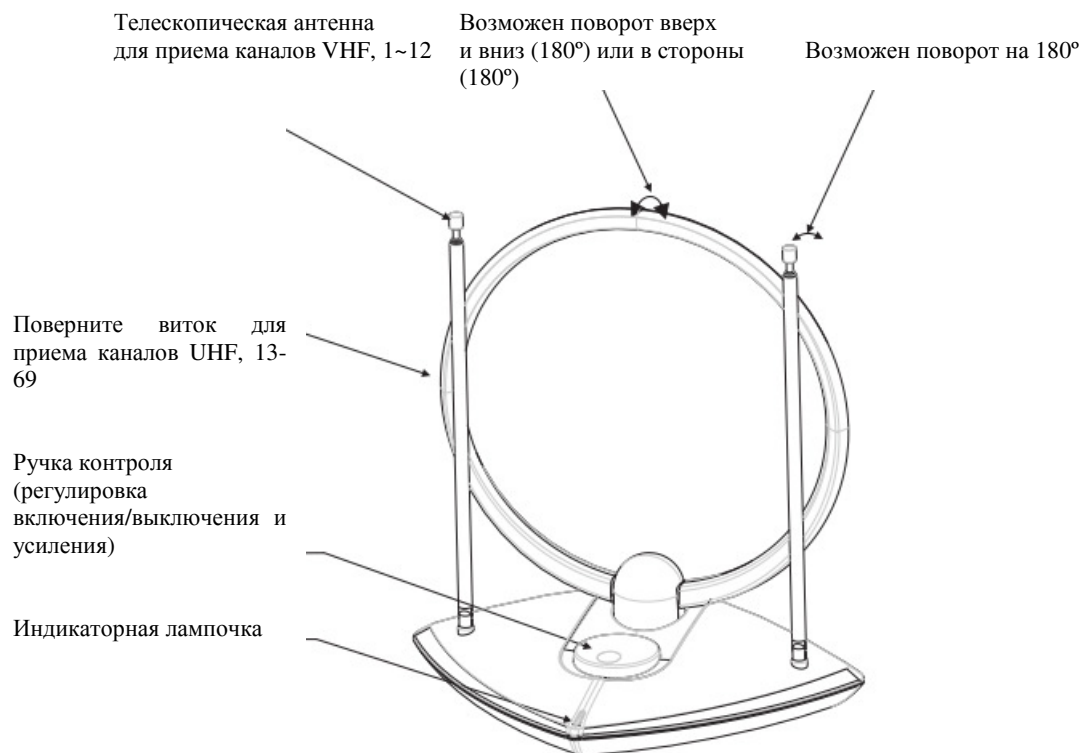

№ модели	T-415A
Диапазон частот	VHF: 40~230 MHz UHF: 470~862MHz
Усиление	VHF: 36 dB UHF: 45 Db
Максимальный выход	100 dB
Шумы	≤ 3 dB
Входное сопротивление	75 Ω
Напряжение	<input type="checkbox"/> AC 230 V/50 Hz, DC 12 V, 50 MA <input type="checkbox"/> RF DC5V 40 MA