

DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER TV STAR T7200 CX HD



HD DIGIVASTUVÕTJA

KASUTUSJUHEND

SISUKORD

HD DIGIVASTUVÕTJA	1
Sissejuhatus.....	3
Ohutus ja hoiatus.....	3
Lisad	4
Esi- ja tagapaneel	4
Kaugjuhtimine	5
Kaugjuhtimispuht.....	5
Televisoriga Ühendamine	6
Helisüsteemiga Ühendamine	7
Esmakordne seadistamine	7
Conax CA Kaardipesa	12
Probleemide Lahendamine	14
Tehnilised näitajad	15

Sissejuhatus

Lühidalt kasutusjuhendist

Selles kasutusjuhendis kirjeldatakse teie dekoodri (signaaluunduri) üldisi funktsioone ja võimalusi. Siit leiate kogu alginformatsiooni. Kõigepealt veenduge, kas Teie dekooder on õigesti ühendatud. Seejärel võtke kaugjuhtimispult ja täitke selles juhendis toodud juhised. Kui mõistate, kuidas töötab kaugjuhtimispult ja teete endale selgeks dekoodri peamised funktsioonid on see kasutusjuhend teile kasulik, kui suuniste allikas.

Tootja jätab endale õiguse, muuta vastuvõtja konstruktsiooni ja kasutajamenüüd, ilma eelnevalt hoiatamata.

Teie vastuvõtjast

Kõrglahutusega DVB-T vastuvõtja võib võtta vastu HD digitaalse, MPEG4 ja MPEG2 pakkimisstandardi maapealseid kanaleid. Nautige DVB-T telekanalite suurepärase pildikvaliteeti. Seade omab sisseehitatud "Conax" krüpteeringu kaardilugemisseadet.

Ohutus ja hoiatus

Ohutus

- Enne selle vastuvõtja kasutamist lugege läbi kogu kasutusjuhend.
- Pange vastuvõtja hea ventilatsiooniga, jahedasse kohta.
- Ärge koormake elektrivõrgu pistikupesa liigeselt pikendusjuhtme või adapteriga, sest see võib põhjustada lühise ja tulekahju.
- Lülitage vastuvõtja äikese ajaks elektrivõrgust välja. Ärge jätke vastuvõtjat otseste päikesekiirte alla. Kunagi ärge asetage vastuvõtjale veega täidetud nõusid.
- Enne juhtmete ühendamist veenduge, kas seade on elektrivõrgust välja lülitatud.
- Kui vastuvõtjat ei kasutata pikemat aega, tõmmake toitejuhtme pistik pistikupesast välja.
- Tehnilist hooldust võib teha ainult pärast seadme elektrivõrgust välja lülitamist.
- Kasutage ainult tootja poolt soovitatud lisaseadmeid/tarvikuid.
- Kasutage seadet keskmises kliimas.

Hoiatus

- Toitejuhtme ja toitejuhtme pistiku vigastamise vältimiseks pidage kinni järgmistest juhistest.
 1. Ärge püüdke toitejuhet või toitejuhtme pistikut modifitseerida või ümber ehitada.
 2. Ärge murdke ega keerutage toitejuhet.
 3. Toitejuhtme pistikut pistikupesast välja tõmmates võtke kinni pistikust, ärge tehke seda juhtmest tõmmates.
 4. Hoidke seadme toitejuhe kütteseadmetest eemal.
- Pidage kinni järgmistest juhistest. Vastasel juhul võite saada elektrilöögi.
 1. Ärge avage seadme korpust.
 2. Ärge toppige seadme sisse mingeid esemeid.
 3. Ärge puudutage toitejuhtme pistikut niiske või märja käega.
 4. Äikese ajal lülitage seade elektrivõrgust välja.
- Ärge kasutage rikkis seadet Rikkis seadme edasine kasutamine võib põhjustada tõsise rikke. Seadme rikke korral pöörduge selle kohaliku levitaja poole.

Lisad



AAA patarei



Adapter



Kaugjuhtimispult



Kasutusjuhend

Märkus:

Hoides kaugjuhtimispulti pikka aega ilma patareita, võib tekkida häireid, seetõttu hoidke alati patarei kaugjuhtimispuldil.


Esi- ja tagapaneel

Esipaneel



1. **MENU:** meniu nupp
2. **VOL-:** Helitugevuse vähendamise nupp
3. **CH - :** kanalite vahetamiseks ilma kaugjuhtimispuldi abita
4. **OK:** kinnita
5. **VOL+:** Helitugevuse suurendamise nupp
6. **LED EKRAAN:** infopaneel
7. **USB:** tarkvara uuendamiseks ja andmete taasesituseks
8. **POWER:** seadme elektritoite sisse-/väljalülitamiseks.
9. **CH+:** kanalite vahetamiseks ilma kaugjuhtimispuldi abita.
10. **LAHTIKODEERIMISE KAARDI PESA:** kaardipesa (CA) kaardile

Tagapaneel

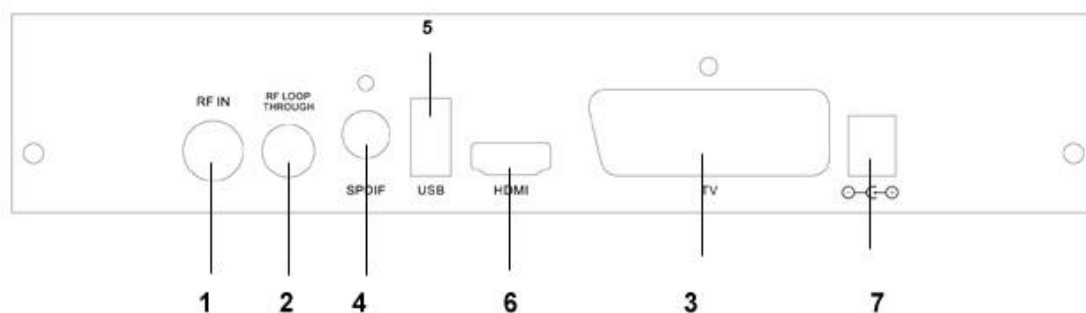

1. **RF IN:** siia pessa ühendatakse välisantenn
2. **RF LOOP THROUGH:** selle pessa kaudu toimub RF-signaali edastamine televiisorile või mõnele muule videosüsteemile
3. **TV SCART**
4. **SPDIF:** Digitaalse audiosignaali väljund.
5. **USB:** tarkvara uuendamiseks ja andmete taasesituseks
6. **HDMI:** HD audio- ja videoväljundit kasutatakse HDMI-seadme ühendamiseks
7. **DC12:** toitejuhe connector

Kaugjuhtimine

Kaugjuhtimispuht



POWER: vastuvõtja sisse- ja väljalülitamine ooterežiimilt.

<0>-<9>: numbrinupud.

CH-/CH+: kanalite vahetamise nupud.

MENU: põhimenüü näitamine teleriekraanil. Nupu veelkordsel vajutamisel menüü kaob.

OK: valitud seadistuse kinnitamine või kõigi kanalite kuvamine mitte-menüürežiimis.

VOL-/VOL+: helitugevuse suurendamine või vähendamine.

▲▼▶◀: navigatsiooninupud kursori liigutamiseks.

EPG: kuvab elektroonilise telekava.

FAV: kuvab teie lemmikprogrammide nimestiku. Teistesse lemmikprogrammide nimestikesse pääsemiseks vajutage FAV veel kord.

V-FORMAT: ühendab HDMI720P ja 1080i.

RECALL: eelnevalt vaadatud kanalile naasmine.

Punane/roheline/kollane/sinine: lehekülgede vahel liikumine teleteksti režiimis.

DTV/VCR: võimaldab valida DVB-T ja Scart režiimi vahel.

TTX: teleteksti sisse lülitamine, kui kanal seda võimaldab. Väljumiseks kasutage nuppu EXIT.

SUBTITLE: kuvab subtiitrite valiku (sõltuvalt kanali võimalustest).

LANG: keele valik, vasaku/parema kanali valik (sõltuvalt kanali võimalustest).

EXIT: kuvatud menüüst lahkumine.

INFO: teave valitud kanali kohta.

TV/RADIO: valik digiraadio ja DVB-T režiimi vahel.

MUTE: heli väljalülitamine (tummrežiim).

PAGE+/PAGE-: menüüsisene liikumine.

LIST: kõigi programmide kuvamine.

PVR and Multimedia keys:



PLAY PAUSE STOP REC



REW FF PREV NEXT

PVR- ja multimeediuminupud

Patareide kohale asetamine




Eemaldage kaugjuhtimispuldi tagaküljel asuva patareipesa kaas ja pange 2 AAA-tüüpi patareid neile mõeldud pesa.

Kontrollige, et patareide poolsus vastaks puldi sees näidatud poolsusele.

1. Open the cover

2. Install batteries

3. Close the cover

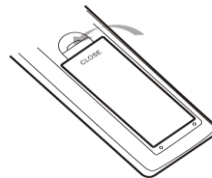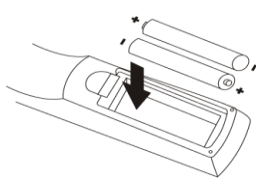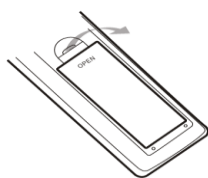

1. Avage kaas
2. Pange patareid kohale
3. Sulgege kaas

Kaugjuhtimispuldi kasutamine

Kaugjuhtimispulti kasutades suunake see seadme esipaneeli poole. Kaugjuhtimispult töötab seadmest kuni 7 meetri kaugusel ja nurga all kuni 60°.




Kaugjuhtimispult ei tööta, kui selle ja seadme vahel on takistus.




Päike või väga ere valgus võib kaugjuhtimispuldi tundlikkust vähendada.

Televisoriga Ühendamine

Digivastuvõtja tavaliseks ühendamiseks teleriga kasutage järgnevat ühendusskeemi. Kõrgema kvaliteediga ühenduseks kasutage allpooltoodud skeemi, mis kujutab komponentvideo ja liitaudio ühendamist. Parima kvaliteedi saavutamiseks kasutage allpooltoodud HDMI- otseühenduse skeemi.

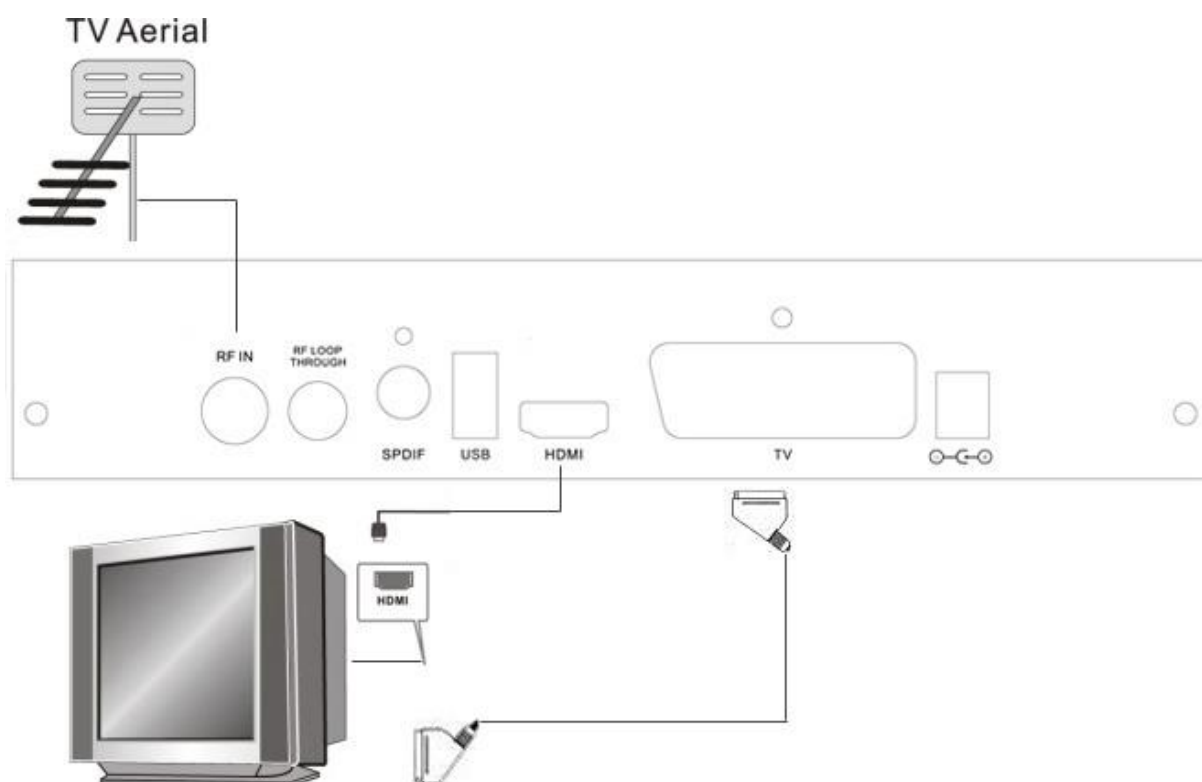

Helisüsteemiga Ühendamine

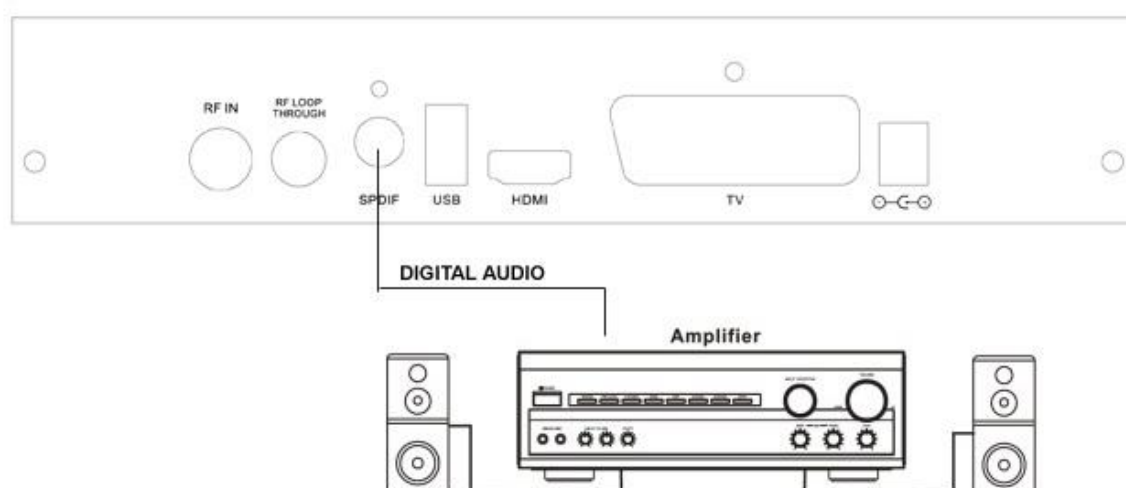

Esmakordne seadistamine

Peale seda, kui kõik ühendustööd on lõpetatud, lülitage teler sisse ja veenduge, et digivastuvõtja on elektritoitesüsteemi lülitatud. Seadme sisse lülitamiseks vajutage nuppu POWER. Juhul, kui kasutate digivastuvõtjat esmakordselt või taastasite selle tehaseseaded, ilmub teleriekraanile seadistamise peamenüü.



- (1) [OSD keel]: keele valimiseks vajutage RIGHT/LEFT- (vasak/parem-) nuppu.
- (2) [Riik]: asukohariigi valimiseks vajutage RIGHT/LEFT- (vasak/parem-) nuppu.
- (3) [Kanali otsing]: automaatse kanaliotsingu alustamiseks vajutage nuppu RIGHT või OK.
- (4) Kui kanalite otsing on lõppenud, võite telerivaatamist alustada.

Põhitegevused

Kanalite seadistamine

Menüüsse sisenemiseks vajutage nuppu MENU ja valige [Kanal];
menüüs liikumiseks kasutage RIGHT/LEFT- nuppu.

Menüüs kuvatakse valikud kanalite seadistuse reguleerimiseks.
Valige vajalik valikuvariant ja selle seadistuse reguleerimiseks
vajutage nuppu OK või RIGHT. Menüüst väljumiseks vajutage
nuppu EXIT.



a) Kanalite korrastamine:

Kanalite korrastamiseks (kanali lukustamiseks, vahele jätmiseks, lemmikuks valimiseks, kustutamiseks või kanalite järjestuse muutmiseks) sisenege Kanalite korrastamise menüüsse. Sellesse menüüsse pääseb salasõnaga. Sisestage eelseadistatud salasõna 0000. Peasalasõna lukustuste avamiseks on 8888.

Lemmikkanalite valik

Siin on teil võimalus luua kergesti ja kiiresti ligipääsetavate lemmikkanalite nimestik.



Lemmiktele- või raadiokanali valik:

1. Valige soovitud kanal ja vajutage nuppu FAVOURITE. Kanali tähise juurde ilmub südamekujuline sümbol ja seega on kanal lemmikute hulka lisatud.
2. Rohkemate lemmikkanalite valimiseks korrake eelmises punktis kirjeldatud tegevusi.
3. Valiku kinnitamiseks ja menüüst väljumiseks vajutage nuppu EXIT.

Lemmiktele- või raadiokanalist loobumine:

Lemmikkanalist loobumiseks valige vastav lemmikkanal ja vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu FAVOURITE.

Lemmikkanali vaatamine:

1. Tavalises vaatamisrežiimis vajutage nuppu FAVOURITE ja ekraanile ilmub lemmikkanalite menüü.
2. Lemmikkanalite seas liikumiseks vajutage nuppu UP/DOWN.
3. Lemmikkanali valimiseks vajutage nuppu OK.

Lemmiktele- või raadiokanali kustutamine:

1. Valige vastav kanal ja vajutage SINIST nuppu. Seejärel ilmub ekraanile hoiatus. Kanali kustutamiseks vajutage nuppu OK.
2. Rohkemate kanalite kustutamiseks korrake eelnevalt kirjeldatud tegevusi.

Tele- või raadiokanali vahele jätmine:

1. Valige kanal, millest soovite "üle hüpata" ja vajutage ROHELIST nuppu. Kanali tähise juurde ilmub vahelejätamise sümbol ja seega on kanal seadistatud kui vahele jäetav.

2. Rohkemate kanalite seadistamiseks vahele jäetavatena korrake eelnevalt kirjeldatud tegevusi.
3. Valiku kinnitamiseks ja menüüst väljumiseks vajutage nuppu EXIT.

Kanali vahelejätmisest loobumine:

Kanali vahelejätmisest loobumiseks valige vastav vahelejäetav kanal ja vajutage ROHELIST nuppu kaugjuhtimispuldil.

Kanalite järjestuse muutmine:

1. Valige kanal, mille asetust soovite muuta ja vajutage PUNAST nuppu. Kanali tähise juurde ilmub kanali nihutamise sümbol.
2. Kanali nihutamiseks vajutage UP/DOWN-nuppu.
3. Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu OK.
4. Rohkemate kanalite nihutamiseks korrake eelnevalt kirjeldatud tegevusi.

Kanalite lukustamine:

Siin on teil võimalus kanaleid piiratud vaatamiseks lukustada.


Tele- või raadiokanali lukustamine:

1. Valige kanal, mida soovite lukustada ja vajutage KOLLAST nuppu. Kanali tähise juurde ilmub tabaluku sümbol ja seega on kanal lukustatud.
2. Rohkemate kanalite lukustamiseks korrake eelnevalt kirjeldatud tegevusi.
3. Valiku kinnitamiseks ja menüüst väljumiseks vajutage nuppu EXIT.
4. Lukustatud kanali funktsioonist loobumiseks vajutage KOLLAST nuppu.
5. Lukustatud kanalite vaatamiseks sisestage kas eelseadistatud salasõna 0000 või enda poolt määratud salasõna. Peasalasõna lukustuste avamiseks on 8888.

b) EPG (elektrooniline telekava):

EPG on ekraanil kuvatav telekava, mis näitab iga seadistatud kanali järgmise seitsme päeva saateid. Telekava vaatamiseks vajutage EPG-nuppu kaugjuhtimispuldil.


Kanali valimiseks kasutage UP/DOWN-nuppu. Juhul, kui kava koosneb enam kui ühest leheküljest, kasutage järgmisele leheküljele liikumiseks SINIST nuppu ja eelmisele leheküljele liikumiseks KOLLAST nuppu.

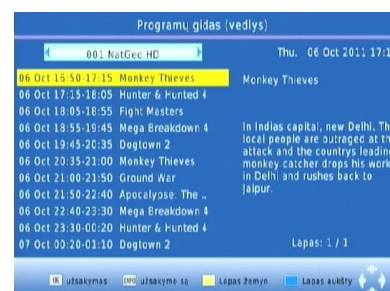

c) Kanalite järjestamine:

Järjestage kanalid vastavalt järgnevatele valikutele:

- [LCN] – järjestab kanalid tõusvalt suuruse järjekorras.
- [Teenuse osutaja nime alusel] – järjestab kanalid tähestikuliselt.
- [Teenuse osutaja ID alusel] – järjestab kanalid jaamade alusel.
- [ONID] – järjestab kanalid ONID alusel.

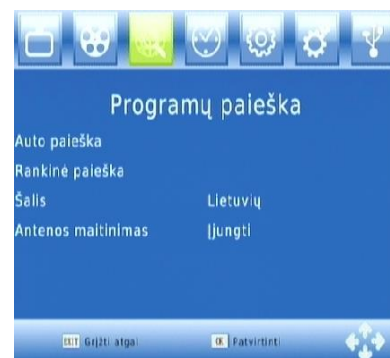

d) LCN (Logical Channel Number - Kanali loogiline number):

Seadistage LCN kas ON või OFF.

Pildi seadistamine

Menüüsse sisenemiseks vajutage nupule MENU ja valige [Pilt]; menüüs liikumiseks kasutage RIGHT/LEFT-nuppu. Menüüs kuvatakse valikud pildi seadistuste reguleerimiseks. Valige vajalik valikuvariant UP/DOWN-nupuga ja selle seadistuse reguleerimiseks



vajutage RIGHT/LEFT-nuppu. Menüüst väljumiseks vajutage nuppu EXIT.

a) Lahutusvõime:

Juhul, kui pildi lahutusvõime on vilets, on teil võimalus selle seadistust muuta.

[480P]: NTSC TV süsteemidele.

[576P]: PAL TV süsteemidele.

[720P]: NTSC või PAL TV süsteemidele.

[1080I]: NTSC või PAL TV süsteemidele.

b) TV-formaat:

Juhul, kui pilt on kehv, on teil võimalus seda seadistust muuta. See peaks vastama levinuimale teleriseadistusele teie asukohamaal.

[NTSC]: NTSC-süsteemi teleritele.

[PAL]: PAL-süsteemi teleritele.

Kanaliotsing

Menüüsse sisenemiseks vajutage nupule MENU ja valige [Kanaliotsing]; menüüs liikumiseks kasutage RIGHT/LEFT-nuppu.

Selles menüüs kuvatakse valikuvõimalused kanalite otsingu seadistuste reguleerimiseks.

Valige vajalik valikuvariant UP/DOWN-nupuga ja selle seadistuse reguleerimiseks vajutage RIGHT/LEFT-nuppu. Menüüst väljumiseks vajutage nuppu EXIT.

a) Automaatotsing:

See valik võimaldab automaatselt kõiki kanaleid otsida ja need peale otsingu lõppu korraga salvestada. Kõik eelnevalt salvestatud kanalid ja seadistused kustutatakse.

1. Valige [Automaatotsing] ja kanalite otsingu alustamiseks vajutage nuppu OK või RIGHT.
2. Kanalite otsingu peatamiseks vajutage nuppu EXIT. Kõik leitud kanalid salvestatakse.



b) Manuaalotsing:

See valik võimaldab otsida uusi kanaleid ilma eelnevalt salvestatud kanaleid ja seadistusi kustutamata.

1. Valige [Manuaalotsing] ja vajutage nuppu OK või RIGHT. Ekraanile ilmub kanalite otsingu aken.
2. Kanali sageduse valimiseks vajutage RIGHT/LEFT-nuppu.
3. Kanalite otsingu alustamiseks vajutage nuppu OK.

Leitud kanal salvestatakse ja lisatakse kanalite nimekirja. Kui otsingu käigus kanaleid ei leita, väljub seade otsingust automaatselt.



c) Riik:

Valige asukohariik.

d) Antennitoide:

Lülitage antennitoide sisse juhul, kui välisantenn on ühendatud.

Aja seadistused

Menüüsse sisenemiseks vajutage nupule MENU ja valige [Aeg]; menüüs liikumiseks kasutage RIGHT/LEFT-nuppu. Menüüs



kuvatakse valikuvõimalused aja seadistuste reguleerimiseks.

Valige vajalik valikuvariant UP/DOWN-nupuga ja selle seadistuse reguleerimiseks vajutage RIGHT/LEFT-nuppu. Menüüst väljumiseks vajutage nuppu EXIT.

a) Vööndiaeg:

Kõrvalekalde seadistamiseks GMTst (maailmaajast) valige kas automaat- või manuaalseadistus.

b) Riigi regioon:

Valige riigi regioon, kui [Vööndiaeg] on seadistatud automaatseadistusele.

c) Ajavöönd:

Valige ajavöönd, kui [Vööndiaeg] on seadistatud manuaalseadistusele.

Lisavalikud

Menüüsse sisenemiseks vajutage nupule MENU ja valige [Lisavalikud]; menüüs liikumiseks kasutage RIGHT/LEFT-nuppu. Selles menüüs kuvatakse valikuvõimalused OSD-keele, subtiitrite keele ja audiokeele seadistuste reguleerimiseks.

Valige vajalik valikuvariant ja selle seadistuse reguleerimiseks vajutage RIGHT/LEFT-nuppu.

Menüüst väljumiseks vajutage nuppu EXIT.

a) OSD-keel (ekraanil kuvatav keel):

Valige OSD-keel.

b) Subtiitrite keel:

Valige sobiv keel subtiitrite jaoks.

c) Audiokeel:

Valige sobiv audiokeel telekanalite vaatamiseks.

Juhul, kui soovitud keel ei ole kättesaadav, kasutatakse teleprogrammi vaikimisi valitud keelt.

Süsteemi seadistamine

Menüüsse sisenemiseks vajutage nupule MENU ja valige [Süsteem]; menüüs liikumiseks kasutage RIGHT/LEFT-nuppu. Selles menüüs kuvatakse valikuvõimalused süsteemi seadistuste reguleerimiseks.

Valige vajalik valikuvariant UP/DOWN-nupuga ja selle seadistuse reguleerimiseks vajutage RIGHT/LEFT-nuppu. Menüüst väljumiseks vajutage nuppu EXIT.

a) Salasõna seadistamine:



Määrake või muutke lukustatud kanalite salasõna. Sisestage oma vana salasõna või eelseadistatud salasõna 0000. Seejärel palub süsteem sisestada uue salasõna. Uue salasõna kinnitamiseks vajutage nuppu OK.

Peale salasõna kinnitamist menüüst väljumiseks vajutage nuppu EXIT. Peasalasõna lukustuste avamiseks on 8888.

b) Tehaseseadete taastamine:

Taastab seadme tehaseseaded.

Põhimenüüst valige [Tehaseseadete taastamine]; menüüs liikumiseks kasutage RIGHT/LEFT-nuppu. Valimiseks vajutage nuppu OK või RIGHT. Sisestage oma salasõna või eelseadistatud salasõna 0000 ja vajutage kinnitamiseks nuppu OK. See valik kustutab kõik eelnevad kanalid ja seadistused. Peasalasõna lukustuste avamiseks on 8888.

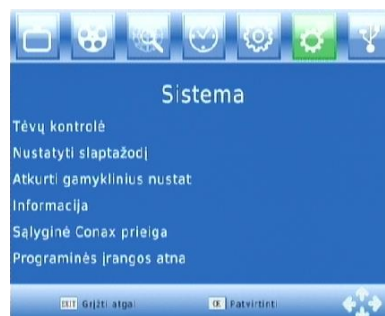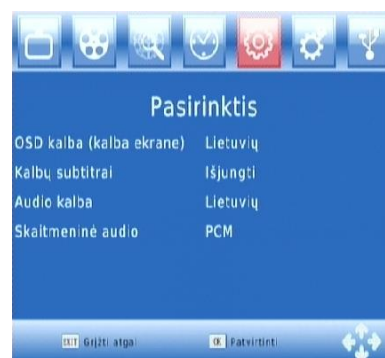

c) Informatsioon:

Kuvab seadme riist- ja tarkvara ning mudelit puudutavat informatsiooni.

d) Tarkvarauuendused:

Juhul, kui selle seadistuse valik on ON, kontrollib seade teenusepakkuja tarkvarauuendusi puudutavat informatsiooni vastavat seadistuses [Algusaeg] valitud ajale.

e) Algusaeg:

Aeg, kui seade tarkvarauuenduste olemasolu kontrollib.


Conax CA Kaardipesa

See funktsioon võimaldab kasutajal näha piiratud ligipääsu (Conax krüpteerimise süsteemi) CA informatsiooni.

1. \leftarrow/\rightarrow nupuga liigutage kursor kirjele Kaardipesa ja vajutage sisenemiseks **OK** nupule.


Ilma Conax tüüpi kaardita on see menüü mitteaktiivne !

2. \uparrow/\downarrow nupuga valige soovitud funktsioon ja vajutage **OK** nupule.

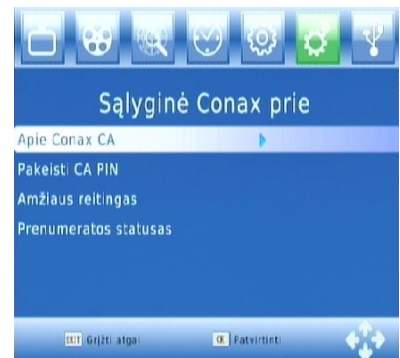

7. USB

Menüüsse sisenemiseks vajutage nupule MENU ja valige [USB]; menüüs liikumiseks kasutage RIGHT/LEFT-nuppu. Selles menüüs kuvatakse valikuvõimalused muusika-, foto- ja multimeediafailide taasesituseks. Seade toetab AVI- MP3-, WMA-, JPEG- ja BMP-formaate. Seade toetab ainult FAT32-failisüsteemiga USBd, NTFS-failisüsteemi ta ei toeta.

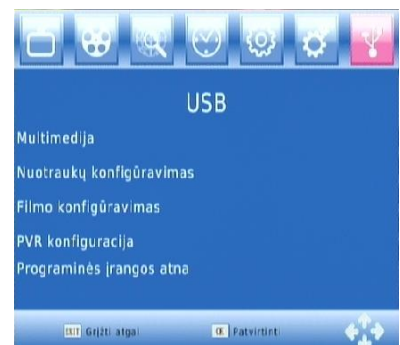

a) Multimeedium:

Kui USB-seadeonvastuvõtjagaühendatud, on nuppudega RIGHT/LEFT võimalik valida Muusika, Foto ja Filmi valikuid, kasutades valiku kinnitamiseks nuppu OK. Juhul, kui USB-seade vastuvõtjaga ühendatud ei ole, ilmub ekraanile hoiatus "USB-seadet ei leita".



b) Fotode konfigureerimine:

- **Slaidide vahetumise aeg:** määrake slaidide vahetumise intervall vahemikus 1 kuni 8 sekundit.

- **Slaidide kuvamisrežiim:** määrake slaidide kuvamise efektid režiimina 0-59 või juhuvalikuna.

- **Kuvasuhe:**


[SÄILITA]: kuvab pildi selle originaalkuvasuhtes.

[LOOBU]: kuvab pildi täisekraanil.

c) Filmide konfigureerimine:

- **Kuvasuhe:**

[SÄILITA]: näitab filmi selle originaalkuvasuhtes.

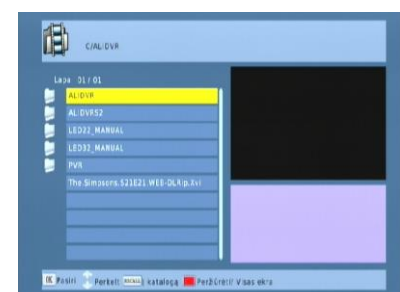

[LOOBU]: näitab filmi täisekraanil.

- **Subtiitrite šrift:**

[Väike] – kuvab subtiitrid väikeses kirjas.

[Normaalne] – kuvab subtiitrid normaalkirjas.

[Suur] – kuvab subtiitrid suures kirjas.

- **Subtiitrite taust:**

[Valge] – kuvab subtiitrid valgel taustal.

[Läbipaistev] - kuvab subtiitrid läbipaistval taustal.

[Hall] – kuvab subtiitrid hallil taustal.


[Kollakasroheline] - – kuvab subtiitrid kollakasrohelisel taustal.

- **Subtiitrite šrifti värvus:**

[Punane] – punane subtiitrite kiri.

[Sinine] - sinine subtiitrite kiri.

[Roheline] - roheline subtiitrite kiri.

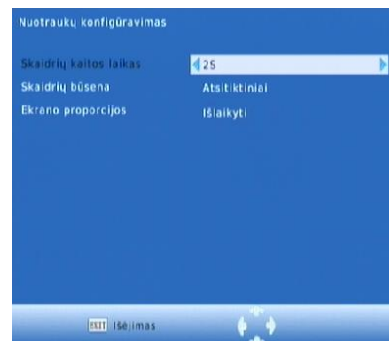

(e) Ajanihke nupp [Timeshift]

Vajutage kõigepealt [Record] nuppu, seejärel saate ükskõik millal vajutada [Timeshift] nuppu; seade hakkab salvestatud programmi algusest peale näitama.

Ajanihke informatsiooni vaatamiseks vajutage [Info] nuppu nagu allpool näidatud:

Liugnupu vasakule või paremale liigutamiseks vajutage [Left / Right] nuppu. Reaalaega Te ületada siiski ei saa. Vajutage [OK] salvestatud vaatamiseks punktist, kus liugnupp asub.


Liikumiseks läbi käimasoleva salvestuse vajutage [Pause] / [fast forward] ('edasi') / [fast back] ('tagasi').

Märkus: Aja nihutamist saab kasutada ainult juhul, kui süsteemiga on ühendatud USB HDD ning taasesitus- / kirjutamiskiirus on selleks küllaldane.

Esitusrežiimi lõpetamiseks vajutage üks kord [Stop] nuppu. Seade jätkab salvestamist, kuid naaseb reaalaega. Kui vajutate uuesti [TIMESHIFT] nuppu, algab taasesitus uuesti salvestuse algusest. Salvestamise lõpetamiseks vajutage kaks korda [Stop] nuppu.

Märkus:

- Me ei saa tagada seadme (töö- ja/või siinivõimsuse) ühilduvust kõigi USB-massmäluuseadmetega, ega võta endale vastutust käesoleva seadme kasutamisega kaasneva võiva andmete kaotamise eest.
- Suurte andmemahtude korral võib süsteemil USB-seadme sisu lugemiseks rohkem aega kuluda.
- Käesoleval seadmel võib mõnede USB-seadmete äratundmisega probleeme tekkida.
- Isegi seadme poolt toetatavas formaadis faile ei ole vahel võimalik lugeda, sõltuvalt neis sisalduvatest andmetest.

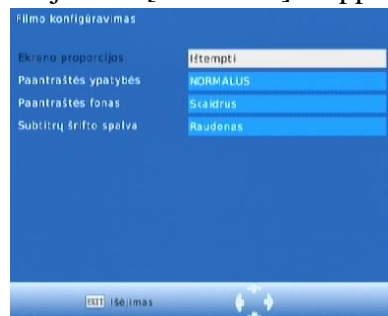

8. Teleprogrammi otsesalvestus

Käesoleva seadme tähelepanuväärivaimaks omaduseks on võimalus teleprogrammi otse salvestada. Selleks on kaks võimalust. Esimene: ühendage USB-mäluuseade lihtsalt oma vastuvõtjaga ja vajutage kaugjuhtimispuldi salvestusnuppu. Teine: ajastage salvestatav teleprogramm EPGd kasutades.

Teleprogrammi salvestamist seadistades juhinduge järgnevalt:

Vajutage kaugjuhtimispuldi EPG-nuppu.

Valige ja märkige kanal, mida soovite salvestada.



Vajutage EPG-nuppu.

Valige ja märkige teleprogramm, mida soovite salvestada.

Vajutage nuppu ENTER.

Ekraanile ilmub salvestusnimekirja aken koos valikutega. Teil on võimalik valida kahe valiku vahel:

- TÖÖREŽIIM: valige, kui sageli soovite ajavahemikku salvestada.
- VALIKU TÜÜP: valige kas salvestamine või mängimine.

Kui olete oma valikud teinud, vajutage salvestatava ajavahemiku kinnitamiseks nuppu ENTER.

Juhul, kui soovite salvestamiseks määratud teleprogrammi salvestusnimekirjast kustutada, sisenege EPGsse ja vajutage salvestiste nimekirja vaatamiseks rohelist nuppu. Kaugjuhtimispuldi navigatsiooninuppe kasutades märkige teleprogrammid, mida soovite salvestusnimekirjast kustutada ja seejärel vajutage nende kustutamiseks punast nuppu.

Salvestatud faile ei ole võimalik selle seadme abil kustutada, palun kustutage need arvutis. Teleprogrammid salvestatakse PVR-formaadis ja neid saab taasesitada käesoleva seadme või arvuti abil sobivat mängijat kasutades, kuid neid ei saa vaadata DVD- või PDVD-mängijaga.

HD digiteleprogramme salvestades peab USB-seadme versioon olema 2.0 või enam, kuna vastasel juhul ei pruugi seade HD-programme õigesti salvestada.

Kui teleprogrammi käesoleva vastuvõtjaga USB-mälupulgale või välisele kõvakettale salvestate, tuleb oodata paar sekundit enne, kui peale mäluseadme ühendamist salvestusnupule vajutate. Vastasel juhul võib seadme signaal hanguda. Kui aga siiski nii juhtus, lülitage vea parandamiseks seadme toide välja ja uuesti sisse tagasi.

Probleemide Lahendamine

Enne kui pöördute kohaliku teeninduse esindaja poole, vaadake üle järgmised soovitusel:

Kas toode on ühendatud elektrivõrku ja kas esipaneelil pole mingit veateadet.

- Kontrollige toitejuhet ja vaadake, kas selle pistik on elektrivõrgu pistikupesas.
- Kontrollige, kas lüliti on „On“ asendis.

Pole pilti.

- Veenduge, kas seade on töörežiimis.
- Kontrollige, kas AV kaabel on televiisoriga korralikult ühendatud.
- Kontrollige, kas signaalikaabel on seadmega õigesti ühendatud.
- Kontrollige televiisori ekraani heleduse seadet.
- Veenduge, kas kanalit (saadet) transleeritakse.

Halb pildi ja heli kvaliteet.

- Paigaldage vastuvõtuplokk sellisesse kohta, kus puuduvad häired.
- Kontrollige, kas seadme lähedal pole mobiiltelefoni või mikrolaineahju.

Heli puudub või selle kvaliteet on halb.

- Kontrollige televiisori ja vastuvõtja helivaljuse taset.
- Kontrollige, kas televiisor või seade pole heli summutamise režiimil (MUTE)
- Vajutage heli nuppu ja muutke heli keel.

Kaugjuhtimispult ei tööta.

- Seadme juhtimiseks kaugjuhtimispuldi abil, peab kaugjuhtimispuldi esiots olema suunatud otse vastuvõtja sensori poole.
- Kontrollige kaugjuhtimispuldi patareid.

Eelvaliku seade pole säilinud

- Kontrollige, kas see pole vastuolus teise seadega.
- Kontrollige, kas elektritoide pole välja lülitatud

Probleem	Võimalikud põhjused	Mida teha
Pilt puudub	Toide on ühendamata	Ühendage toide
	Toide on sisse lülitamata	Lülitage toide nupust sisse
Ekraanil on teade "Puudub signaal"	DVB-T-kaabel on ühendamata	Ühendage DVB-T-kaabel
	Antennikaabel on defektne	Kontrollige antennikaablit ja ühendusi
Kõlarites puudub heli	Audiokaabel ei ole ühendatud või on halvasti ühendatud	Ühendage audiokaabel korralikult
	Heli on välja lülitatud (tummrežiim)	Lülitage tummrežiim välja
On ainult heli, aga puudub pilt ekraanil	AV-kaabel ei ole ühendatud või on halvasti ühendatud	Veenduge, et kaablid on korralikult ühendatud
	Kanal on raadiokanal	TV-režiimi valimiseks vajutage nuppu TV/RADIO
Kaugjuhtimispult ei toimi	Puldi patareid on tühjad	Vahetage patareid välja
	Kaugjuhtimispult ei ole seadmele suunatud või on sellest liiga kaugel	Parandage puldi asendit ja minge seadmele lähemale
Pilt on katkendlik	Signaal on liiga nõrk	Kontrollige antennikaablit ja ühendusi

Tehnilised näitajad

Seadme element	Omadus	Parameetrid
Tuuner	Sisendsagedus	170-230 MHz 470-862 MHz
	IF ribalaius	7 MHz ja 8 MHz
	Modulatsioon	QPSK, 16QAM, 64QAM
Video	Dekoodri formaat	MPEG1; MPEG2; MPEG4 (H.264), SD, HD
	Väljundformaad	SD 720x576, HD 1280x720 (720p), 1920x1080 (1080i), 4:3 ir 16:9
	Väljundport	HDMI(V1.3C), RGB, CVBS/SCART
Audio	Dekoodri formaat	MPEG Layers I,II; mono, stereo; AAC; AC3
	Audioväljund	SPDIF (OPTICAL)
USB 2.0	Toetatav maht	500 GB
	Toetatav vorming	MP3, WMA, JPEG, BMP, AVI, MKV
Elektritarbimine	Toitepinge	100-240V, 50/60 Hz, 12V power adapter
	Maksimaalne võimsustarve	15W

Tootja jätab endale õiguse muuta konfiguratsiooni, tehnilistel või muude parameetrite ilma ette teatamata.

www.tvstar.eu

GARANTII TINGIMUSED



Garantiaeg: 24 kuud

Tootja võtab endale kohustuse garantiiaja vältel kõrvalada tootjapoolsed vead omal kulul. Garantiaeg algab toote müügi hetkest. Tootja garanteerib toote tõrgeteta töö, kui toodet kasutatakse kasutusjuhendis näidatud viisil. Juhul kui tootel ilmnevad tehnilised kõrvalekalded, tuleb pöörduda volitatud garantiihooldele töökotta, kus tootja kulul kõrvaldatakse ilmnenud tõrked. Maksimaalne tähtaeg toote garantiihoolduseks on 30 päeva. Toote garantiaeg pikeneb garantiihoolduses olnud aja võrra. Kui tähtaegselt ei suudeta garantiihooldust läbi viia asendatakse toode uuega. Garantiilisena kõrvaldamisele ei kuulu rikked, mis on tekkinud hooletu kasutamise tõttu või on toode riknenud kasutaja süül.

Garantiaeg kehtib, kui ostudokumendil on müüja allkiri ja kaupluse tempel ja kui tootele on lisatud nõuetekohaselt täidetud garantii kaart.

Tasuta garantiihooldust ei teostata kui:

- seadme konstruktsiooni või komplektatsiooni on muudetud omavoliliselt,
- seade on riknenud ülepinge või staatilise elektrilöögi tõttu,
- seade on riknenud seadmesse voolanud vedeliku tõttu,
- seade on riknenud mingil muul tootjast mittetuleneval põhjusel,
- seade on mehaaniliselt lõhutud,
- seadet on kasutatud või ladustatud temperatuuril alla +5C ja üle +40C või hoitud keskkonnas, kus õhuniiskus on üle 60%

Enne hoolduskeskusesse pöördumist veenduge, et seade on ühendatud kasutusjuhendis näidatud viisil ja antenn vastab digilevi nõuetele.

Kui seade saadeti teeninduskeskusesse töökorras olevana, siis on teeninduskeskusel õigus nõuda kliendilt tehnilise kontrolli ja transpordi kulude tasumist.

GARANTII KAART

Seeri number:**DVB-T vastuvõtja TV STAR**

Garantieeg: 24 kuud,

Müügi kuupäev:

Müüja allkiri ja tempel

Ostja nimi:

Tänav

Linn

Telefon

Volitatud teeninduskeskus:

SPELETA AS

Akadeemia tee 20

12611 Tallinn

Eesti

Tel: +372 6546543

Fax: +372 6544046