

DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER

TV STAR T7200 CX HD



AUGSTAS IZŠKIRTSPĒJAS CIPARU UZTVĒRĒJS

LIETOTĀJA CEĻVEDIS

LV

SATURS

AUGSTAS IZŠĶIRTSPĒJAS CIPARU UZTVĒRĒJS	1
Lietotāja rokasgrāmata	3
Drošības pasākumi un brīdinājums	3
Piederumi	4
Priekšējais panelis un aizmugurējais panelis	5
Tālvadības vadīšana	6
Pieslēgšana pie televizora	7
Pieslēgšana pie skanas sistēmas	7
Sākotnējā iestatīšana	8
Traucējumu novēršana	14
Tehniskais raksturojums	15

Lietotāja rokasgrāmata

Ievads

Par šo rokasgrāmatu

Šajā lietotāja rokasgrāmatā aprakstāmas vispārējās jūsu dekodera (signāla mainītāja) funkcionālās iespējas. Šeit atradīsiet visu sākuma informāciju. Vispirms pārliecinieties, vai jūsu dekoderis ir pareizi pievienots. Pēc tam paņemiet tālvadības pultī un izpildiet šajā rokasgrāmatā sniegtos norādījumus. Kad sapratīsiet, kā darbojas tālvadības pults un izpētīsiet galvenās dekodera īpašības, šī rokasgrāmata noderēs kā norāžu avots.

Ražotājs saglabā tiesības mainīt uztvērēja konstrukciju un lietotāja izvēlni bez atsevišķa brīdinājuma.

Par jūsu uztvērēju

Augstas izšķirtspējas DVB-T uztvērējs var uztvert HD izšķirtspējas digitālos virszemes kanālus, saspīstus MPEG4 un MPEG-2 standartā. Baudiet DVB-T translācijas lieliskas kvalitātes attēlu. Iekārtā ir viedkaršu lasītājs, kurš ļauj dekodēt „Conax” kodētas programmas.

Drošības pasākumi un brīdinājums

Drošības pasākumi

- Pirms sākdami izmantot uztvērēju, izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu.
- Novietojiet uztvērēju labi vēdināmā un vēsā vietā.
- Nepārslogojiet kontaktligzdu, pagarinātāju vai adapteri, jo tas var izraisīt ugunsgrēku vai īssavienojumu.
- Neatstājiet uztvērēju ieslēgtu negaisa un lietus laikā. To tāpat vajadzētu aizsargāt no tiešiem saules stariem. Cits nosacījums– uz iekārtas nelieciet traukus ar šķidrumiem.
- Pievienojot vadus, uztvērējam ir jābūt atvienotam no elektriskās strāvas.
- Kad uztvērējs ilgu laiku nav lietojams, atvienojiet strāvas padeves vadu no kontaktligzdas.
- Tehnisko apkopi var izpildīt tik pilnīgi atvienojiet uztvērēju no elektriskās strāvas.
- Uztvērēja nominālā lietojamā strāva 1.5A.
- Minimālā brīvā vieta ap uztvērēju, lai netiktu traucēta ventilācija, ir 5 cm.
- Vīrs uztvērēja nedrīkst atrasties atvērtas liesmas avoti.
- Uztvērējs nedrīkst tikt lietots vai novietots vietās, kur plūst vai pil ūdens, nenovietot tuvu objektiem, kas satur šķidrumus.
- Uztvērēju drīkst lietot tikai iekštelpu apstākļos, temperatūra +5 ÷ +40 °C.
- Uztvērēja elektrotīkla kontaktdakša ir lietojama, kā atslēgšanas ierīce. Uztvērējs tiek atslēgts no elektrotīkla, to izraujot no rozetes.
- Ja elektrotīkla kontaktdakša vai savienotājs tiek lietots, kā izslēgšanas ierīce, tā izmantošanai ir jābūt viegli pieejamai.
- Ja uz uztvērēja nedeg neviena no lampiņām, tātad tas ir atslēgts no elektrotīkla.
- Ja uztvērējs tiek barots no elektrotīkla, tam ir jābūt aprīkotam ar atslēgšanas ierīci, kas atdala aparātu no elektrotīkla, ja nepieciešama tā tehniskā aprūpe.
- Uztvērēja barošanai var lietot adapteri.
- Lietojiet ierīci vidējos klimatiskos apstākļos.

Brīdinājums

- Ievērojiet šos norādījumus, lai nesabojātu strāvas padeves vadu vai kontaktdakšu.
 - Nemēģiniet patstāvīgi modificēt vai mainīt strāvas padeves vadu vai kontaktdakšu.
 - Strāvas padeves vadu stipri nelociet un negriezi.
 - Strāvas padeves vadu atvienojiet turēdami aiz kontaktdakšas.
 - Apsildes ierīces turiet pēc iespējas tālāk no strāvas padeves vada, lai vada izolācija neizkustu.
- Ievērojiet šos norādījumus. Tos neievērojot, variet dabūt elektriskās strāvas triecienu.
 - Nemēģiniet atvērt galvenās korpusa daļas.
 - Nemēģiniet iebāzt izstrādājuma iekšpusē metāla vai citus priekšmetus.
 - Neaizskariet kontaktdakšu ar slapju roku.
 - Negaisa laikā atvienojiet strāvas padeves vadu.
- Nelietojiet sabojājušos iekārtu. Ja tālāk mēģināsi izmantot sabojājušos iekārtu, tas var izraisīt nopietnu bojājumu. Sazinieties ar vietējo izstrādājuma izplatītāju, ja izstrādājums nedarbojas.

Piederumi



AAA baterija



Adapteris



Tālvadības pults



Lietotāja rokasgrāmata

Piezīme:

Tā kā var rasties traucējumi, ja tālvadības pults ilgu laiku atstājama bez baterijas, tālvadības pultī vienmēr turiet bateriju.


Priekšējais panelis un aizmugurējais panelis

Priekšējais panelis



1. **MENU:** menu poga
2. **VOL-:** skaluma samazināšanas poga
3. **CH-:** tiek izmantots, lai mainītu kanālus bez tālvadības pults palīdzības.
4. **OK:** taustiņš apstiprinājumam
5. **VOL+:** skaluma palielināšanas poga
6. **LED displejs:** informācijas panelis
7. **USB:** programmatūras atjaunināšanai un datu atjaunošanai
8. **POWER:** nospiediet, lai izslēgtu/izslēgtu jaudu
9. **CH+:** tiek izmantots, lai mainītu kanālus bez tālvadības pults.
10. **ATVERE DEKODĒŠANAS KARTEI:** ielikt dekodēšanas (CA) viedkarti

Aizmugurējais panelis

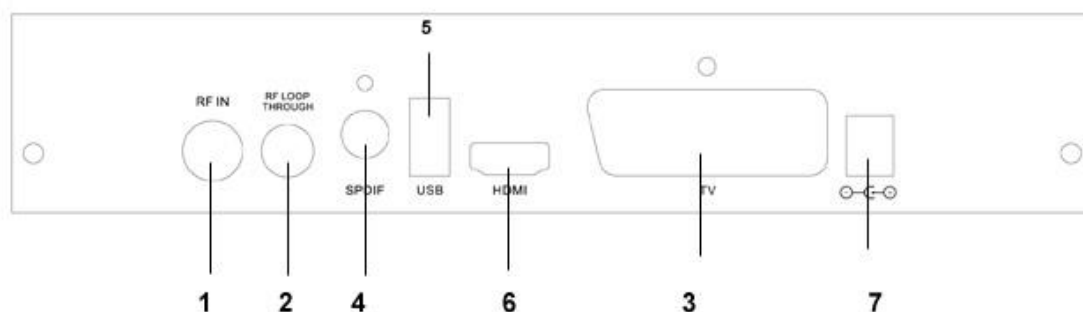

1. **RF IN:** pie šīs ligzdas tiek pieslēgta antena.
2. **RF LOOP THROUGH:** caur šo ligzdu norit Jūsu RF signāla nodošana televizoram vai citai attēlu sistēmai.
3. **TV SCART**
4. **SPDIF:**
5. **USB:** programmatūras atjaunināšanai un datu atjaunošanai
6. **HDMI:** augstas kvalitātes audio un video izejas ierīce, kuru izmanto, lai pieslēgtos HDMI
7. **DC12:** ieslēdz / izslēdz uztvērēju

Tālvadības vadīšana

Tālvadības pults



POWER: uztvērēja ieslēgšana un izslēgšana no dežūras režīma.

<0>-<9>: ciparu pogas.

CH-/CH+: programmu nomaiņas pogas.

MENU: galvenās izvēlnes attēls televīzijas ekrānā, pazūd atkārtoti nospiežot pogu.

OK: lai apstiprinātu vēlamo režīmu vai visu programmu, kuru nav MENU režīmā, nokļūšana.

VOL-/VOL+: Pastiprināt vai samazināt skaņu.

▲▼▶◀: nospiediet, lai virzītu norādītāju.

EPG: rāda elektroprogrammu gidu.

FAV: piedāvā Jūsu izlases programmu sarakstu. Nospiediet FAV vēl vienu reizi, ja vēlaties pieprasīt citas izlases programmu lapas.

V-FORMAT: ieslēgt HDMI720P un 1080i.

RECALL: atgriezties uz iepriekš aplūkoto kanālu.

Sarkans/zaļš/dzeltens/zils: izmanto, lai virzītos starp teleteksta režīma lapām.

DTV/VCR: ļau izmainīt DTV-T režīmu uz Scart režīmu.

TTX: ieslēgt teletekstu, ja kanālam tāds ir, lietot EXIT pogu, ja vēlaties no tā atteikties.

SUBTITLE: Parāda subtitru opcijas (pieejamība atkarībā no kanāla).

LANG: valodas maiņa pa kreisi /pa labi kanāli (pieejamība atkarībā no kanāla).

EXIT: Lietojiet šo pogu, ja vēlaties atteikties no izvēlnes.

INFO: Iesniedz informāciju par konkrēto kanālu.


TV/RADIO: Pārslēgšana no ciparu radio uz DTV-T režīmu.

MUTE: navijācija izvēlnē.

PAGE+/PAGE-: navigācija izvēlnē.

LIST: visu programmu iesniegšana.

PVR and Multimedia keys:

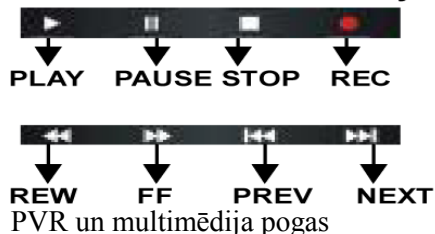

Elementu ielikšana




Noņemiet elementa vietas aizsargvāciņu tālvadības pults aizmugurē un ievietojiet 2x AAA lieluma elementus tiem paredzētajā vietā.

Pārliedziniet, ka elementu poli atbilst iezīmētajiem poliem pults vidū.

1. Open the cover

2. Install batteries

3. Close the cover

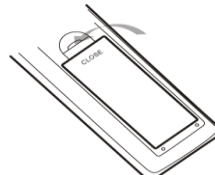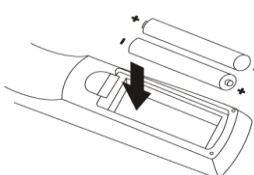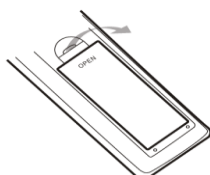

1. Atveriet vāciņu;
2. Ievietojiet elementus;
3. Aizveriet vāku



Tālvadības pults lietošana

Lietojot tālvadības pulti, novietojiet to uz priekšu attiecībā pret digitālo ierīci. Tālvadības pults darbojas 7 m attālumā, līdz pat 60 ° grādu leņķim.


Tālvadības pults nedarbosies, ja tās darbības ceļš būs bloķēts.




Saule vai arī ļoti spilgta gaisma var samazināt tālvadības pults jutību.

Pieslēgšana pie televizora

Izmantojiet kombinēto shēmu, kura norādīta zemāk, lai galvenās ierīces kasti pieslēgtu pie televizora. Ja vēlaties augstākas kvalitātes pieslēgšanu, izmantojiet kombināciju ar video savienošanas shēmu, kura norādīta zemāk kopā ar kombinēto skaņas savienošanas shēmu. Lai iegūtu augstāko kvalitāti, izmantojiet tiešo saslēgšanu ar HDMI shēmu, skatīt zemāk.

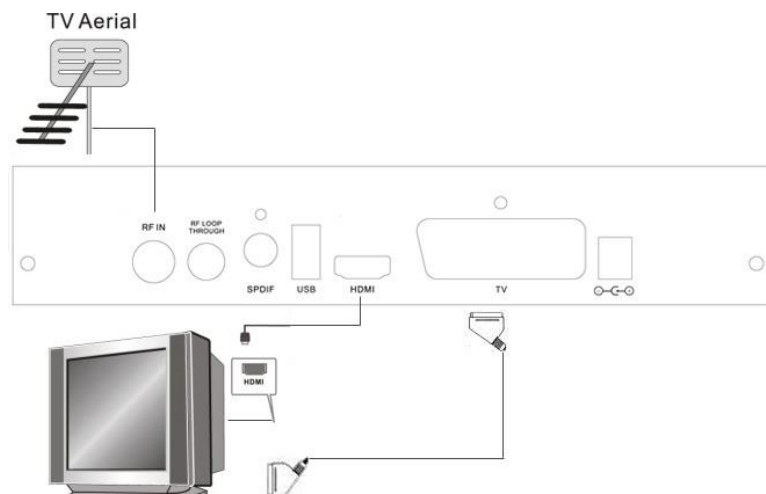

Pieslēgšana pie skaņas sistēmas

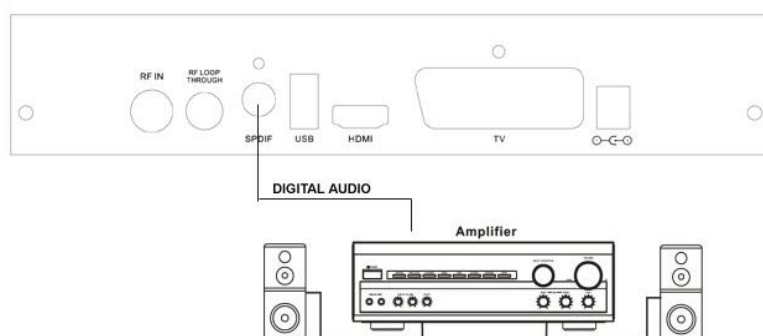

Sākotnējā iestatīšana

Kad visi pieslēgšanas darbi ir atbilstoši veikti, ieslēdziet televizoru un pārliecinieties, ka ierīce ir pieslēgta pie elektrības barošanas avota. Nospiediet **POWER** pogu, lai ieslēgtu ierīci. Ja lietojiet ierīci pirmo reizi vai pārlādējiet to ražošanas uzstādījumu sākotnējā stāvoklī, televizora ekrānā parādīsies izvēlnes ceļvedis.



- (1) [**OSD VALODA**] nospiediet **RIGHT/LEFT** (pa kreisi/pa labi) pogu, lai izvēlētos valodu.
- (2) [**VALSTS**] nospiediet **RIGHT/LEFT** (pa kreisi/pa labi) pogu, ja vēlaties izvēlēties valsti, kurā dzīvojat.
- (3) [**KANĀLA MEKLĒŠANA**] nospiediet **RIGHT** vai **OK** pogu, lai izvēlētos sākt automātisko kanālu meklēšanu.
- (4) Kad kanālu uzstādīšana ir beigta, varat sākt skatīties TV programmas.

Pamata darbība

Programmas pārvaldīšanas uzstādījumi


Ja vēlaties ieiet izvēlnes sadaļā, spiediet **MENU** pogu un izvēlieties **programmas**, izmantojot **RIGHT/LEFT** pogas, lai pārvaldītu izvēlni.

Izvēlne piedāvā opcijas, lai noregulētu programmu pārvaldīšanas uzstādījumus. Izvēlieties opciju un nospiediet **OK** vai **RIGHT**, ja vēlaties noregulēt uzstādījumu. Nospiediet **EXIT** pogu, ja vēlaties iziet no izvēlnes.



(a) Programmu uzstādīšana

Ja vēlaties uzstādīt programmu uzstādījumus (bloķēt, pārlēkt, izlases, pārcelt vai izdzēst), Jums vajadzēs doties uz **Programmu uzstādīšanas izvēlni**. Šī izvēlne pieprasa paroli ieešanai. Ievadiet noteikto paroli 0000. Pamata piekļuves parole 8888.

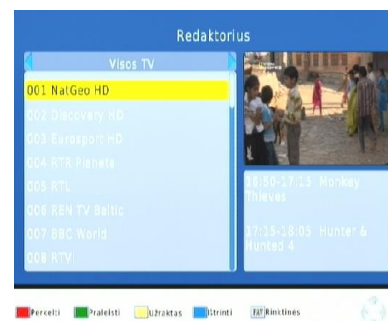

Izlases programmu uzstādīšana

Jūs varat izveidot parocīgi lietojamu Jūsu izlases programmu sarakstu.

Izlases TV vai radio programmu uzstādīšana:

1. Izvēlieties vajadzīgo kanālu un tad nospiediet **FAVOURITE** pogu. Parādīsies sirds formas simbols un kanāls tiks atzīmēts kā izlases kanāls.
2. Atkārtojiet iepriekš veiktās darbības, ja vēlaties atzīmēt vairākus iecienītākos kanālus;
3. Ja vēlaties apstiprināt vai iziet no izvēlnes, nospiediet **EXIT** pogu.

Atteikties no izlases TV vai radio programmas:

Ja vēlaties atteikties no programmas, izvēlieties **izlases programmu** un nospiediet **FAVOURITE** pogu uz tālvadības pults.

Rādīt izlases programmas

1. Normālajā rādīšanas režīmā nospiediet **FAVOURITE** pogu un parādīsies izlases programmu saraksts.

2. Nospiediet **UP/DOWN** pogu, ja vēlaties pārvietoties pa izlases programmu sarakstu.
3. Nospiediet **OK** pogu, ja vēlaties izvēlēties izlases programmu.

Izlases TV vai radio programmas izdzēšana

1. Izvēlieties konkrēto programmu un tad nospiediet **BLUE** (zilo) pogu. Parādīsies brīdinājuma ziņa. Nospiediet **OK** pogu, ja vēlaties, lai programma tiktu dzēsta.
2. Atkārtojiet iepriekš veiktās darbības, ja vēlaties izdzēst vairākas programmas.

TV kanālu un radio programmu „pārlekšana“

1. Izvēlieties kanālu, kuru Jūs vēlētos „pārlekt“ un nospiediet **GREEN** (zaļo) pogu. Parādīsies „pārlekšanas“ simbols. Kanāls tiks iezīmēts kā izlaižamas.
2. Veiciet iepriekš veiktās darbības, ja vēlaties vairākus izlaistus kanālus.
3. Lai saglabātu izvēles un izietu no izvēlnes, nospiediet **EXIT** pogu.

Atteikšanās no kanālu „pārlekšanas“ funkcijas:

Izvēlieties „pārlecamo“ kanālu un nospiediet **GREEN** (zaļo) pogu tālvadības pultī.

TV vai radio programmu pārceļšana

1. Izvēlieties vēlamo kanālu un nospiediet **RED** (sarkano) pogu. Parādīsies pārceļšanas simbols.
2. Nospiediet **UP/DOWN** pogu, ja vēlaties pārcelt kanālu.
3. Nospiediet **OK** pogu, ja vēlaties apstiprināt izvēli.
4. Atkārtojiet iepriekš veiktās darbības, ja vēlaties pārcelt vairāk kanālu.

Programmu bloķēšana

Jūs varat bloķēt programmas, lai ierobežotu to skatīšanos.

TV un radio kanālu bloķēšana:

1. Izvēlieties vēlamo kanālu un nospiediet **YELLOW** (dzelteno) pogu. Parādīsies atslēgas simbols. Tagad kanāls tiks atpazīts kā bloķēts;
2. Atkārtojiet iepriekš veiktās darbības, ja vēlaties bloķēt vairākus kanālus;
3. Ja vēlaties saglabāt opcijas un iziet no izvēlnes, nospiediet **EXIT** pogu;
4. Nospiediet **YELLOW** (dzelteno) pogu, ja vēlaties atcelt bloķēto kanālu funkciju;
5. Ja vēlaties skatīties bloķētos kanālus, Jums vajadzēs ievadīt vai noteikto 0000 paroli, vai arī pēdējo noteikto paroli. Pamata piekļauves parole 8888.

(b) EPG (elektronisko programmu gids)

EPG ir TV gids ekrānā, kurš rāda iepriekš saplānotās programmas, septiņu dienu programmu katram saskaņotajam kanālam. Nospiediet **EPG** pogu tālvadības pultī, ja vēlaties aktivizēt gidu.

Jūs varat izmantot **UP/DOWN** pogas, lai izvēlētos vēlamo programmu. Ja informācijas apjoms ir vairāk nekā viena lapa, izmantojiet **BLUE** (zilo) pogu, lai pārvietotos uz nākamo lapu un **YELLOW** (dzelteno) pogu, ja vēlaties atgriesties iepriekšējā lapā.



(c) Šķirošana

Sāciet šķirot kanālus sekojošos veidos:

[LCN] – Šķiro kanālus augošā kārtībā;

[SERVISA NOSAUKUMS] – Šķiro kanālus alfabēta kārtībā;

[SERVISA ID] – Šķiro kanālus pēc stacijas;

[ONID] – Šķiro kanālus pēc ONID.

(d) LCN (Loģiskā kanāla numurs)

Uzstādiet LCN **ON** vai **OFF**.

3. Attēla noregulēšana

Ja vēlaties nokļūt izvēlnē, nospiediet **MENU** pogu, tad, izmantojot **RIGHT/LEFT** pogas izvēlieties **Attēls**. Izvēlnē piedāvā opcijas video uzstādījumu noregulēšanai. Nospiediet **UP/DOWN** pogu, lai izvēlētos vēlamu opciju, un nospiediet **RIGHT/LEFT** pogu, ja vēlaties koriģēt uzstādījumu. Ja vēlaties iziet no izvēlnes, nospiediet **EXIT**.

(a) Rezolūcija

Jūs varat izmainīt šo uzstādījumu, ja attēla rezolūcija ir slikta. Šis uzstādījums ir viens no biežāk regulējamajiem HGMI uzstādījumiem.

[480P]: NTSC TV sistēmām.

[576P]: PAL TV sistēmām.

[720P]: NTSC vai PAL TV sistēmām.

[1080I]: NTSC vai PAL TV sistēmām.




(b) TV formāts

Ja attēls nav kvalitatīvs, Jūs varat izmainīt šo opciju. Tam ir jāatbilst visvairāk izplatītajam TV uzstādījumam Jūsu valstī.

[NTSC]: NTSC TV sistēmām.

[PAL]: PAL TV sistēmām.

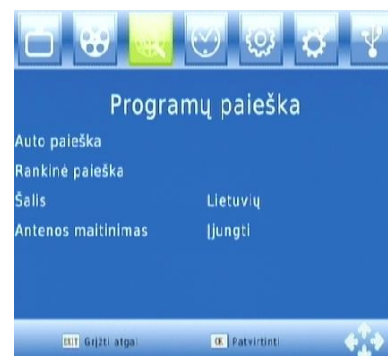

Programmu meklēšana

Ja vēlaties nokļūt izvēlnē, nospiediet **MENU** pogu un, izmantojot **RIGHT/LEFT** pogu, izvēlieties **Programmu meklēšanu**.

Šī izvēlnē piedāvā opcijas, kuras ļauj koriģēt kanālu meklēšanas **Programmu meklēšanas** opcijas.

Nospiediet **UP/DOWN** pogu, izvēloties opciju, un nospiediet **RIGHT/LEFT** pogu, izvēloties koriģēt opciju.

(a) Automātiskā meklēšana

Ar šo opciju Jūs varēsiet automātiski meklēt visus kanālus un tos vienlaicīgi arī saglabāt. Visi iepriekš saglabātie kanāli un uzstādījumi tiks izdzēsti.

1. Izvēlieties **Automātisko meklēšanu** un nospiediet **OK** vai **RIGHT** pogu, ja vēlaties sākt kanālu meklēšanu.
2. Ja vēlaties atcelt kanālu meklēšanu, nospiediet **EXIT** pogu. Visi jau atrastie kanāli tiks saglabāti.



(b) Manuālā meklēšana

Šī funkcija Jums ļauj meklēt jaunus kanālus, neanulējot jau saglabātos kanālus un uzstādījumus.

1. Izvēlieties Manuālo meklēšanu un nospiediet **OK** vai **RIGHT** pogu. Atvēršies kanālu meklēšanas logs.
2. Nospiediet **RIGHT/LEFT** pogu, ja vēlaties izvēlēties kanālu atkārtošānu.
3. Nospiediet **OK**, ja vēlaties sākt kanālu meklēšanu.

Tiklīdz kanāls tiek atrasts, tas tiek saglabāts un tiek pievienots pie kanālu saraksta.



(c) Valsts

Izvēlieties valsti, kurā dzīvojat.

(d) Strāva antenā

Atvienojiet strāvu antenā, ja darbībā esošā ārējā antena ir pievienota.

Laika uzstādīšana

Ja vēlaties nokļūt izvēlnē, nospiediet **MENU** pogu un, izmantojot **RIGHT/LEFT** pogu, izvēlieties **Laiks**. Izvēlne piedāvā opcijas, kuras ļauj koriģēt laika uzstādījumus.

Nospiediet **UP/DOWN** pogu, izvēloties opciju, tad nospiediet **RIGHT/LEFT** pogu, ja vēlaties atjaunot uzstādījumus. Ja vēlaties iziet no izvēlnes, nospiediet **EXIT** pogu.

(a) Laika maiņa

Izvēlieties AUTO vai **Manuālo** GMT pārejas atjauninājumus.

(b) Valsts vai reģions

Izvēlieties valsts reģionu, kad Laika josla ir uzstādīta kā AUTO.

(c) Laika josla

Izvēlieties laika joslas nomaiņu, kad Laika josla ir uzstādīta kā Manuāla.



Izvēle

Ja vēlaties nokļūt izvēlnē, nospiediet **MENU** pogu un izvēlieties **Izvēle**, izmantojot **RIGHT/LEFT** pogu. Izvēlne piedāvā OSD valodu, subtitru valodas un audio valodu uzstādījumu izvēli.

Izvēlieties variantus un nospiediet **RIGHT/LEFT** pogu, ja vēlaties atjaunot uzstādījumus.


Ja vēlaties iziet no izvēlnes, nospiediet **EXIT** pogu.

(a) OSD (valoda uz ekrāna) valoda

Izvēlieties OSD valodu.

(b) Subtitru valoda

Izvēlieties vēlamo subtitru valodu.

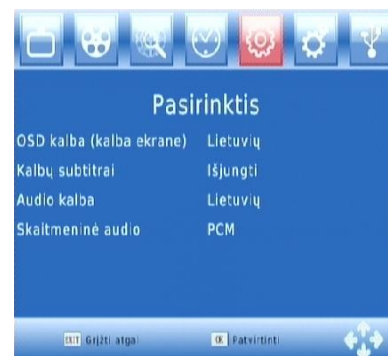


(c) Audio valoda

Izvēlieties sev vēlamo audio valodu, lai skatītos TV kanālus. Ja vēlāmā valoda nav pieejama, tiks saglabāta noteiktā programmas valoda.

Sistēmas uzstādījumi

Ja vēlaties nokļūt izvēlnē, nospiediet **MENU** pogu un izvēlieties **Sistēma**, izmantojot RIGHT/LEFT pogu. Izvēlne piedāvā sistēmas atjauninājumu izvēles.

Nospiediet **UP/DOWN** pogu, lai izvēlētos opciju, tad nospiediet **RIGHT/LEFT** pogu sistēmas atjaunināšanai. Ja vēlaties iziet no izvēlnes, nospiediet **EXIT** pogu.

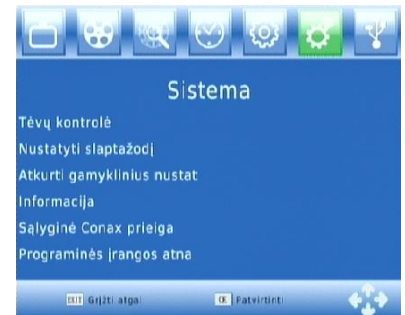

(a) Paroles uzstādīšana

Uzstādiet vai izmainiet paroli bloķētajām programmām. Ievadiet savu veco paroli vai jau noteikto paroli 0000. Jums tiks piedāvāts ievadīt jauno paroli. Nospiediet **OK**, ja vēlaties apstiprināt jauno paroli.

Kad parole ir apstiprināta, nospiediet **EXIT** pogu, ja vēlaties iziet no konkrētās izvēlnes. Pamata piekļuves parole 8888.

(b) Atjaunot rūpnīcas uzstādījumus

Atjauno rūpnīcas uzstādījumus ierīcē.

(c) Pamata izvēlnē izvēlieties **Atjaunot rūpnīcas uzstādījumus**, izmantojot **RIGHT/LEFT** pogu, tad nospiediet **OK** vai **RIGHT**, lai izvēles tiktu apstiprinātas. Ievadiet savu vai jau noteikto paroli 0000 un nospiediet **OK**, lai veiktu apstiprinājumu. Šī izvēle izdzēsīs visus jau esošos kanālus un uzstādījumus. Pamata piekļuves parole 8888.

(d) Informācija

Sniedz modeļa, ierīces programmatūras un ierīces tehnisko informāciju.

(e) Programmatūras atjauninājumi

Ja stāvoklis ir uzstādīts uz **Ieslēgt**, tiks pārbaudīta visa translētāja informācija, saskaņā ar Jūsu izvēlēto laika **Starta laiks** izvēli.

(f) Starta laiks


Tas ir laiks, kad ierīce tiks skenēta un tiks ieviesti atjauninājumi.

Conax CA Sistēma

Šī funkcija ļauj lietotājam redzēt nosacītās piekļuves (Conax kodēšanas sistēmas) CA informāciju.

1. Ar **←/→** taustiņu kursoru pārvietojiet uz **CA Systema** un nospiediet **OK** taustiņu. Ja Jums nav atzīmes viedkartē, ieiet nevarēsiet.

2. Ar **↑/↓** taustiņu izvēlieties vēlamo funkciju un nospiediet **OK** taustiņu.

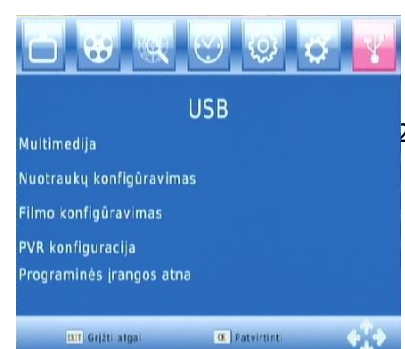

USB

Ja vēlaties nokļūt izvēlnē, nospiediet **MENU** pogu un izvēlieties [USB], izmantojot **RIGHT/LEFT** pogas. Izvēlne piedāvā iespējas, lai atjaunotu mūziku, foto un multimēdiju failus. Var tikt nolasīti AVI, MP3, WMA, JPEG un BMP formāti. Ierīce apstiprinās USB informācijas nesēju tikai ar FAT32 failu sistēmu. Netiks nolasītas NTFS failu sistēmas.

- (a) **Multimēdijs:** Kad USB ierīce ir pieslēgta, Jūs varat izvēlēties piedāvātās Mūzikas, Foto vai Filmu iespējas, lietojot **RIGHT/LEFT** pogu, **OK**, ja vēlaties akceptēt konkrēu izvēli. Ja USB ierīce nav pieslēgta – parādīsies brīdinājums „USB ierīce nav atrodama“.




(b) **Fotogrāfiju konfigurācija**

- **Slaidu maiņas laiks:** uzstādiat slaidu rādīšanas intervālu no 1 līdz 8 sekundēm.
- **Slaidu stāvoklis:** uzstādiat slaidu rādīšanas efektu, kā režīmu no 0~59 vai izlases veidā.
- **Stāvokļu proporcijas:**

[SAGLABĀT]: rāda oriģinālu attēlu;

[PALIELINĀT]: rāda attēlu pa visu ekrānu.

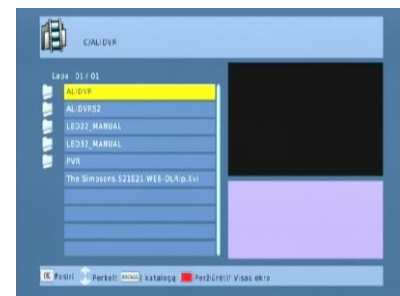

(c) **Filmu konfigurācija:**

- **Stāvokļu proporcijas:**

[SAGLABĀT]: rāda filmu oriģināla proporcijās;


[PALIELINĀT]: rāda filmu pa visu ekrānu.

- **Subtitru specifika:**

[MAZS] – rāda maza šrifta subtitrus;

[NORMĀLS] – rāda normāla šrifta subtitrus;

[LIELS] – rāda liela šrifta subtitrus.

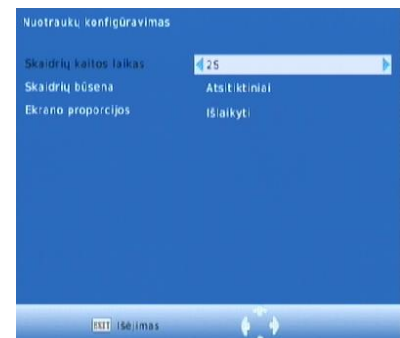


Subtitru BG:

[BALTS] – rāda subtitrus uz balta fona;

[CAURSPĪDĪGS] - rāda subtitrus uz skaidra ekrāna;

[PELĒKS] – rāda subtitrus uz pelēka fona;

[DZELTENĪGI ZAĻŠ] – rāda subtitrus uz dzeltenīgi zaļa fona.

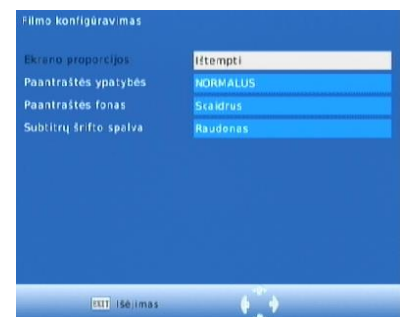

- **Subtitru šrifta krāsa:**

[SARKANS] – subtitru šrifta krāsa ir sarkana;

[ZILS] - subtitru krāsa ir zila;

[ZAĻŠ] - subtitru krāsa ir zaļa.

Piezīme:

- Mēs nevaram garantēt visu USB ierīču saderību (darbības un/vai kanālu iespējas) un neesam atbildīgi par datu pazūšanu, pieslēdzoties pie šīs ierīces.
- Esot apjomīgiem datiem USB spraudnī, sistēma, nolasīšanas laikā, var darboties ilgāk.



- Atsevišķas UAB ierīces var tikt neatpazītas.
- Atkarībā no datu satura, pat arī atbilstoša formāta faili ne vienmēr var tikt nolasīti.

Tiešā TV ierakstīšana

Ierīces lieliskākā īpašība ir TV tiešā ierakstīšanas funkcija. Ir divi veidi, lai to veiktu:

Pirmais, tieši pieslēgties pie USB un nospiegt ieraksta pogu uz tālvadības pults.

Otrs veids: izvēlēties programmu, kuru vēlaties ierakstīt, lietojot EPG.

Izraudzītās programmas ierakstīšanai, vadīties pēc šiem norādījumiem:

Nospiediet **EPG** pogu uz tālvadības pults;

Iezīmējiet kanālu, kuru vēlaties ierakstīt.;

Nospiediet **EPG** pogu;

Iezīmējiet programmu, kuru vēlaties ierakstīt;

Nospiediet **ENTER** pogu.

Logs ar ierakstu un opcijām parādīsies uz ekrāna. Jūs varēsiet izvēlēties vienu no divām iespējām:

- **DARBĪBAS REŽĪMS**: izvēlēties, cik bieži vēlaties ierakstīt laika intervālu;
- **IZVĒLES TIPS** izvēlieties- translēt vai ierakstīt

Kad esat izvēlēties, nospiediet **ENTER** pogu, lai apstiprinātu ieraksta laika intervālu.

Ja vēlaties izdzēst ierakstīšanai paredzēto programmu, ejiet uz EPG, nospiediet zaļo pogu, lai varētu redzēt, kad ir bijis ieplānots ierakstīt programmu. Izmantojot norādes uz tālvadības pults, iezīmējiet programmas, kuras vēlaties izdzēst un nospiediet sarkano pogu, lai tās izdzēstu.

Ierakstāmie faili nevar tikt izdzēsti no šīs ierīces, lūdzu, izdzēsiet datus ar datora palīdzību. TV programmas tiek ierakstītas PVR faila formātā un var tikt apskatītas ar šo ierīci vai datoru, lietojot attiecīgu nolasītāju, taču nevar tikt atjaunotas ar DVD vai PDVD palīdzību.

Ierakstot augstas kvalitātes TV programmas, USB spraudņa versijai jābūt aptuveni 2, citā gadījumā, ierīce var neatbilstoši ierakstīt HD programmas.

Ierakstot programmas uz USB vai ārējiem cietajiem diskiem ar šo modeli, Jums ir jāpagaida dažas sekundes, pirms izņemt ierakstu. Citā gadījumā signāls var aizķerties. Gadījumā, ja tas ir noticis, atvienojiet to no barošanas avota un ieslēdziet vēlreiz.



Traucējumu novēršana

Pirms sazināšanās ar vietējo pakalpojumu sniegšanas dienestu, pārskatiet šos norādījumus:

1. Vai uz priekšējā paneļa nav nekāda paziņojuma un vai izstrādājumam pienāk elektriskā strāva?
 - Pārbaudiet galveno strāvas padeves vadu un paskatieties, vai tas ir ieslēgts atbilstošā elektriskajā kontaktligzdā.
 - Pārbaudiet, vai slēdzis ir „On” stāvoklī.
2. Nav attēla.
 - Pārliedziniet, kad izstrādājums ir darbības režīmā.
 - Pārbaudiet, vai AV kabelis stingri pievienots pie TV.
 - Pārbaudiet, vai ārējā tīkla kabelis pareizi pievienots pie iekārtas.
 - Pārbaudiet TV spilgtumu.
 - Pārliedziniet, ka notiek translācija.
3. Slikta attēla un skaņas kvalitāte.
 - Ierīkojiet ārējā tīkla bloku tādā vietā, kur nav traucējumu.
 - Paskatieties, vai iekārtas tuvumā nav mobilā tālruņa vai mikroviļņu krāsns.
4. Nav skaņas vai slikta skaņa.

- Pārbaudiet TV un uztvērēja skaņas līmeni.
 - Pārbaudiet TV un izstrādājuma klusuma režīmu.
 - Nospiediet skaņas taustiņu un izmainiet skaņas celiņa tipu.
5. Nedarbojas tālvadības pults.
- Lai varētu vadīt iekārtu ar tālvadības pulti, tālvadības pults priekšējam galam ir jābūt virzītam tieši uz uztvērēja tālvadības signāla uztverošo daļu.
 - Pārbaudiet tālvadības pults bateriju.
6. Nesaglabājas iepriekšējais iestatījums.
- Pārbaudiet, vai tas nav pretrunā ar citu iepriekšēju iestatījumu.
 - Pārbaudiet, vai nav izslēgta elektriskā strāva.

Problēma	Iespējamie cēloņi	Ko darīt
Nav attēla	Nav pieslēgts barošanas avots	Pieslēdziet pie barošanas avota
	Strāvas poga nav ieslēgta	Ieslēdziet strāvas pogu
Ekrānā tiek rādīts „Nav signāla“	DVB-T kabelis nav pievienots	Pievienojiet DVB-T kabeli
	Antenas kabelis ar defektu	Pārbaudiet antenas kabeli un savienojumu
Nav skaņas caur skaļruņiem	Audio kabelis nav pieslēgts vai ir pieslēgts neatbilstoši	Atbilstoši pieslēdziet audio kabeli
	Ir uzstādīts bez skaņas signāls	Izslēdziet bez skaņas signālu
Ir tikai skaņa, taču nav attēla uz ekrāna	Nav savienojuma vai arī AV kabelis ir savienots neatbilstoši	Pārļiecinieties, ka kabeli ir savienoti atbilstoši
	Programma ir radio parogramma	Nospiediet <TV/RADIO> pogu, lai pārslēgtos uz TV režīmu
Nestrādā tālvadības pults	Izlādējušies elementi	Nomainiet elementus
	Tālvadības pults ir novietā neatbilstoši vai par tālu no ierīces	Salabojiet tālvadības pults stāvokli un pienāciet tuvāk
Attēls iztrūkst	Signāls ir par vāju	Pārbaudiet antenas kabeli un savienojumu

Tehniskais raksturojums

Elements	Pielikums	Parametri
Uztvērējs	Ievades biežums	170~230 MHz 470~862 MHz
	IF frekvenču joslas platums	7 MHz ir 8 MHz
	Modulācija	QPSK,16QAM,64QAM
Video	Dekodera formāts	MPEG1; MPEG2; MPEG4 (H.264), SD, HD
	Izejas formāts	SD 720x576, HD 1280x720 (720p), 1920x1080 (1080i), 4:3 ir 16:9
	Izejas ports	HDMI(V1.3C), RGB, CVBS/SCART
Audio	Dekodera formāts	MPEG Layers I,II; mono, stereo; AAC; AC3
	Audio izeja	SPDIF (OPTICAL)
USB 2.0	Atbalsta lielums	500GB
	Atbalsta nesējs	MP3, WMA, JPEG, BMP, AVI, MKV
Strāva	Barošanas spriegums	100-240V~ 50/60 Hz; 12V adapter
	Maksimālais strāvas patēriņš	15W

Mēs paturam tiesības bez brīdinājuma mainīt konfigurāciju, tehniskos vai citus iestatījumus.

Pārdošanas datums 201... g. __. maijā

GARANTIJAS IZZIŅA Nr.

Derīga iesniedzot pirkuma dokumentus – kases čeku vai faktūrrēķinu

Kārt. Nr.	Izstrādājuma nosaukums	Sērijas Nr.	Bojājums
1			
2			

Pārdevējs:**Paraksts:** _____

(vārds, uzvārds)

Z.V**Uzstādīja:** _____**Paraksts:** _____

(vārds, uzvārds)

Aparatūras garantijas apkalpošana tiek veikta, iesniedzot apmaksas dokumentus - kases čeku vai faktūrrēķinu, ja tiek izpildīti visi zemāk minētie nosacījumi.

DVB-T dekoderiem, antenām u.c. tiek piemērota 12 mēn. garantija.

LED televizoriem tiek piemērota 24 mēn. garantija.

Bateriju garantijas apkalpošanas laiks ir 6 mēneši.

LCD ekrāniem garantijas apkalpošana tiek veikta, kad ekrānā parādās vismaz 9 „mirušie” pikseli.

1. Garantijas izziņai jābūt pareizi aizpildītai.
2. Garantijas apkalpošana var tikt veikta klienta mājās, ja aparāturu uzstādīja SAS "IT Partner" darbinieks. Citos gadījumos klients piegādā sabojāto aparāturu, tur kur iekārta tika iegādāta.
3. Garantijas apkalpošana netiek veikta, ja aparātūra ir bojāta vētras, zibens, ugunsgrēka, vai citu dabas katastrofu rezultātā.
4. Garantijas apkalpošana netiek veikta, ja aparātūra tika remontēta ne SAS "IT Partner".
5. Garantijas apkalpošana netiek veikta, ja ir bojājumi, kas rodas aparatūras *nepareizas* ekspluatācijas rezultātā vai apkalpošanas *nosacījumu neievērošanas* gadījumā.
6. Garantijas apkalpošana netiek veikta, ja ir bojājumi, kas rodas aparatūras mehānisko bojājumu gadījumā.
7. Remonts un detaļu maiņa nepagarina garantijas ilgumu.
8. Tālvadības pults garantija netiek sniegta.

Autorizēts servisa centrs**AS DIĀNA****5 Andreja Street****Ventspils, LV-3601, Latvia**