


# AUKŠTOS RAIŠKOS NEŠIOJAMAS SKAITMENINIS TELEVIZORIUS

## TV STAR T7 HD LCD

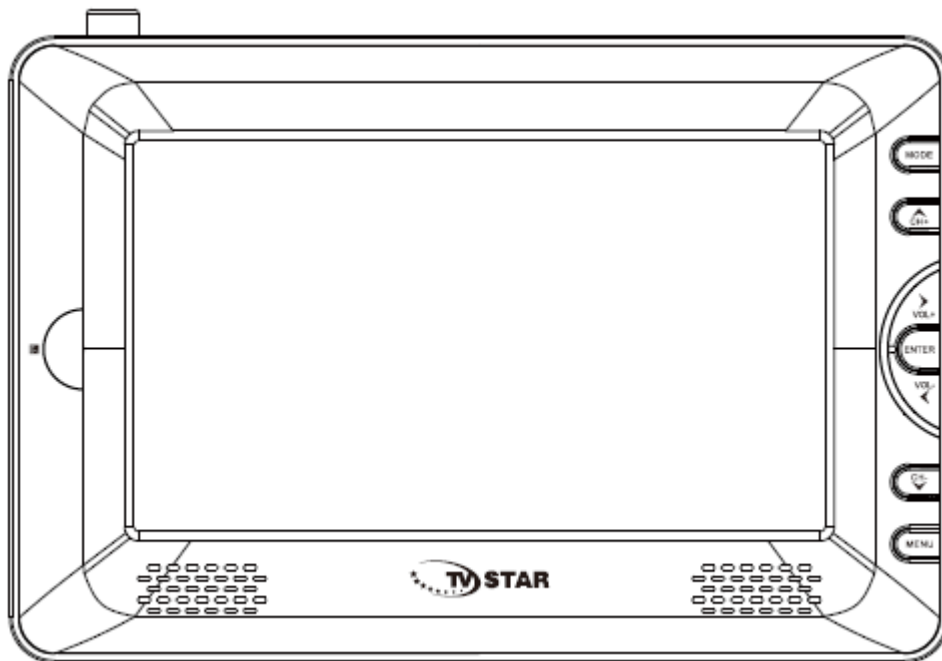

VARTOTOJO VADOVAS

## **TURINYS**






SVARBI SAUGOS INFORMACIJA.....	3
SAUGA IR ĮSPĖJIMAI .....	3
Naudojimosi sąsaja .....	6
Prijungimo sąsaja .....	6
Nuotolinio valdymo pultelis .....	7
Sistemos sujungimai .....	8
Pirmasis įdiegimas.....	8
Trikdžių šalinimas.....	16
Techninės charakteristikos .....	16

## SVARBI SAUGOS INFORMACIJA





1. Perskaitykite šią informaciją.
2. Laikykitės šių instrukcijų.
3. Paisykite visų perspėjimų.
4. Vadovaukitės visomis instrukcijomis.

Įrenginio ženklavimo etiketė yra ant TV dugno.

### Naudojamų simbolių paaiškinimas:

	Pavojus ! Neatidaryti ! Ispėja vartotoją, kad prietaisas turi pavojingą įtampą, galinčią sukelti elektros smūgį.
	Dėmesio ! Šis simbolis įspėja vartotoją, kad, naudojant prietaisą, privalote griežtai laikytis instrukcijos
	Šis simbolis rodo, kad šis produktas turi dvigubą izoliaciją tarp pavojingos prietaiso įtampos ir vartotojui pasiekiamų dalių.
	Šis simbolis ant produkto ar vartojimo vadove rodo, kad jūsų elektros ar elektroninė įranga, pasibaigus vartojimo laikotarpiui, turi būti išmetama atskirai nuo kitų buitinių atliekų. Jai skirta atskira surinkimo ir perdirbimo sistema.
	<b>ĮSPĖJIMAS:</b> elektros smūgio pavojus! Neatidaryti!

## SAUGA IR ĮSPĖJIMAI

	Įrenginys pilnai išjungiamas iš elektros tinklo ištraukiant maitinimo laido kištuką iš elektros tinklo lizdo. Elektros lizdas, į kurį jungiamas prietaisas, turi būti įrengtas lengvai prieinamoje vietoje, pasiekiamas ranka, užtikrinant laisvą prietaiso atjungimą. Šakutę laikykite ranka, netraukite už laido.
	Jungiant antenos ar kitus jungiamuosius laidus, priedėlis turi būti atjungtas nuo elektros tinklo.
	Nebandykite atidaryti prietaiso dangtelio, nes jame yra pavojinga elektros įtampa, be to jame nėra jokių dalių, kurias Jūs galėtumėte pakeisti.
	Ant prietaiso ar arti jo neturi būti statomi atviros liepsnos šaltiniai (žvakės ar pan.).



Prietaisas neturi būti naudojamas ar statomas ten, kur trykšta ar laša vanduo, (pvz. vonioje, ar šalia kriauklės) ant įrenginio ar šalia jo nestatyti indų su skysčiais.



- Prieš pradėdami naudoti šiuo prietaisu, perskaitykite naudojimo instrukciją ir vykdykite visus nurodymus. Atkreipkite dėmesį į išpėjimus.



- Šis prietaisas maitinamas 100 – 240 V, 50 / 60 Hz kintama įtampa.



- Praveskite maitinimo kabelį tokioje vietoje, kad ant kabelio niekas neužliptų ir kabelio neprispaustų jokie daiktai. Atkreipkite dėmesį į kištukus, kištukinius lizdus ir kabelio išvadą iš prietaiso.



- Periodiškai patikrinkite maitinimo kabelį. Jeigu pastebėjote bet kokius kabelio izoliacijos pažeidimus, tai kreipkitės į specialistą, kuris pakeis maitinimo kabelį.



- Ištraukite maitinimo kabelio kištuką iš kištukinio elektros tinklo lizdo tokiais atvejais: žaibuoja, audra, arba ilgai nesinaudosite prietaisu.



- Siekiant užtikrinti patikimą prietaiso funkcionavimą ir apsaugą nuo perkaitimo, pastatykite prietaisą gerai vėdinamoje vietoje.



- Neperkraukite kištukinių lizdų, ilgintuvų arba šakotuvų – tai gali sukelti gaisro arba elektros smūgio pavojų.



- Nestatykite prietaiso ant nestabilių daiktų; nukritęs prietaisas gali sunkiai sužeisti vaiką arba suaugusį asmenį. Be to, nukritęs prietaisas galio sugesti.



- Pasirūpinkite, kad ant prietaiso niekada nepatektų vanduo. Ant prietaiso nutekėjęs vanduo gali sukelti elektros smūgį arba gaisrą.



- Niekada nestatykite prietaisą šalia arba ant šilumą skleidžiančių įtaisų, pvz., radiatoriaus, šildytuvo, krosnies arba kitų įkaistančių įtaisų.



- Neremontuokite prietaisą savarankiškai; prietaiso ardymas arba korpuso atidarymas sukelia pavojingą įtampos poveikio ir kitus pavojus. Paveskite prietaiso remontą kvalifikuotam specialistui.



- Prieš pradėdami prietaiso valymą, ištraukite maitinimo kabelio kištuką iš kištukinio elektros tinklo lizdo. Nenaudokite valymui skystų arba puršiamų valiklių; išorinius prietaiso paviršius valykite šiek tiek sudrėkintu audiniu.



- Ištraukite maitinimo kabelio kištuką iš kištukinio elektros tinklo lizdo ir perduokite prietaisą remontui kvalifikuotam specialistui tokiais atvejais:



- Niekada nedėkite ant prietaiso sunkių daiktų.



Pastaba:

Saugiai naudokite elektros energiją. Pasirūpinkite, kad papildomų prietaisų maitinimo ir sujungimo kabeliai būtų paženklinėti, pakeitimui naudokite tik tokio paties tipo ir tinkamos kokybės kabelius. Tai padės išvengti elektros smūgio ir gaisro pavojaus. Bet kokių techninių problemų atveju kreipkitės į kvalifikuotą specialistą.



- Maitinimo kabelis arba kištukas pažeistas arba susidėvėjęs.
- Ant prietaiso užpiltas skystis arba į prietaiso vidinę dalį pateko kokie nors daiktai.
- Prietaisą paveikė lietus arba vanduo.
- Prietaisas nefunkcionuoja normaliai, nors naudojimo instrukcijos nurodymai vykdomi.
- Prietaisas nukrito arba pažeistas prietaiso korpusas.
- Žymiai pasikeitė prietaiso darbo kokybė; reikia atlikti techninės priežiūros darbus.

Autorinės teisės:

Šios naudojimo instrukcijos turinys saugojamas. Draudžiama kopijuoti, platinti arba viešais skelbti naudojimo instrukcijos turinį be leidimo.



- Užbaigęs bet kokius techninės priežiūros arba remonto darbus, technikas privalo patikrinti, ar prietaiso būklė užtikrina saugų naudojimąsi.

**Dėmesio:** baterijos neturi būti naudojamos pernelyg šiltoje vietoje, tiesioginėje saulės šviesoje ar prie ugnies ir t.t.

**VARTOTOJAU- saugok save ir mus supančią aplinką, pasinaudok galimybe prisidėti prie gamtos išsaugojimo ateinančioms kartoms.**

1. Neaktyvios netinkamos naudoti baterijos ir akumulatoriai **priimamos nemokamai jų pardavimo vietose.**
2. Netinkamas baterijas ir akumulatorius meskite į tam skirtas specialias talpas, kurios yra paženklintos baterijų ir/ar/akumuliatorių /surinkimo ženklų.
3. Nemeskite baterijų ir akumuliatorių atliekų į bendrą komunalinių atliekų srautą.
4. Informaciją apie atliekų surinkimo galimybes bei perdirbimą galite sužinoti pardavimo vietose, Aplinkos ministerijos tinklalapyje bei kitose informacijos pateikimo leidiniuose.

Tel. 8 800 10102 (nemokamas tel.) visoje Lietuvoje

8 52 165893 didžiuosiuose miestuose/ perdirbėjas; 8 52729985 didžiuosiuose miestuose/ EPA

8 800 00653 (nemokamas tel.) visoje Lietuvoje

### Dėmesio!


Labai pavojinga žiūrėti televizijos programas arba dirbti su televizoriumi vairuojant.

### Speciali pastaba:

Ekrane gali atsirasti ryškių arba tamsių dėmių. Tai yra normalus reiškinys, susijęs su aktyvios matricos rodymo technologija, ir jis nereiškia gedimo. Nebandykite to taisyti. Jeigu atsirado gedimų, prašom nedelsiant išjungti televizorių ir susisiekti su mumis arba savo pardavėju. Į šį prietaisą įeina labai daug tikslių elektroninių komponentų. Išmontuodami arba kaitaliodami, jūs galite juos sugadinti arba sulaužyti.


### Naudojimosi sąsaja

Naudojimosi sąsaja prietaiso korpuse

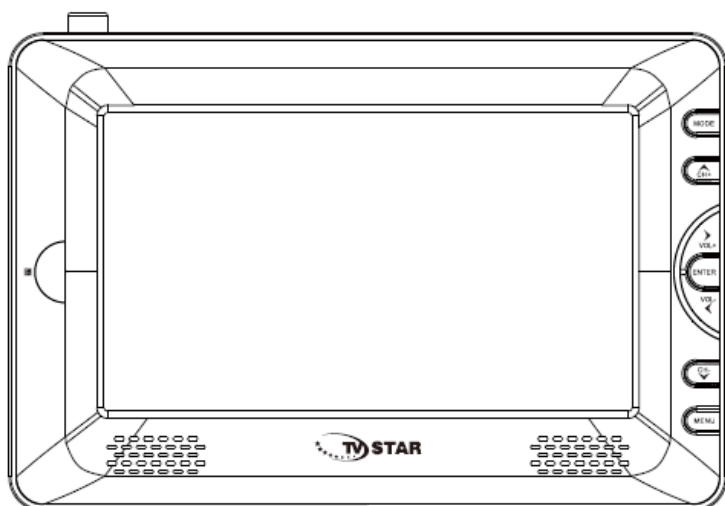


- DVB-T/AV perjungimo mygtukas
- Krypties funkcija nustatymo režime, greito atkūrimo funkcija atkūrimo režime
- Garso padidinimo mygtukas
- Kanalų sąrašas/OK (įvesti)
- Garso sumažinimo mygtukas
- Krypties funkcija nustatymo režime/kanalų keitimas „AUKŠTYN“ ir „ŽEMYN“
- PCB/MENIU perjungimo mygtukas

### Prijungimo sąsaja

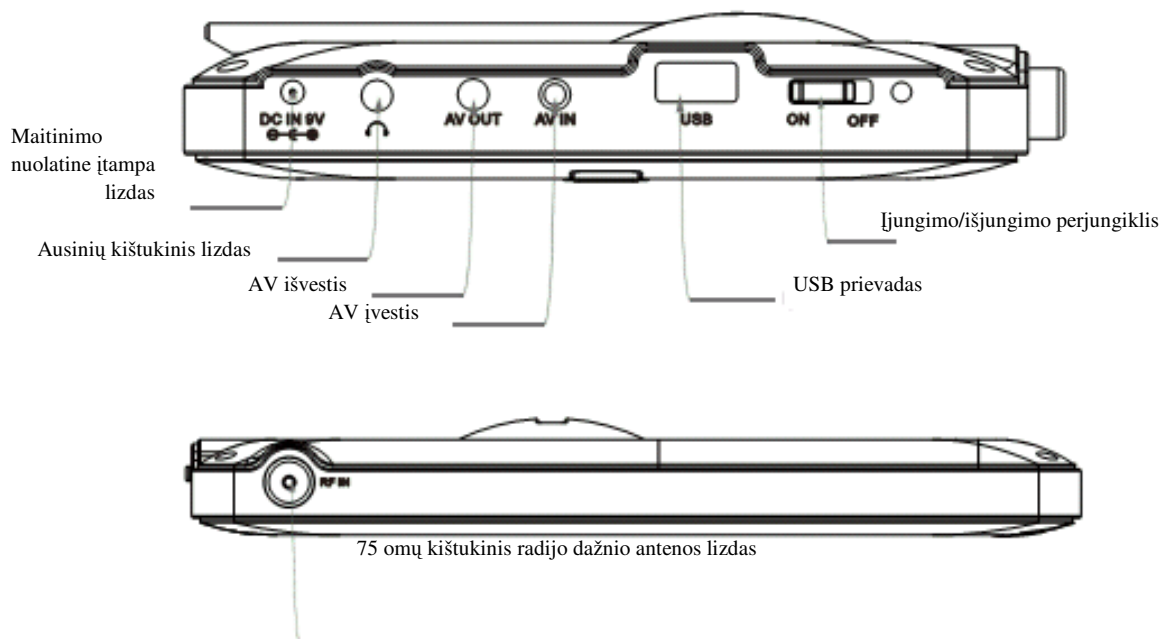


## Nuotolinio valdymo pultelis

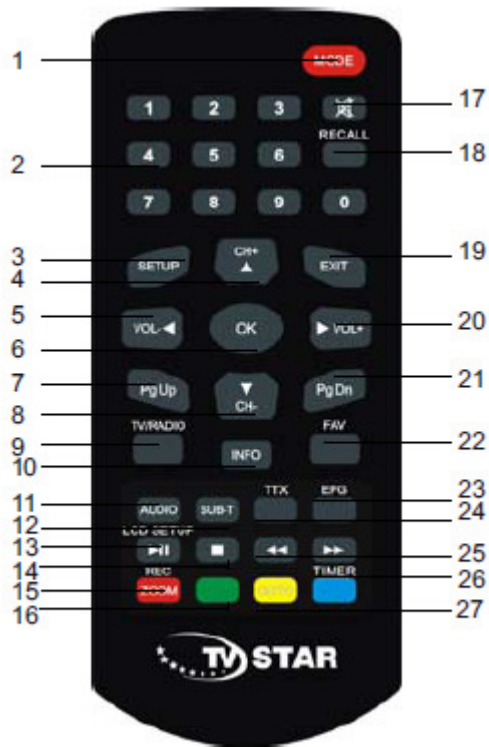

1. Režimas
2. Skaičių mygtukai
3. Sąrankos
4. Kanalo numerio padidinimas, „aukštyn“
5. Garso mažinimas
6. OK/ATKŪRIMAS
7. Puslapis aukštyn (DVB-T režime)
8. Kanalo numerio sumažinimas, „žemyn“
9. TV/VAIZDO FORMATAS
10. Informacija
11. GARSAS
12. Subtitrų funkcija
13. Skystų kristalų ekrano nustatymas/  
Paleidimas/ Pauzė
14. STOP
15. Įrašymas/Priartinimas/ Raudonas mygtukas
16. Žalias mygtukas
17. Begarsis režimas
18. Atšaukimas
19. Užbaigimas
20. Garso didinimas
21. Puslapis žemyn (DVB-T režime)
22. FAV
23. EPG
24. TTX
25. Greitas prasukimas atgal/ Greitas prasukimas  
priekin
26. Laikmatis/Geltonas mygtukas
27. Įeiti/Geltonas mygtukas

## Sistemos sujungimai

### AV įvesties/išvesties ir ausinių prijungimai

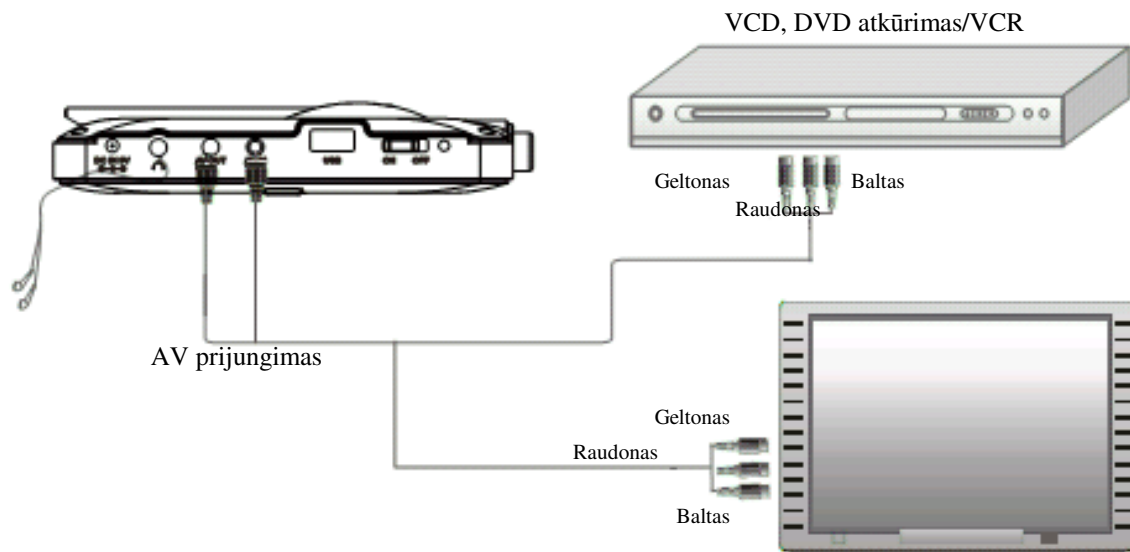

Pastaba: prieš prijungimą išjunkite visus prietaisus.

- Kaip parodyta iliustracijoje, AV kabeliu sujunkite nešiojamą televizorių su kitu televizoriumi arba kitais prietaisais.
- Įjunkite nešiojamą televizorių ir kitą prietaisą, su kuriuo sujungtas nešiojamas televizorius. Paspauskite vaizdo atkūrimo mygtuką nešiojamame televizoriuje arba nuotolinio valdymo pultelyje, tokiu būdu įjungdami AV režimą.
- Pastaba: garso išvestis palaiko tik analoginį garso signalą.

Papildomų įtaisų maišelyje esančiu AV kabeliu sujunkite nešiojamo televizoriaus garso/vaizdo išvestį su atitinkama kito televizoriaus arba stereofoninio garso stiprintuvo išvestimi.

## Pirmasis įdiegimas

Kai visi sujungimo darbai tinkamai atlikti, įjunkite televizorių ir įsitikinkite, kad prietaisas įjungtas į elektros maitinimo šaltinį. Paspauskite **POWER** mygtuką, kad įjungtumėte prietaisą. Jeigu naudojotės prietaisu pirmą kartą arba perkraunate prietaisą į gamyklinį režimą, televizoriaus ekrane atsiras instaliavimo vadovo meniu.

- (1) [**OSD kalba**] spauskite **RIGHT/LEFT** (kairį/dešinį) mygtuką norėdami pasirinkti kalbą.
- (2) [**ŠALIS**] spauskite **RIGHT/LEFT** (kairį/dešinį) mygtuką norėdami pasirinkti šalį, kurioje gyvenate.
- (3) [**KANALO PAIEŠKA**] spauskite **RIGHT** arba **OK** mygtuką norėdami pradėti automatinę kanalų paiešką.
- (4) Kai kanalų nustatymas baigtas galite pradėti žiūrėti TV programas.





## Pagrindinė operacija

### (1). Programos valdymo nustatymai


Norėdami įeiti į meniu spauskite **MENU** mygtuką ir pasirinkite **Programos** naudodamiesi **RIGHT/LEFT** mygtukais meniu valdymui.

Meniu pateikia parinktis programų valdymo nustatymams sureguliuoti. Pasirinkite parinktį ir spauskite **OK** arba **RIGHT** norėdami sureguliuoti nustatymą. Spauskite **EXIT** mygtuką norėdami išeiti iš meniu.



### (a) Programų nustatymas

Norėdami nustatyti programas (užrakinti, peršokti, žiūrimiausios, persiųsti ar ištrinti) jums reikės įeiti į **Programų nustatymo meniu**. Šis meniu reikalauja slaptažodžio įėjimui. Įveskite numatytą slaptažodį 0000. Pagrindinis atrakinimo slaptažodis 8888.

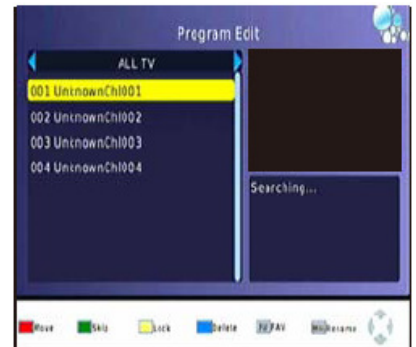

## Rinktinių programų nustatymas

Jūs galite susikurti lengvai pasiekiamą rinktinių programų sąrašą.

**Rinktinių TV arba radijo programų nustatymas:**

1. Pasirinkite norimą kanalą ir tada paspauskite **FAVOURITE** mygtuką. Atsiras širdelės formos simbolis ir kanalas bus pažymėtas kaip **rinktinis**.
2. Pakartokite anksčiau padarytus veiksmus, norėdami pasirinkti daugiau mėgstamų **rinktinių programų**.
3. Norėdami patvirtinti ir išeiti iš meniu spauskite **EXIT** mygtuką.

**Atsisakyti rinktinių TV ar radijo programų:**

Norėdami atsisakyti programos pasirinkite **rinktinę programą** ir paspauskite **FAVOURITE** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje.

## Rodyti rinktines programas

1. Normaliame rodymo režime spauskite **FAVOURITE** mygtuką ir atsiras **rinktinių programų** meniu.
2. Spauskite **UP/DOWN** mygtuką norėdami naršyti po **rinktines programas**.
3. Spauskite **OK** mygtuką norėdami pasirinkti **rinktinę programą**.

## Rinktinės TV ar Radijo programos pašalinimas

1. Pasirinkite programą ir tada spauskite **BLUE** (mėlyną) mygtuką. Pasirodys perspėjimo žinutė. Spauskite **OK** mygtuką norėdami ištrinti programą.
2. Pakartokite anksčiau padarytus veiksmus, norėdami ištrinti daugiau **programų**.

## TV kanalo ar radijo programos „peršokimas“

1. Pasirinkite kanalą, kurį norėtumėte „peršokti“ ir paspauskite **GREEN** (žalias) mygtuką. Atsiras „peršokimo“ simbolis. Kanalas bus pažymėtas kaip praleidžiamas.
2. Pakartokite anksčiau padarytus veiksmus norėdami pasirinkti daugiau praleidžiamų kanalų.
3. Norėdami išsaugoti parinktis ir išeiti iš meniu spauskite **EXIT** mygtuką.

### Kanalų „peršokimas“ funkcijos atsisakymas:

Pasirinkite „peršokamą“ kanalą ir **GREEN** (žalias) mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje.

## TV arba radijo programos perkėlimas

1. Pasirinkite norimą kanalą ir spauskite **RED** (raudonas) mygtuką. Atsiręs perkėlimo simbolis.
2. Spauskite **UP/DOWN** mygtuką norėdami perkelti kanalą.
3. Spauskite **OK** mygtuką norėdami patvirtinti pasirinkimą.
4. Pakartokite anksčiau padarytus veiksmus, norėdami perkelti daugiau kanalų.

## Programų užrašymas


Jūs galite užrašinti programas ribotam žiūrėjimui.

TV ar radijo kanalų užrašymas:

1. Pasirinkite norimą kanalą ir spauskite **YELLOW** (geltoną) mygtuką. Atsiręs spynos simbolis. Dabar kanalas bus pažymėtas kaip užrašintas.
2. Pakartokite anksčiau padarytus veiksmus, norėdami užrašinti daugiau kanalų.
3. Norėdami išsaugoti parinktį ir išeiti iš meniu spauskite **EXIT** mygtuką.
4. Spauskite **YELLOW** (geltoną) mygtuką norėdami atšaukti užrašintų kanalų funkciją.
5. Norėdami matyti užrašintus kanalus turėsite įvesti arba numatytą 0000 slaptažodį arba paskutinį nustatytą slaptažodį. Pagrindinis atrakinimo slaptažodis 8888.

### (b) EPG (elektroninis programų gidas)

Ši funkcija parodo kiekvieno kanalo sekančių 7 dienų TV programą. Pagal numatytuosius nustatymus atidarius EPG (elektroninis programų gidas) rodoma dabartinio kanalo programa. Norėdami peržiūrėti kitų kanalų programą, spauskite rodyklinius mygtukus į KAIREĮ arba į DEŠINĘ. Ekrane rodoma, kokius mygtukus reikia spausti, norint slinkti programų sąrašą pirmyn arba atgal.

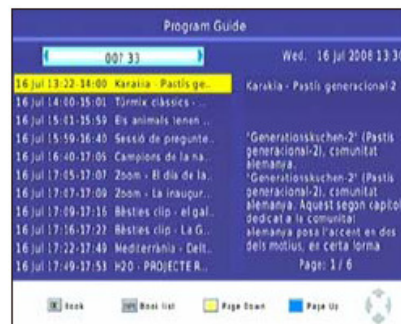

Pastaba: norėdami išmokti planuoti programų įrašymą ir kanalų peržiūrą, žiūrėkite skyrių (d) „Planavimas“.

## Kanalų peržiūra

Norėdami nustatyti imtuvą, kad jis tam tikru laiku, kol jūs žiūrite vieną kanalą (pavyzdžiui, kai prasideda jūsų mėgstama programa), perjungtų kitą kanalą, atlikite šiuos veiksmus:

Paspausdami EPG atidarykite visą sąrašą.

Rodykliniais mygtukais į KAIREĮ arba į DEŠINĘ pasirinkite TV kanalą; pasirinkite TV programą, kurią norite įrašyti.

Pasirinkite TV programą, kurią norite žiūrėti vėliau.

Paspauskite „OK“. Pasirodantiame lange jūs galite pakeisti kanalą, datą, įrašymo pradžios laiką, įrašymo pabaigos laiką, taip pat galite pasirinkti reguliariai kartoti šią funkciją.

„Mode“ (režimas) pasirinktyje pasirinkite „View“ (žiūrėti) arba „Record“ (įrašyti).

Paspauskite „EXIT“ (išeiti).

„Mode“ (režimas) pasirinktyje pasirinkite „View“ (žiūrėti).

Paspauskite „EXIT“ (išeiti).

Likus kelioms sekundėms iki kanalo pakeitimo, ekrane pradedamas rodyti išspėjamas pranešimas su atgaliniu skaičiavimu, pasibaigus skaičiavimui, perjungiamas kanalas.

### (c) Rūšiavimas

Pradėkite rūšiuoti kanalus nuo sekančios pasirinkties:

[LCN] – rūšiuoja kanalus didėjimo tvarka.

[Serviso pavadinimas] – rūšiuoja kanalus alfabeto tvarka.

[Serviso ID] – rūšiuoja kanalus pagal stotis.

[ONID] – rūšiuoja kanalus pagal ONID.

### (d) LCN (Loginis kanalo numeris)

Nustatykite LCN **ON** arba **OFF**.

## 2. Vaizdo sureguliojimas

Norėdami patekti į meniu spauskite **MENU** mygtuką tada pasirinkite **Vaizdas** naudodamiesi **RIGHT/LEFT** mygtukais. Meniu pateikia parinktis video nustatymams sureguliuoti. Spauskite **UP/DOWN** mygtuką norėdami išsirinkti parinktį ir spauskite **RIGHT/LEFT** mygtuką norėdami koreguoti nustatymą. Norėdami išeiti iš meniu spauskite **EXIT** mygtuką.



### (a) Rezoliucija

Jūs galite pakeisti šį nustatymą, jeigu vaizdo rezoliucija yra bloga. Šis nustatymas yra vienas dažniausių derinamų HDMI nustatymų.

[480P]: NTSC TV sistemoms.

[576P]: PAL TV sistemoms.

[720P]: NTSC arba PAL TV sistemoms.

[1080I]: NTSC arba PAL TV sistemoms.

### (b) TV formatas

Jeigu vaizdas nėra geras jūs galite pakeisti šią parinktį. Tai turėtų atitikti labiausiai paplitusį TV nustatymą jūsų šalyje.

[NTSC]: NTSC TV sistemoms.

[PAL]: PAL TV sistemoms.

## 3. Programų paieška

Norėdami patekti į meniu spauskite **MENU** mygtuką ir pasirinkite **Programų paieška** naudodamiesi **RIGHT/LEFT** mygtukais.

Šis meniu pateikia parinktis, leidžiančias koreguoti kanalų paieškos **Programų paieška** parinktis.


Spauskite **UP/DOWN** mygtuką norėdami išsirinkti parinktį ir spauskite **RIGHT/LEFT** mygtukus norėdami koreguoti parinktį. Norėdami išeiti iš meniu spauskite **EXIT** mygtuką.



### (a) Automatinė paieška

Su šia parinktimi galėsite automatiškai surasti visus kanalus ir juos išsaugoti vienu kartu. Visi anksčiau išsaugoti kanalai ir nustatymai bus ištrinti.

1. Pasirinkite **Automatinė paieška** ir spauskite **OK** arba **RIGHT** mygtuką norėdami pradėti kanalų paiešką.

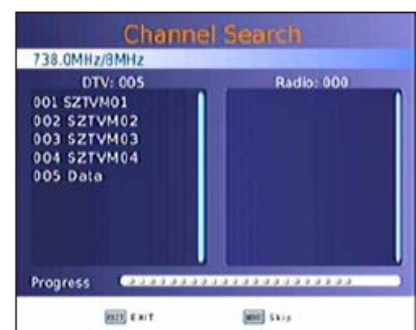

2. Norėdami atšaukti kanalų paiešką spauskite **EXIT** mygtuką. Visi surasti kanalai bus išsaugoti.

### (b) Rankinė paieška

Ši parinktis leidžia jums ieškoti naujų kanalų nepanaikinant jau išsaugotų kanalų ir nustatymų.

1. Pasirinkite **Rankinė paieška** ir spauskite **OK** arba **RIGHT** mygtuką. Atsiras kanalų paieškos langas.
2. Spauskite **RIGHT/LEFT** mygtukus norėdami pasirinkti kanalų pasikartojimą.
3. Spauskite **OK** norėdami pradėti kanalų paiešką.

Kai kanalas surandamas jis yra išsaugomas ir pridedamas prie kanalų sąrašo. Jei kanalo nerandama, paieška nutraukiama automatiškai.



### (c) Šalis

Pasirinkite šalį, kurioje gyvenate.

### (d) Srovė antenoje

Atjunkite srovę antenoje, jeigu išorinė veikianti antena yra prijungta.

## (4). Laiko nustatymas

Norėdami patekti į meniu spauskite **MENU** mygtuką ir pasirinkite **Laikas** naudodamiesi **RIGHT/LEFT** mygtukais. Meniu pateikia parinktį, leidžiančią koreguoti laiko nustatymą. Spauskite **UP/DOWN** mygtuką norėdami pasirinkti parinktį ir tada spauskite **RIGHT/LEFT** mygtukus, norėdami atnaujinti nustatymus. Norėdami išeiti iš meniu spauskite **EXIT** mygtuką.

### (a) Laiko perėjimas

Pasirinkite **AUTO** arba **Rankinis** GMT perėjimo atnaujinimams.

### (b) Šalis arba regionas

Pasirinkite šalies regioną, kai **Laiko juosta** nustatytas **AUTO**.

### (c) Laiko juosta

Pasirinkite laiko juostos perėjimą, kai **Laiko juosta** nustatytas **Rankinis**.



## (5). Pasirinktis

Norėdami patekti į meniu spauskite **MENU** mygtuką ir pasirinkite **Pasirinktis** naudodami **RIGHT/LEFT** mygtukus. Meniu pateikia pasirinktis OSD kalbos, subtitrų kalbos ir audio kalbos nustatymams.

Pasirinkite variantus ir spauskite **RIGHT/LEFT** mygtukus norėdami atnaujinti nustatymus.

Norėdami išeiti iš meniu spauskite **EXIT** mygtuką.



### (a) OSD kalba (kalba ekrane)

Pasirinkite OSD kalbą.

### (b) Subtitrų kalba

Pasirinkite norimą subtitrų kalbą.

### (c) Audio kalba


Pasirinkite norimą audio kalbą TV kanalų žiūrėjimui.

Jei norima kalba yra neprieinama, bus palikta numatyta programos kalba bus palikta.

### (6). Sistemos nustatymas

Norėdami patekti į meniu spauskite **MENU** mygtuką ir pasirinkite **Sistema** naudodami **RIGHT/LEFT** mygtukus. Meniu pateikia pasirinktis sistemos atnaujinimams.

Spauskite **UP/DOWN** mygtuką norėdami išsirinkti parinktį ir tada spauskite **RIGHT/LEFT** mygtukus sistemos atnaujinimams. Norėdami išeiti iš meniu spauskite **EXIT** mygtuką.

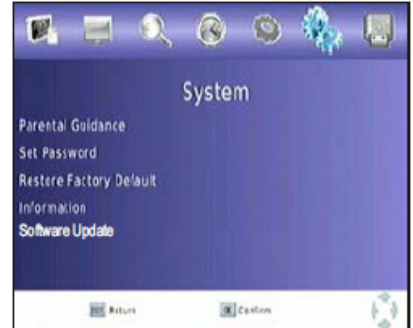

#### (a) Slaptažodžio nustatymas

Nustatykite arba pakeiskite slaptažodį užrakintoms programoms. Įveskite savo seną slaptažodį arba nustatytą slaptažodį 0000. Tada būsite paprašytas įvesti savo naują slaptažodį. Spauskite **OK** norėdami patvirtinti naują slaptažodį.

Kai slaptažodis patvirtintas, spauskite **EXIT** mygtuką norėdami išeiti iš meniu. Pagrindinis atrakinimo slaptažodis 8888.

#### (b) Atkurti gamyklinius nustatymus

Atstato jūsų prietaiso gamyklinius parametrus.

Pagrindiniame meniu pasirinkite **Atkurti gamyklinius nustatymus** naudodamiesi **RIGHT/LEFT** mygtukais ir tada spauskite **OK** arba **RIGHT** pasirinkimams. Įveskite savo arba numatytą 0000 slaptažodį ir **OK** norėdami patvirtinti. Ši pasirinktis ištrins visus esamus kanalus ir nustatymus. Pagrindinis atrakinimo slaptažodis 8888.

#### (c) Informacija

Pateikia modelio, programinės įrangos ir techninės įrangos informaciją.

#### (d) Programinės įrangos atnaujinimai

Jeigu būseną nustatyta **Įjungti**, ji patikrins visą transliuotojo informaciją pagal jūsų pasirinktą laiką „**Startavimo laikas**“ parinktyje.

#### „Startavimo laikas“

Tai laikas kai prietaisas bus skanuojamas ir atnaujinimai diegiami.

### (7). USB

Norėdami patekti į meniu spauskite **MENU** mygtuką ir pasirinkite [USB] naudodami **RIGHT/LEFT** mygtukus. Meniu pateikia pasirinktis muzikos atkūrimui, foto ir multimedijos failus. Ji gali skaityti AVI, MP3, WMA, JPEG ir BMP formatus. Prietaisas patvirtins USB laikmeną tik su FAT32/ NTFS failų sistema.



- (a) **Multimedija:** Kai USB prietaisas yra prijungtas jūs galite rinktis iš Muzikos, Foto ar Filmų pasirinkčių šiame meniu naudodamiesi **RIGHT/LEFT** mygtukais **OK** norėdami pasirinkti. Jeigu USB prietaisas neprijungtas – atsiras perspėjimas „**Nerandamas USB įrenginys**“.



### (b) Nuotraukų konfigūravimas

- **Skaidrių kaitos laikas:** nustatykite skaidrių rodymo intervalą nuo 1 iki 8 sekundžių.
- **Skaidrių būseną:** nustatykite skaidrių rodymo efektą kaip režimą nuo 0~59 ar atsitiktinį.
- **Padėčių proporcijos:**

[IŠLAIKYTI]: rodo originalų paveikslėlį.

[IŠTEMPTI]: rodo paveikslėlį visame ekrane.



### (c) Filmų konfigūravimas:

- **Padėčių proporcijos:**

[IŠLAIKYTI]: rodo filmą originaliose proporcijose.


[IŠTEMPTI]: rodo filmą visame ekrane.

- **Subtitrų specifika:**

[Mažas] – rodo subtitrus smulkiu šriftu.

[Normalus] – rodo subtitrus normaliu šriftu.

[Didelis] – rodo subtitrus dideliu šriftu.

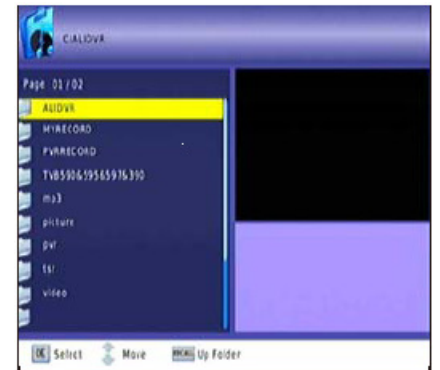

### Subtitrų BG:

[Baltas] – rodo subtitrus baltame fone.

[Skaidrus] - rodo subtitrus skaidriame fone.

[Pilkas] – rodo subtitrus pilkame fone.

[Gelsvai žalias] - – rodo subtitrus gelsvai žaliame fone.

- **Subtitrų šrifto spalva:**

[Raudona] – subtitrų šrifto spalva raudona.

[Mėlyna] - subtitrų šrifto spalva mėlyna.

[Žalia] - subtitrų šrifto spalva žalia.



### d) Įrašymas į USB

Ši funkcija yra galima tik tada, kai prie imtuvo yra prijungta USB laikmena.

Greitasis įrašymas

Jeigu norite pradėti įrašyti tiesioginę TV laidą, kuri yra tuo metu transliuojama, įjunkite norimą kanalą ir paspauskite REC mygtuką. Dar kartą paspauskite mygtuką, kad sustabdytumėte įrašymą.

### Įrašymo planavimas

Norėdami suplanuoti įrašymą prieš transliaciją (pavyzdžiui, įrašyti jūsų mėgstamą programą, kai esate išvykę), atlikite šiuos veiksmus:


Paspausdami EPG atidarykite visą sąrašą;

Rodykliniais mygtukais į KAIREĮ arba į DEŠINĘ pasirinkite TV kanalą; pasirinkite TV programą, kurią norite įrašyti;

Paspauskite „OK“. Pasirodančiame lange jūs galite pakeisti kanalą, datą, įrašymo pradžios laiką, įrašymo pabaigos laiką, taip pat galite pasirinkti reguliariai kartoti šią funkciją.

„Mode“ (režimas) pasirinktyje pasirinkite „OTHER RECORDING“ (kiti įrašai).

Paspauskite „EXIT“ (išeiti).

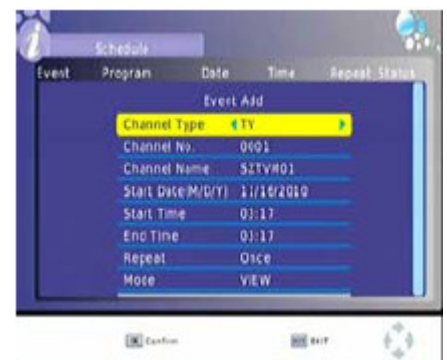

Likus kelioms sekundėms iki įrašymo pradžios, ekrane pradėdamas rodyti išpėjamas pranešimas su atgaliniu skaičiavimu, pasibaigus skaičiavimui, perjungiamas kanalas. Pasibaigus įrašymui, ekrane pasirodo patvirtinimo pranešimas.

Norėdami peržiūrėti suplanuotus įvykius, paspauskite mėlyną mygtuką.

Norėdami ištrinti suplanuotus įvykius, pasirinkite įvykį ir paspauskite mėlyną mygtuką.

Įrašomi failai negali būti ištrinami iš šio prietaiso, prašome ištrinti duomenis kompiuteriu. TV programos yra įrašomos į failą PVR formatu ir gali būti peržiūrėtos su šiuo prietaisu arba kompiuteriu naudojantis tinkamu grotuvu, bet negali būti atkurti DVD arba PDVD pagalba.

Įrašant aukštos kokybės TV programas USB rakto versija turi būti apie 2, nes kitu atveju, prietaisas gali neteisingai įrašyti HD programas.

Įrašant programas į USB piršteliu arba išorinius kietuosius diskus su šiuo modeliu, jūs turite palaukti kelias sekundes prieš išimdami įrašą. Kitaip prietaiso signalas gali užstrigti. Jeigu taip atsitiko, atjunkite maitinimo šaltinį ir vėl įjunkite.

#### **Pastaba:**

- Mes negalime garantuoti visų USB prietaisų suderinamumo (veikimo ir/arba kanalų gebos) ir neatsakome už duomenų praradimą jungiantis prie šio prietaiso.
- Esant dideliems duomenų kiekiams USB rakte sistema gali trukti ilgiau juos skaitydama.
- Kai kurie USB prietaisai gali būti neatpažinti.

Net ir esantys tinkamame formate failai ne visada yra perskaitomi, priklausomai nuo duomenų turinio.

#### **(e) Timeshift (laiko pakeitimas)**

Pirmą kartą nuspaudę mygtuką [RECORD], vėliau galėsite bet kuriuo metu nuspausti mygtuką [TIMESHIFT]; prietaisas pradės groti įrašytą programą nuo jos pradžios.

Nuspauskite mygtuką [SHIFT], jeigu norite iškviesti laiko pakeitimo informaciją (žiūrėkite žemiau):

Norėdami skaidrę pastumti į kairę arba dešinę pusę spauskite mygtuką [LEFT] arba [RIGHT]. Tačiau negalima viršyti esamo laiko. Norėdami peržiūrėti pasirinktą skaidrės vietą nuspauskite mygtuką [OK]. Jūs taipogi galite valdyti pasirinktą įrašą mygtukų [PAUSE] (Pauzė), [FAST/FORWRD] (Greitas prasukimas į priekį), [FAST/BACK] (Greitas prasukimas atgal) pagalba.

Pastaba: laiko keitimo funkcija yra galima tik tada, kai USB HDD modulis yra prijungtas prie sistemos ir kai nuskaitymo/įrašymo greitis yra pakankamas atlikti šią funkciją.

Pirmą kartą nuspaudus mygtuką [STOP] išsijungs grojimo funkcija. Prietaisas ir toliau įrašinės, tačiau jis grįš į esamą laiką. Jeigu jūs nuspausite mygtuką [TIMESHIFT] dar kartą, įrašas bus paleistas nuo jo pradžios. Antrą kartą nuspaudus mygtuką [STOP] įrašinėjimas bus nutrauktas.



INFO	
PVR Mode	RECORD
Total Space	3.73 GB
Free Space	677.99 MB
File System	FAT32
Cluster Size	4 KB
File Name	SZTVM01-11162010-03
Max File Size	670.87 MB
Max Record Time	00:42:20
Record Bitrate	274 KB/S
Cur Play Size	0 KB
Cur Record Size	1.87 MB

## Trikdžių šalinimas

Problema	Galimos priežastys	Ką daryti
Nėra vaizdo	Neprijungtas maitinimo šaltinis	Prijunkite maitinimo šaltinį
	Srovės mygtukas neįjungtas	Ijunkite srovės mygtuką
Ekrane rodoma „Nėra signalo“	DVB-T laidas neprijungtas	Prijunkite DVB-T laidą
	Antenos kabelis su defektu	Patikrinkite antenos kabelį ir jungtis
Nėra garso per kolonėles	Neprijungtas arba negerai prijungtas audio laidas	Teisingai prijunkite audio laidą
	Nustatytas begarsis režimas	Išjunkite begarsį režimą
Tik garsas ir nėra vaizdo ekrane	Nėra sujungimo arba neteisingai sujungtas AV laidas	Išitikinkite, kad laidai įsijungti teisingai
	Programa yra radijo programa	Paspauskite <TV/RADIO> mygtuką, kad įeitumėte į TV režimą
Neveikia nuotolinio valdymo pultelis	Išsikrovę elementai	Pakeiskite elementus
	Nuotolinio valdymo pultelis yra nenukryptas arba per toli nuo prietaiso	Pataisykite nuotolinio valdymo pultelio padėtį ir prieikite arčiau
Vaizdas trūkinėja	Signalas per silpnas	Patikrinkite antenos kabelį ir jungtis

## Techninės charakteristikos

Elementas	Priedas	Parametrai
Imtuvas	Įvesties dažnis	170~230 MHz 470~860 MHz
	RF įvesties lygis	-78~-20 dBm
	IF dažnių juostos plotis	6 MHz / 7 MHz/ 8 MHz
	Moduliacija	QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
Video	Dekoderio formatas	MPEG4 AVC/H.264 HP@L4 MPEG2 MP@ML.HL
	Išėigos formatas	576P, 720P, 1080i, 4:3 ir 16:9
	Išėigos prievadas	CVBS
Audio	Dekoderio formatas	MPEG-1 (layer1&2&3), WMA, AC3
	Audio išėiga	Audio/video išėiga
USB 2.0	Palaikymo galia	500GB
	Palaikymo laikmena	MP3, WMA, JPEG, BMP, AVI
Srovė	Maitinimo įtampa	~220-240V ~ 50/60 Hz
	Maksimalios srovės sąnaudos	8W
	Budėjimo režimo srovės sąnaudos	<0.5W

Gamintojas pasilieka teisę be atskiro įspėjimo keisti konfigūracijas, techninius ar bet kuriuos kitus parametrus.

[www.tvstar.eu](http://www.tvstar.eu)



Pardavimo data 201 m. .... mėn. d.

**GARANTINĖ PAŽYMA** Nr. ....

Eil. Nr.	Gaminio pavadinimas	Serijinis Nr.	Gedimas
1			
2			
3			
4			

**Pardavėjas:**

**Parašas:** \_\_\_\_\_

**A.V.**

**Montavo:** \_\_\_\_\_

**Parašas:** \_\_\_\_\_

(vardas, pavardė)

**Montavo:** \_\_\_\_\_

**Parašas:** \_\_\_\_\_

(vardas, pavardė)

Garantinis aparatūros aptarnavimas atliekamas pateikus apmokėjimo dokumentus - kasos čekį arba sąskaitą faktūrą, jei įvykdytos visos žemiau išvardintos sąlygos.

DVB-T priedėliams, antenoms ir kt. taikoma 12 mėn. garantija.

LED televizoriams taikoma 24 mėn. garantija.

Baterijų garantinis aptarnavimo laikas 6 mėn.

LCD ekranams garantinis aptarnavimas atliekamas, kai ekrane pasireiškia ne mažiau kaip 9 mirę taškai.

1. Garantinė pažyma turi būti teisingai užpildyta.
2. Garantinis aptarnavimas gali būti atliekamas kliento namuose, jeigu aparatūra buvo sumontuota UAB "IT Partner" darbuotojų. Kitais atvejais klientas sugedusią aparatūrą pristato ten kur ta aparatūra buvo pirкта.
3. Garantinis aptarnavimas neatliekamas, jeigu aparatūra buvo sugadinta vėtros, žaibo, gaisro ar kitų stichinių nelaimių pasekoje.
4. Garantinis aptarnavimas neatliekamas, jeigu aparatūra buvo taisyta ne UAB "IT Partner".
5. Garantinis aptarnavimas neatliekamas esant gedimams, kurie atsirado dėl netinkamo aparatūros naudojimo ar aptarnavimo sąlygų nesilaikymo.
6. Garantinis aptarnavimas neatliekamas esant gedimams, kurie yra atsiradę dėl aparatūros mechaninių pažeidimų.
7. Remontas ir detalių pakeitimas garantijos trukmės nepratęsia.
8. Nuotolinio valdymo pultui garantija nesuteikiama.

**KAUNE:**

UAB "IT Partner", PC "Molas", Baršausko  
g. 66A, Kaunas LT-51436  
TEL. +3706 1627033,  
e'mail [servisas@itpartner.lt](mailto:servisas@itpartner.lt)

**VILNIUJE:**

UAB "IT Partner", PC "Parkas Outlet"  
Verkių g. 29, 15 korp, Vilnius LT-09108  
TEL. +3706 1627032,  
e'mail [servisas@itpartner.lt](mailto:servisas@itpartner.lt)