


PRZENOŚNY TELEWIZOR CYFROWY

TV START T7HD LCD

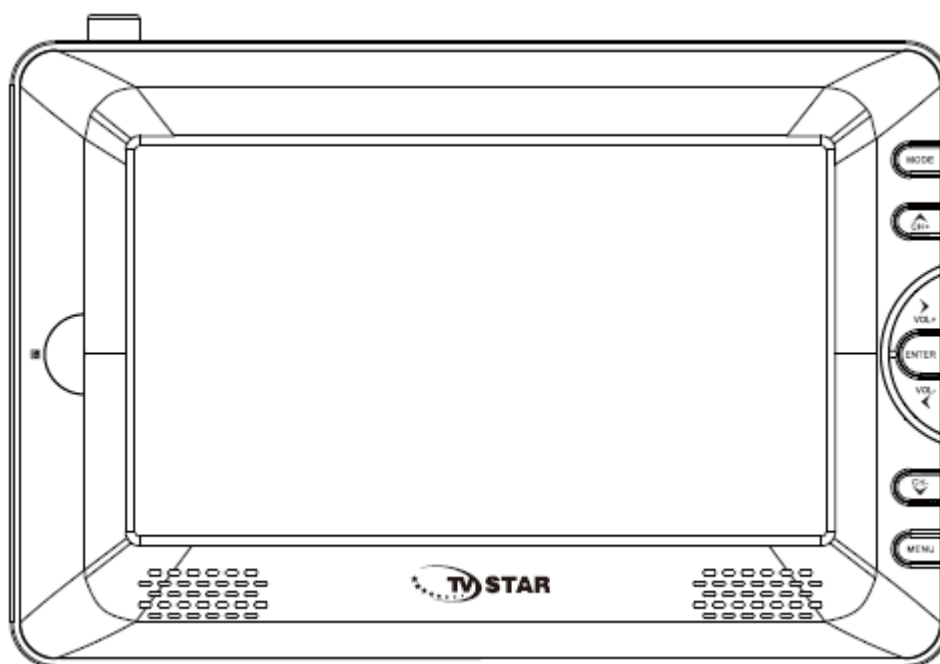

INSTRUKCJA OBSŁUGI

POL

Spis treści

Ważne informacje o bezpieczeństwie	3
Interfejs korzystania.....	4
Interfejs podłączenia.....	4
Pilot zdalnego sterowania.....	5
Złączenia systemu	6
Pierwsze uruchomienie.....	6
Rozwiązywanie problemów	14
Dane techniczne.....	14

Ważne informacje o bezpieczeństwie

1. Przeczytaj podane informacje.
2. Przestrzegaj się wszystkich instrukcji.
3. Przestrzegaj się wszystkich ostrzeżeń.
4. Kieruj się wszystkimi instrukcjami.
5. Nie używaj przyrządu obok wody.
6. Wycieraj wyłącznie suchą ścierką.
7. Nie montuj przyrządu blisko źródła ciepła, np. obok grzejników, przyrządów grzewczych, kuchenki lub innych przyrządów (również amplifikatorów), które są źródłem ciepła.
8. Przyrząd używaj tylko podłączony do źródła elektryczności wskazanego na etykiecie. Jeżeli nie wiesz dokładnej mocy prądu w swoim domu, skonsultuj się z miejscową firmą dostarczania elektryczności. Odłącz przyrząd od zasilania przed procedurą inspekcji czy uruchomienia.
9. Chroń przewód przyrządu od uderzeń i ciśnienia.
10. Używaj wyłącznie dodatki/ przyłącza wskazane przez producenta.
11. Wyłącz przyrząd w czasie błyskawicy i grzmotu, również w wypadku długiego okresu niekorzystania.
12. Dowierz całą obsługę dla wykwalifikowanych pracowników. Remont jest obowiązkowy, jeżeli przyrząd został uszkodzony dowolnym sposobem, jeżeli są uszkodzone przewody czy wtyczka przyrządu, jeżeli na przyrząd oddziaływanie miała wilgoć lub ciecz, jeżeli przyrząd był zrzucony lub pracuje nieprawidłowo.
13. Nie blokuj wejście powietrza do przyrządu – otworów wentylacyjnych.
14. Zwróć szczególną uwagę na aspekt ochrony środowiska w czasie niszczenia zużytych baterii.
15. Używaj przyrządu w klimacie umiarkowanym.

Uwaga: w celu zmniejszenia ryzyka pożaru czy porażenia prądem elektrycznym nie eksploatuj przyrządu pod deszczem czy w wilgotnym pomieszczeniu.

Uwaga: baterii nie wolno używać w nadmiernie ciepłym pomieszczeniu, gdy są bezpośrednio wystawione na światło słoneczne lub też na ogień itd.



UWAGA: ryzyko porażenia prądem elektrycznym! Nie otwierać!



Ten symbol oznacza, że przyrząd ma niebezpieczne napięcie, które może spowodować porażenie prądem.



Ten symbol oznacza, że specjalne instrukcje sterowania i obsługi są podane w literaturze załączonej do zestawu.




Ten symbol oznacza, że produkt jest izolowany podwójną warstwą izolacji między niebezpiecznym napięciem przyrządu i dostępnymi dla użytkownika częściami przyrządu.



Ten symbol na produkcie lub w instrukcjach oznacza, że elektryczny czy elektroniczny przyrząd po upływie terminu użytkowania należy wyrzucić osobno od innych odpadów komunalnych.


Interfejs korzystania

Interfejs korzystania w obudowie przyrządu

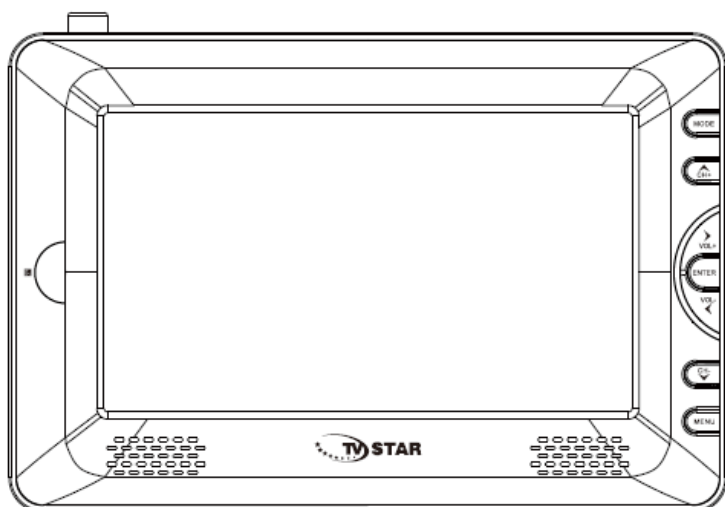


- ___ Przełącznik DVB-T/AV
- ___ Funkcja kierunku w režimie ustawień, Zmiana „DO DOŁU”
- ___ Przycisk zwiększenia dźwięku
- ___ Lista kanałów/OK (wpisać)
- ___ Przycisk zmniejszenia dźwięku
- ___ Funkcja kierunku w režimie ustawień, Zmiana „DO GÓRY”
- ___ Przełącznik PCB/MENU

Interfejs podłączenia

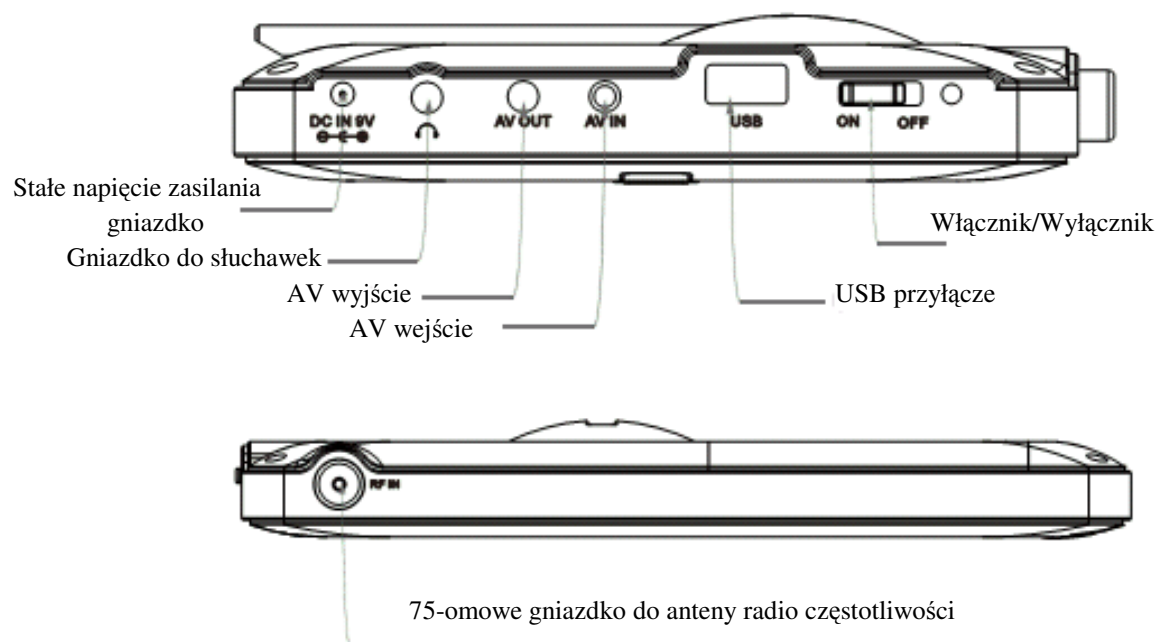


Pilot zdalnego sterowania

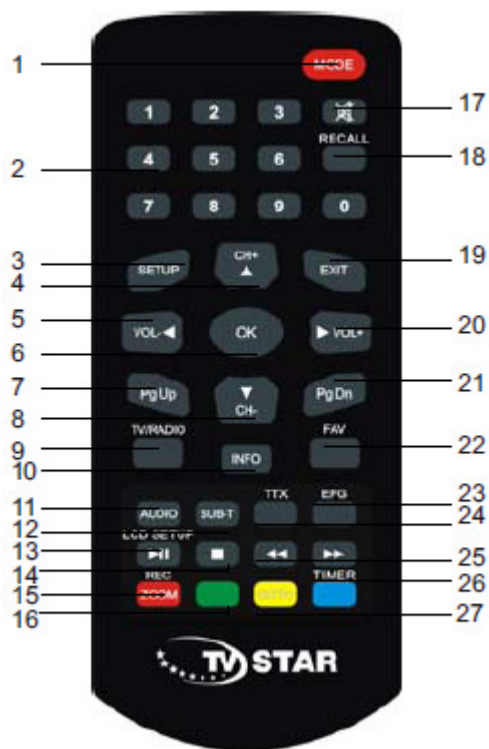

1. Reżim
2. Przyciski z cyframi
3. Ustawienie
4. Zwiększenie numeru kanału, „do góry“
5. Zmniejszenie dźwięku
6. OK
7. Strona „do góry“ (DVB-T reżim)
8. Zmniejszenie numeru kanału, „do dołu“
9. TV/RATIO
10. Informacja
11. DŹWIĘK
12. Funkcja napisów
13. Ustawienie monitora LCD/ Odtwarzanie/ Pauza
14. STOP
15. Szybkie odkręcenie do tyłu/CZERWONY PRZYCISK
16. Zielony przycisk
17. Włącznik/Wyłącznik dźwięku
18. Odwołanie
19. Zakończenie
20. ZWIĘKSZENIE dźwięku
21. Strona „do dołu“ (DVB-T reżim)
22. FAV
23. EPG
24. TTX
25. Szybkie odkręcenie do tyłu/ Szybkie odkręcenie do przodu
26. Zegar/ żółty przycisk
27. Przejdź do/ żółty przycisk

Złączenia systemu

Podłączenia wejścia/wyjścia AV i słuchawek

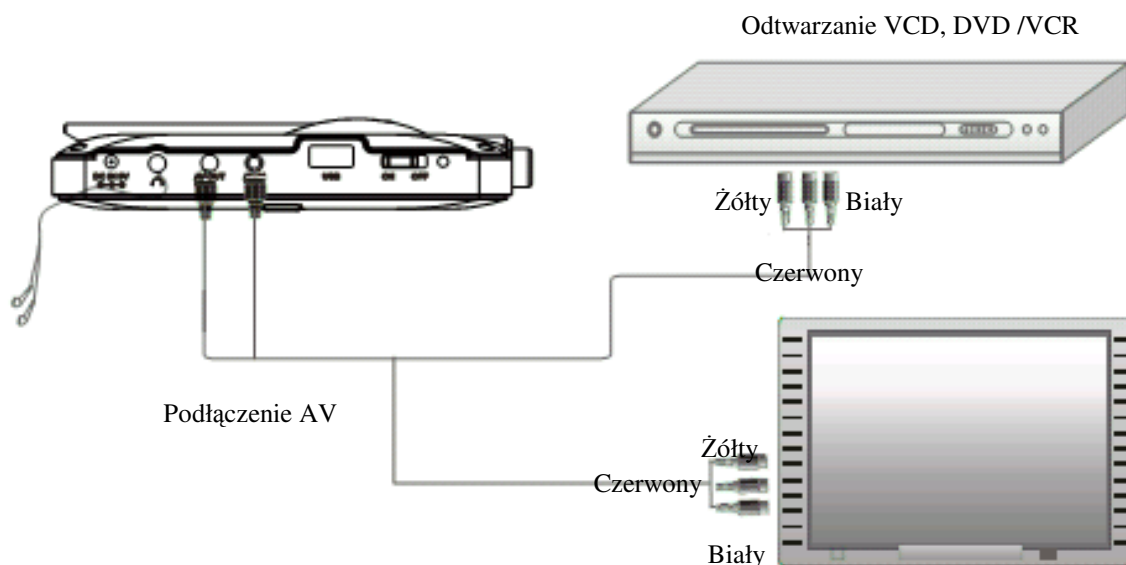

Uwaga: przed podłączeniem wyłącz wszystkie przyrządy.

- Według rysunku AV kablem połącz przenośny telewizor z innym telewizorem albo innymi przyrządami.
- Włącz przenośny telewizor i inny przyrząd, z którym jest połączony telewizor. Naciśnij przycisk odtwarzania video na przenośnym telewizorze lub na pilocie zdalnego sterowania i takim sposobem włącz reżim AV.
- Uwaga: wyjście audio podtrzymuje tylko analogiczny sygnał dźwiękowy. AV kablem, znajdującym się w woreczku dodatkowych części, połącz audio/video wyjście przenośnego telewizora z odpowiednim wyjściem innego telewizora lub ze stereofonicznym amplifikatorem dźwięku.

Pierwsze uruchomienie

Po odpowiednim podłączeniu wszystkich niezbędnych elementów włącz telewizor i upewnij się, że urządzenie jest podłączone do źródła zasilania. Naciśnij przycisk **POWER**, aby go uruchomić. Jeśli korzystasz z urządzenia po raz pierwszy lub ponownie uruchamiasz jego w tryb fabryczny, na ekranie telewizora pojawi się menu instrukcji obsługi.

- (1) [**język OSD**] użyj wskaźników **RIGHT/LEFT** (prawy/lewy), aby wybrać język.
- (2) [**KRAJ**] użyj wskaźników **RIGHT/LEFT** (prawy/lewy), aby wybrać kraj, w którym mieszkasz.
- (3) [**WYSZUKIWANIE KANAŁÓW**] naciśnij przycisk **RIGHT** lub **OK**, aby rozpocząć automatyczne poszukiwanie kanałów.



(4) Kiedy ustawienie kanałów będzie zakończone można rozpocząć oglądanie programów TV.

Podstawowa operacja

(1). Ustawienia zarządzania programami

Aby uzyskać dostęp do menu, naciśnij przycisk **MENU** i korzystając z przycisków do zarządzania menu – **RIGHT/LEFT** – wybierz **Programy**.

Menu wyświetla opcje do uregulowania ustawień do zarządzania programami. Wybierz odpowiednią opcję i naciśnij **OK** lub **RIGHT** – w taki sposób uregulujesz ustawienie. Naciśnij przycisk **EXIT**, aby wyjść z menu.



(a) Ustawienie programów


Aby ustawić programy (zablokować, przeskoczyć, najpopularniejsze, przesłać lub zetrzeć) musisz wejść w opcje **Menu ustawienia programów**. Aby wejść do tego menu należy podać hasło. Wprowadź hasło 0000. Główne hasło dla odblokowania 8888.

Ustawienie wybranych programów

Możesz stworzyć łatwo dostępny wykaz wybranych programów.

Ustawienie **Wybranych programów** TV albo radio:

1. Wybierz żądany kanał, a następnie naciśnij przycisk **FAVOURITE**. Pojawi się symbol w kształcie serca, a kanał zostanie zaznaczony jako **wybrany**.
2. Powtórz powyższe czynności, aby wybrać więcej **wybranych programów**.
3. Aby potwierdzić i wyjść z menu, naciśnij przycisk **EXIT**.

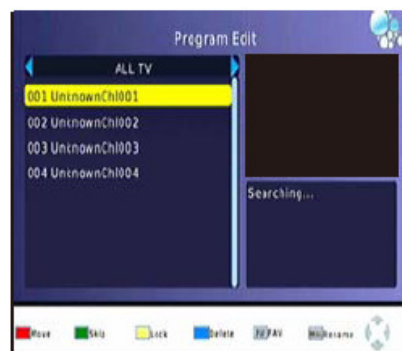

Anulować wybrane programy TV albo radio:

Aby anulować program wybierz **wybrany program** i naciśnij przycisk **FAVOURITE**, znajdujący się na pilocie zdalnego sterowania.

Wyświetlić wybrane programy

1. W normalnym trybie wyświetlania naciśnij przycisk **FAVOURITE** i pojawi się menu **wybranych programów**.
2. Naciśnij przycisk **UP/DOWN**, aby przejrzeć **wybrane programy**.
3. Naciśnij przycisk **OK**, aby wybrać **wybrany program**.

Usunięcie wybranego TV lub Radio programu

1. Wybierz program, a następnie naciśnij przycisk **BLUE** (niebieski). Zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy. Naciśnij przycisk **OK**, aby usunąć program.
2. Powtórz powyższe czynności, aby usunąć więcej **programów**.

„Przeskoczenie“ kanału TV lub radio programu

1. Wybierz kanał, który chcesz „przeskoczyć” i naciśnij przycisk **GREEN** (zielony). Wyświetli się symbol „przeskoczenia”. Kanał zostanie oznaczony jako pominięty.
2. Powtórz powyższe czynności, aby wybrać więcej niż jeden kanał dla pominięcia.

3. W celu zachowania opcji i aby wyjść z menu naciśnij przycisk **EXIT**.

Anulowanie opcji „przeskoczenie” kanału:

Wybierz kanał, który jest pomijany i na pilocie zdalnego sterowania naciśnij przycisk **GREEN** (zielony).

Przeniesienie TV lub radio programu

1. Wybierz żądany kanał i naciśnij przycisk **RED** (czerwony). Pojawi się symbol przeniesienia.
2. Naciśnij przycisk **UP/DOWN**, aby przenieść kanał.
3. Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór.
4. Powtórz powyższe czynności, aby przenieść więcej kanałów.

Blokowanie programów

Możecie zablokować programy dla ograniczonego patrzenia.

Zablokowanie TV i radio kanałów:

1. Wybierz żądany kanał i naciśnij przycisk **YELLOW** (żółty). Pojawi się symbol zamku. Kanał jest teraz oznaczony jako zablokowany.
2. Powtórz powyższe czynności, aby zablokować więcej kanałów.
3. W celu zachowania opcji i aby wyjść z menu naciśnij przycisk **EXIT**.
4. Naciśnij przycisk **YELLOW** (żółty), aby odwołać funkcję zablokowanych kanałów.
5. Aby przejrzeć zablokowane kanały należy wprowadzić ustalone hasło 0000 lub ostatnie ustalone hasło. Główne hasło odblokowania 8888.

(b) EPG (elektroniczny przewodnik po programach)

Niniejsza funkcja pokazuje program TV na kolejne 7 dni dla wszystkich kanałów. Po uruchomieniu EPG (elektroniczny program telewizyjny) zgodnie z określonymi ustawieniami pokazywany jest program aktualnie emitowany na danym kanale. Aby sprawdzić, jaki program emitowany jest na innych kanałach, należy wcisnąć przycisk w LEWO lub w PRAWO. Na ekranie pojawi się symbol przewijania listy programów do przodu lub do tyłu.

Uwaga: aby nauczyć się planowania nagrywania programów oraz przeglądania kanałów, patrz rozdział (d) „Planowanie”.

Przeglądanie kanałów

Aby odbiornik przełączył się na inny kanał w czasie, kiedy oglądasz jeden kanał (na przykład, gdy zaczyna się twój ulubiony program), wykonaj następujące czynności:

Wcisnąc EPG otwórz całą listę;


Za pomocą przycisków w LEWO lub w PRAWO wybierz kanał TV; wybierz program TV, który chcesz nagrać;

Wybierz program TV, który chcesz później obejrzeć;

Wciśnij „OK”. W wyświetlonym oknie możesz zmieniać kanały, datę, czas początku nagrywania, czas końca nagrywania, możesz też wybrać tryb regularnego powtarzania tej funkcji.

W „Mode” (tryb) wybierz „View” (przeglądaj) lub „Record” (nagrywaj).

Wciśnij „EXIT” (wyjście).

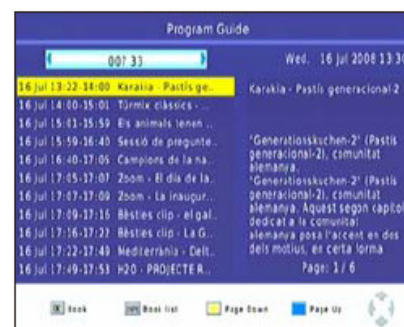

W „Mode“ (tryb) wybierz „View“ (przełączaj).

Wciśnij „EXIT“ (wyjście).

Na kilka sekund przed zmiany kanału, na ekranie pojawi się komunikat ostrzegawczy ze wstecznym naliczaniem, po zakończeniu naliczania, następuje przełączenie kanału.

(c) Sortowanie

Zacznij sortowanie kanałów z następujących opcji:

[LCN] – sortowanie kanałów w porządku rosnącym.

[Nazwa usługi] – sortowanie kanałów w kolejności alfabetycznej.

[ID usługi] – sortowanie kanałów według stacji.

[ONID] – sortowanie kanałów według ONID.

(d) LCN (Logiczny numer kanału)

Ustaw LCN **ON** lub **OFF**.

2. Uregulowanie obrazu

Aby uzyskać dostęp do menu, naciśnij przycisk MENU. Zatem wybierz **Obraz**, korzystając z przycisków **RIGHT/LEFT**. Menu udostępnia opcje, aby dostosować ustawienia wideo. Naciśnij przycisk **UP/DOWN**, aby wybrać opcję i naciśnij przycisk **RIGHT/LEFT**, aby dostosować ustawienia. Aby wyjść z menu naciśnij przycisk **EXIT**.



(a) Rozdzielczość

Możesz zmienić to ustawienie, jeśli rozdzielczość wideo jest zła. To ustawienie jest jednym z najczęstszych regulowanych ustawień HDMI.

[480P]: NTSC dla TV systemów.

[576P]: PAL dla TV systemów.

[720P]: NTSC lub PAL dla TV systemów.

[1080I]: NTSC lub PAL TV dla TV systemów.

(b) Format TV

Jeżeli obraz nie jest dobry, możecie zmienić tę opcję. To powinno być dostosowane do najczęstszego ustawienia telewizorów w twoim kraju.

[NTSC]: NTSC dla TV systemów.

[PAL]: PAL dla TV systemów.

3. Wyszukiwanie programów

Aby uzyskać dostęp do menu, naciśnij przycisk MENU, zatem, korzystając z przycisków **RIGHT/LEFT**, wybierz **Wyszukiwanie programów**.

To menu podaje opcje, które umożliwiają dostosować opcje przeszukiwania programów **Wyszukiwanie programów**.

Naciśnij przycisk **UP/DOWN**, aby wybrać opcję i naciśnij przycisk **RIGHT/LEFT**, aby ją korygować. Aby wyjść z menu, naciśnij przycisk **EXIT**.

(a) Automatyczne wyszukiwanie



Ta opcja umożliwia automatyczne wyszukiwanie wszystkich kanałów i zapisanie ich w jednym czasie. Wszystkie wcześniej zapisane kanały i ustawienia zostaną skasowane.

1. Wybierz **Automatyczne wyszukiwanie** i naciśnij przycisk **OK** lub przycisk **RIGHT**, aby rozpocząć wyszukiwanie kanałów.
2. Aby anulować wyszukiwanie kanałów, naciśnij przycisk **EXIT**.

(b) Wyszukiwanie ręczne

Ta opcja pozwala ci szukać nowe kanały nie anulując już zapisanych kanałów i ustawień.

1. Wybierz **Wyszukiwanie ręczne** i naciśnij przycisk **OK** albo **RIGHT**. Pojawi się pole do wyszukiwania kanałów.
 2. Naciśnij przyciski **RIGHT/LEFT**, aby wybrać powtórzenie się kanału.
 3. Naciśnij **OK**, aby rozpocząć wyszukiwanie kanałów.
- Gdy kanał zostanie znaleziony, on będzie zapisany i dodany do listy kanałów. Jeżeli kanał nie zostanie znaleziony, wyszukiwanie zostanie przerwane automatycznie.



(c) Kraj

Wybierz kraj, w którym mieszkasz.

(d) Prąd w antenie

Odłącz prąd w antenie, jeśli jest podłączona zewnętrzna aktywna antena.

(4). Ustawienie czasu

Aby uzyskać dostęp do menu, naciśnij przycisk **MENU** i, korzystając z przycisków **RIGHT/LEFT**, wybierz opcję **Czas**. Menu wyświetla opcje, które pozwalają korygować ustawienie czasu.

Naciśnij przycisk **UP/DOWN**, aby wybrać opcję i wtenczas naciśnij przycisk **RIGHT/LEFT**, aby odnowić ustawienia. Aby wyjść z menu naciśnij przycisk **EXIT**.

(a) Przesunięcie czasowe

Wybierz **AUTO** lub Ręczne aktualizacje przejścia GMT.

(b) Kraj lub region

Wybierz region kraju, gdy **Strefa czasowa** ustawiona jest **AUTO**.

(c) Strefa czasowa

Wybierz przejście strefy czasowej, gdy **Strefa czasowa** jest ustawiona **Ręczny**.



(5). Opcje

Aby uzyskać dostęp do menu, naciśnij przycisk **MENU** i, korzystając z przycisków **RIGHT/LEFT**, wybierz **Opcje**. Menu wyświetla opcje w językach OSD, języków napisów i dla ustawień języku dźwięku. Wybierz wariant i naciśnij przycisk **RIGHT/LEFT**, aby zaktualizować ustawienia.

Aby wyjść z menu naciśnij przycisk **EXIT**.

(a) Język OSD (język na ekranie)

Wybierz język OSD.



(b) Język napisów

Wybierz żądany język napisów.

(c) Język audio

Wybierz żądany audio język dla oglądania kanału telewizyjnego.

Jeśli żądany język nie jest dostępny, będzie zostawiony ustawiony język programu.

(6). Ustawienia systemowe

Aby uzyskać dostęp do menu, naciśnij przycisk **MENU** i, korzystając z przycisków **RIGHT/LEFT**, wybierz opcję **System**. Menu wyświetla opcje, które pozwalają aktualizować system.

Naciśnij przycisk **UP/DOWN**, aby wybrać opcję i zatem naciśnij przycisk **RIGHT/LEFT** dla aktualizacji systemu. Aby wyjść z menu naciśnij przycisk **EXIT**.



(a) Ustawienie hasła

Ustaw lub zmień hasło dla zablokowanych programów. Wprowadź swoje stare hasło lub ustawione hasło 0000. Następnie będziecie poproszeni o wprowadzenie nowego hasła. Naciśnij **OK**, aby potwierdzić nowe hasło.

Kiedy hasło zostanie potwierdzone, naciśnij przycisk **EXIT**, aby wyjść z menu. Główne hasło odblokowania 8888.

(b) Przywracanie ustawień fabrycznych

Przywraca ustawienia fabryczne waszego urządzenia.

W menu głównym wybierz **Przywracanie ustawień fabrycznych**, korzystając z przycisków **RIGHT/LEFT**, zatem naciśnij **OK** lub **RIGHT** dla wybrania. Wprowadź swoje lub ustawione hasło 0000 i naciśnij **OK**, aby potwierdzić. Ta opcja anuluje wszystkie wybrane kanały i ustawienia. Podstawowe hasło dla odblokowania 8888.

(c) Informacja

Podaje informację o modelu, oprogramowaniu i sprzęcie.

(d) Uaktualnienia oprogramowania

Jeżeli stan jest ustawiony na **Włączyć**, ono sprawdzi całą informację nadawcy według przez was wybrany czas, w opcji „Czas startowania“.

„Czas startowania“

Jest to czas, gdy urządzenie będzie skanowane i będą instalowane aktualizacje.

(7). USB

Aby uzyskać dostęp do menu, naciśnij przycisk **MENU** i, korzystając z przycisków **RIGHT/LEFT**, wybierz opcję [USB]. Menu wyświetla opcje, które pozwalają odtwarzać muzykę, zdjęcia i pliki multimedialne. Ono może odczytać AVI, MP3, WMA, JPEG i BMP formaty. Urządzenie potwierdzi pamięć USB tylko z systemem plików FAT32/ NTFS.



(a) Multimedia:


Gdy urządzenie USB jest przyłączone, wy w tym menu możecie wybierać spośród różnych opcji: z Muzyki, Zdjęć lub Filmów, korzystając z przycisków **RIGHT/LEFT** oraz



przycisku **OK** dla wybrania. Jeżeli urządzenia USB nie podłączone – pojawi się ostrzeżenie „Urządzenie USB nie zostało znalezione”.

(b) Konfiguracja zdjęć

- **Czas zmiany slajdów:** ustaw pokazywanie slajdów w przedziale od 1 do 8 sekund.
- **Tryb pokazu slajdów:** ustaw efekt pokazywania slajdów jako tryb od 0~59 lub przypadkowy.
- **Proporcje pozycji:**
[UTRZYMANIE]: pokazuje oryginalny obraz.
[ROZCIĄGNAĆ]: pokazuje obraz na cały ekran.

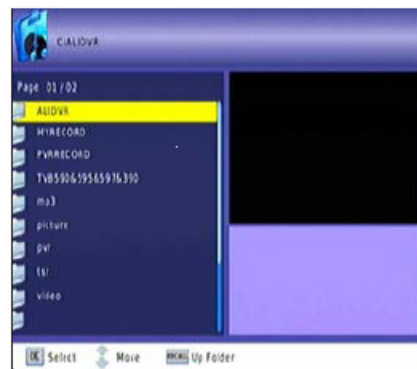

(c) Konfiguracja filmów:

- **Proporcje pozycji:**
[UTRZYMANIE]: pokazuje film w oryginalnych proporcjach.
[ROZCIĄGNAĆ]: pokazuje film na cały ekran.
- **Specyfika napisów:**
[Mały] – pokazuje napisy drobnym drukiem.
[Normalny] – pokazuje napisy normalnym drukiem.
[Duży] – pokazuje napisy dużym drukiem.

BG napisy:

- [Biały] – pokazuje napisy na białym tle.
- [Przezroczysty] - pokazuje napisy na przezroczystym tle.
- [Szary] – pokazuje napisy na szarym tle.
- [Żółto-zielony] – pokazuje napisy na żółto-zielonym tle.

- **Kolor druku napisów:**

- [Czerwony] – czerwony kolor druku napisów.
- [Niebieski] - niebieski kolor druku napisów.
- [Zielony] - zielony kolor druku napisów.



d) Nagrywanie na USB

Niniejsza funkcja jest możliwa tylko wtedy, gdy do nadajnika jest podłączony dysk zewnętrzny USB.

Szybkie nagrywanie

Jeśli chcesz rozpocząć nagrywanie nadawanego na żywo programu TV, uruchom pożądaną program i wciśnij przycisk REC. Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij ponownie przycisk.

Planowanie nagrywania

Aby zaplanować nagrywanie przed emisją (na przykład nagrać swój ulubiony program podczas twojej nieobecności), wykonaj następujące czynności:


Wcisnąc EPG otwórz całą listę;

Za pomocą przycisków w LEWO lub w PRAWO wybierz kanał TV; wybierz program TV, który chcesz nagrać;

Wciśnij „OK”. W wyświetlonym oknie możesz zmieniać kanały, datę, czas początku nagrywania, czas końca nagrywania, możesz też wybrać tryb regularnego powtarzania tej funkcji.

W „Mode” (tryb) wybierz „OTHER RECORDING” (inne nagrania).

Wciśnij „EXIT” (wyjście).

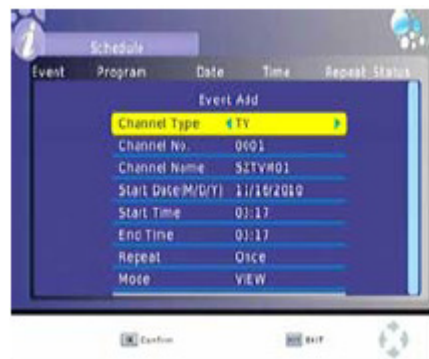

Na kilka sekund przed rozpoczęciem nagrywania, na ekranie pojawi się komunikat ostrzegawczy ze wstecznym naliczaniem, po zakończeniu naliczania, następuje przełączenie kanału. Po zakończeniu nagrywania na ekranie pojawi się komunikat potwierdzający.

Aby przeglądać zaplanowane wydarzenia, wciśnij przycisk niebieski.

Aby anulować zaplanowane wydarzenia, wybierz wydarzenie i wciśnij przycisk niebieski.

Zapisywane pliki nie mogą być usuwane z tego urządzenia, prosimy usuwać dane komputerem. Programy TV są zapisywane do pliku w formacie PVR i mogą być przeglądane z tego urządzenia albo komputera, za pomocą odpowiedniego odtwarzacza, ale nie mogą być odtwarzane za pomocą DVD lub PDVD.

Zapisując programy TV o wysokiej jakości, wersja klucza USB powinna być około 2, ponieważ w przeciwnym przypadku urządzenie może nieprawidłowo zapisać HD programy.

Zapisując programy na palce USB albo na zewnętrzne dyski twarde z tego modelu, przed wyjęciem zapisu musisz poczekać kilka sekund. W przeciwnym razie urządzenie może się zablokować. Jeśli tak się stanie, należy odłączyć źródło zasilania i włączyć go ponownie.

Uwaga:

- My nie możemy zagwarantować kompatybilność (działanie i/lub pojemność kanału) i nie odpowiadamy za utratę danych podczas łączenia się do tego urządzenia.
- Jeżeli ilość danych na kluczu USB jest duża, system może dłużej ją odczytywać.
- Niektóre USB urządzenia mogą zostać niepoznane.

Nawet w odpowiednim formacie pliki nie zawsze mogą być odczytane, w zależności od treści danych.

(e) Timeshift (zmiana czasu)

Po raz pierwszy po naciśnięciu przycisku [RECORD], później możesz w dowolnym momencie nacisnąć przycisk [TIMESHIFT]; urządzenie będzie odgrywać nagrany program od jego początku.

Naciśnij przycisk [SHIFT], jeżeli chcesz włączyć informację o zmianie czasu (patrz poniżej):

Aby przenieść slajd do lewej lub prawej strony naciśnij przycisk [LEFT] lub [RIGHT]. Jednak nie można przekraczać istniejącego czasu. Aby zobaczyć wybrane miejsce slajdu, naciśnij przycisk [OK]. Można również użyć przycisków [PAUSE] (Pauza), [FAST/FORWRD] (szybkie przesunięcie do przodu), [FAST/BACK] (Szybkie przesunięcie z powrotem), które pomogą zarządzać wybranymi zapisami.

Uwaga: funkcja zmiany czasu jest dostępna tylko wtedy, gdy moduł USB HDD jest przyłączony do systemu i kiedy szybkość odczytu/zapisu jest wystarczająca do pełnienia tej funkcji.

Po naciśnięciu przycisku [STOP] po raz pierwszy zostanie wyłączona funkcja odtwarzania. Urządzenie nadal będzie zapisywało, jednak wróci do istniejącego czasu. Jeżeli naciśniesz przycisk [TIMESHIFT] jeszcze raz, zapis zostanie odtworzony od jego początku. Po naciśnięciu przycisku [STOP] po raz drugi, zapisywanie zostanie przerwane.



INFO	
PVR Mode	RECORD
Total Space	3.73 GB
Free Space	677.99 MB
File System	FAT32
Cluster Size	4 KB
File Name	SZTVM01-11162010-03
Max File Size	679.87 MB
Max Record Time	00:42:20
Record Bitrate	274 KB/S
Cur Play Size	0 KB
Cur Record Size	1.87 MB

Rozwiązywanie problemów

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Brak obrazu	Nie podłączone źródło zasilania	Podłącz źródło zasilania
	Przycisk prądu nie jest włączony	Włącz przycisk prądu
Na ekranie wyświetla „Brak sygnału“	DVB-T kabel nie jest podłączony	Podłącz DVB-T kabel
	Wady przewodu antenowego	Sprawdź kabel antenowy i złącza
Nie ma dźwięku przez głośniki	Nie podłączony lub źle podłączony kabel audio	Prawidłowo podłącz kabel audio
	Ustawiony tryb cichy	Wyłącz tryb cichy
Tylko dźwięk i nie ma obrazu nie na ekranie	Brak połączenia lub nieprawidłowo podłączony kabel AV	Upewnij się, że przewody są podłączone poprawnie
	Program jest program radiowy	Naciśnij przycisk <TV/RADIO> , aby wejść w tryb
Pilot zdalnego sterowania nie działa	Rozładowały się baterie	Zamień baterie
	Pilot zdalnego sterowania nie jest skierowany albo znajduje się zbyt daleko od urządzenia	Popraw położenie pilota zdalnego sterowania albo podejdź bliżej
Obraz nie jest wyraźny	Sygnał jest zbyt słaby	Sprawdź kabel antenowy i złącza

Dane techniczne

Element	Załącznik	Parametry
Odbiornik	Częstotliwość wejściowa	170~230 MHz 470~860 MHz
	Poziom wejścia RF	-78~-20 dBm
	Szerokość pasma częstotliwości	6 MHz/ 7 MHz/ 8 MHz
	Modulacja	QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
Wideo	Format dekodera	MPEG4 AVC/H.264 HP@L4; MPEG2 MP@ML.HL
	Format wyjścia	576P , 720P, 1080i, 4:3 i 16:9
	Port wyjściowy	CVBS
Audio	Format dekodera	MPEG-1 (layer 1&2&3), WMA, AC3
	Wyjście audio	Wyjście/ Wideo audio
USB 2.0	Moc obsługi portu USB	500GB
	Wsparcie medialne	MP3, WMA, JPEG, BMP, AVI
Prąd	Napięcie zasilania	~220-240V~ 50/60 Hz
	Maksymalny pobór prądu	8W
	Pobór prądu w trybie czuwania	<0.5W

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany konfiguracji, technicznych lub innych parametrów bez uprzedzenia.

www.tvstar.eu

ODCINEK GWARANCYJNY

Numer seryjny: Odbiornik DVB-T TV STAR

Okres gwarancji: 24 miesiące,

Data sprzedaży:

Pieczętka i podpis Sprzedającego.....

Imię i nazwisko Kupującego:

UlicaMiasto

Nr tel.

AUTORYZOWANE CENTRUM SERWISOWE:

BWM-ELEKTRONICS

ul. Karczunkowska 40

02-871 WARSZAWA,

Tel: (22) 644 50 24

Tel: (22) 644 80 66

<http://www.bwm-elektronics.com.pl/>

GWARANCJA

WARUNKI GWARANCJI

Okres gwarancji: 24 miesiące.

Podczas okresu gwarancji dla artykułu, producent przyjmuje zobowiązanie określone w gwarancji.

Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie sprzedaży detalicznej artykułu. Produkt odpowiada standardom jakości. W szczególności Producent gwarantuje, że produkt będzie działał sprawnie, pod warunkiem korzystania z niego zgodnie z przeznaczeniem oraz dołączoną instrukcją obsługi. W razie stwierdzenia nieprawidłowego działania produktu w okresie gwarancji, Producent zapewni bezpłatną naprawę produktu przez autoryzowane centrum serwisowe.

Maksymalny okres naprawy przez centrum serwisowe wynosi 20 dni. Okres gwarancji jest przedłużany o czas naprawy. Jeśli naprawa nie zostanie wykonana w określonym terminie, sprzedawca/producent wyda nowy egzemplarz produktu.

Gwarancja nie obejmuje sytuacji, w której nieprawidłowe działanie produktu spowodowane jest korzystaniem z niego w sposób niezgodny z przeznaczeniem, niezgodny z instrukcją obsługi lub niedbały.

Gwarancja zachowuje jest ważna tylko, jeśli data sprzedaży pieczęcią podpisem sprzedającego, a także jeśli można przedstawić rachunek potwierdzający zakup na druku gwarancji.

Gwarancja oryginaln części/komponentów.

Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego, nie profesjonalnego!

Gwarancja nie obejmuje następujących sytuacji:

- w przypadku, gdy nieautoryzowana osoba naruszyła integralność zamontowano nieoryginalne części/komponenty;
- gdy nieprawidłowe działanie nastąpiło wskutek porażenia prądem lub zapalenia;
- kiedy produkt miał kontakt z wodą lub inną cieczą;
- gdy nieprawidłowe działanie nastąpiło wskutek przyczyny niekontrolowanej przez producenta,
- kiedy nieprawidłowe działanie nastąpiło wskutek uszkodzenia mechanicznego;
- gdy produktu używano lub przechowywano go w temperaturze poniżej +5°C oraz powyżej +40°C przy wilgotności przekraczającej 60%;

Przed udaniem się do centrum serwisowego, należy przeczytać instrukcję i upewnić się, że korzysta się z anteny służącej do generowania sygnału telewizyjnego w trybie cyfrowym.

Jeśli urządzenie zostało przesłane do centrum serwisowego w stanie pracy, diagnostyka urządzenia obejmuje ten koszt, jak i opłaty transportowe.