


***PRENOSNI DIGITALNI TELEVIZOR Z VISOKO LOČLJIVOSTJO***  
**TV STAR T7 HD LCD**

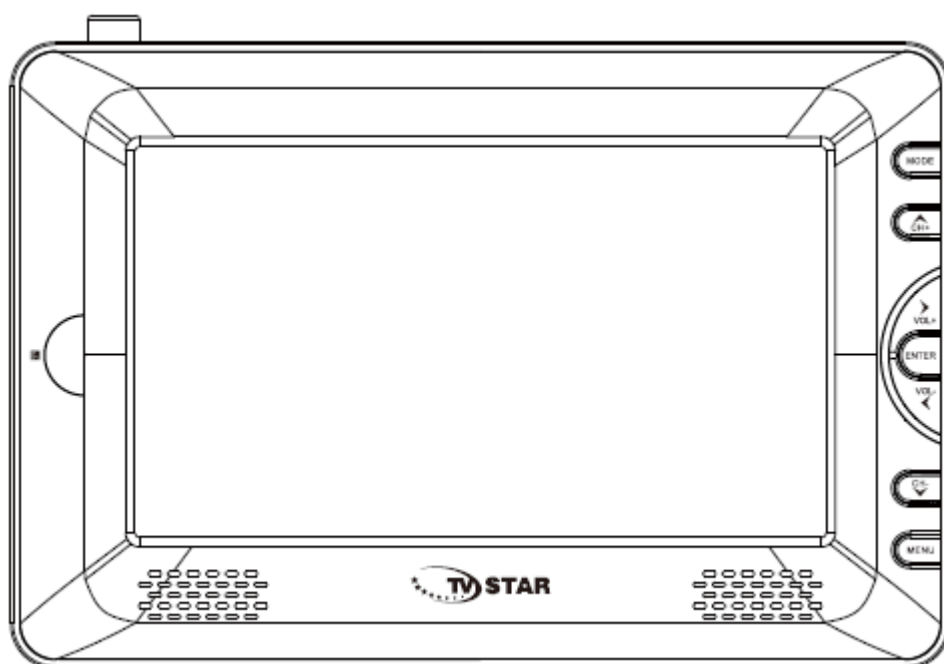

UPORABNIŠKA NAVODILA

SLO

## KAZALO

Pomembna varnostna opozorila .....	3
Operacijski vmesnik .....	4
Daljinski upravljalnik .....	5
Priključitev sistema .....	5
Prvi vklop.....	6
Glavna operacija .....	6
Odpravljanje težav .....	13
Tehnične karakteristike .....	13

## Pomembna varnostna opozorila

1. Preberite ta opozorila.
2. Upoštevajte navodila.
3. Bodite pozorni na vsa opozorila.
4. Ravnajte se po vseh navodilih.
5. Naprave ne uporabljajte v bližini vode.
6. Čistite le s suho krpo.
7. Naprave ne postavljajte v bližini izvora toplote, kot je na primer radiator, grelec, štedilnik ali druge naprave (pa tudi ojačevalci), ki oddajajo toploto.
8. Napravo uporabljajte le z napetostjo, ki je navedena na oznaki. Če niste prepričani, kakšna je električna napetost v vašem domu, se posvetujte z lokalnim dobaviteljem električne energije. Pred pregledom ali vklopom izklopite napravo iz električnega omrežja.
9. Bodite pozorni, da kabel naprave ni izpostavljen udarcem ali kakršnim koli drugim pritiskom.
10. Uporabljajte le tiste priključke, ki jih priporoča proizvajalec.
11. Napravo izklopite v času neviht ali v primeru, da je ne nameravate uporabljati dalj časa.
12. Vsa popravila naj opravi usposobljeno osebje. Popravilo je potrebno v primeru, če je bila naprava na kakršen koli način poškodovana, če je poškodovan kabel ali vtikač, če je bila naprava izpostavljena vlagi ali tekočini in če je padla ali ne deluje, kot bi morala.
13. Ne blokirajte prezračevalnih odprtin.
14. Poskrbite, da bodo stare baterije primerno uničene in tako ne boste škodili okolju.
15. Napravo uporabljajte v prostorih z zmerno temperaturo.

**Pozor:** da bi zmanjšali tveganje pojava požara in električnega udara, naprave ne uporabljajte v času dežja ali v prostorih z visoko vlago.

**Pozor:** baterije ne uporabljajte v pretoplem prostoru, na mestu ki je izpostavljeno neposrednim sončnim žarkom, v bližini ognja itd.



**POZOR:** nevarnost električnega udara! Ne odpirajte!



Ta znak pomeni, da je v napravi prisotna visoka napetost, ki lahko povzroči električni udar.



Ta znak pomeni, da so posebna navodila za vzdrževanje skupaj z napravo predstavljena v navodilih.



Ta znak pomeni, da ima izdelek dvojno izolacijo med deli naprave, ki so pod visoko napetostjo, in deli, ki so dostopni uporabniku.




Ta znak na izdelku ali v navodilih pomeni, da morate vašo električno ali elektronsko napravo po uporabi odlagati ločeno od drugih odpadkov. Zanja je določen posamezen sistem zbiranja in predelave.


Za več informacij se obrnite na predstavnika lokalnih oblasti ali na podjetje, pri katerem ste izdelek kupili.

## Operacijski vmesnik


### Vmesnik priključkov

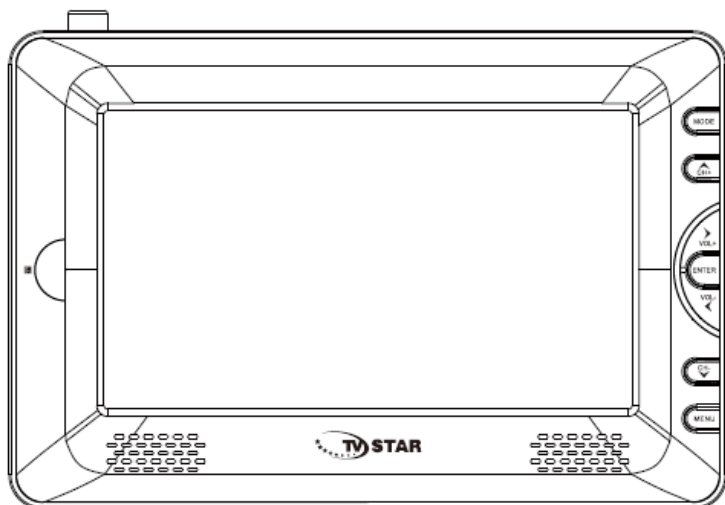

- tipka za prekllop *DVB – T/AV*
- funkcija usmerjanja v načinu nastavitvev prekllop kanalov v načinu DOWN (navzdol)
- tipka za povečanje glasnosti
- seznam kanalov/OK (vnos)
- tipka za dušenje glasnosti
- funkcija usmerjanja v načinu nastavitvev prekllop kanalov v načinu UP (navzgor)
- tipka za prekllop PCB/MENU (med upravljanjem predvajanja in menijem)

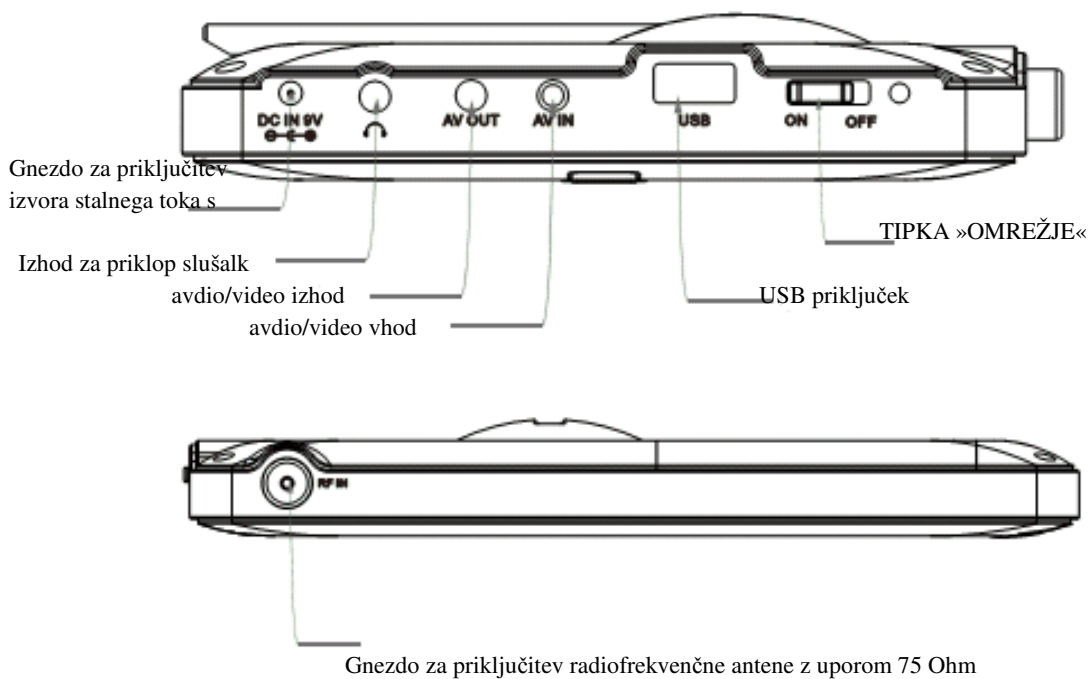


## Daljinski upravljalnik

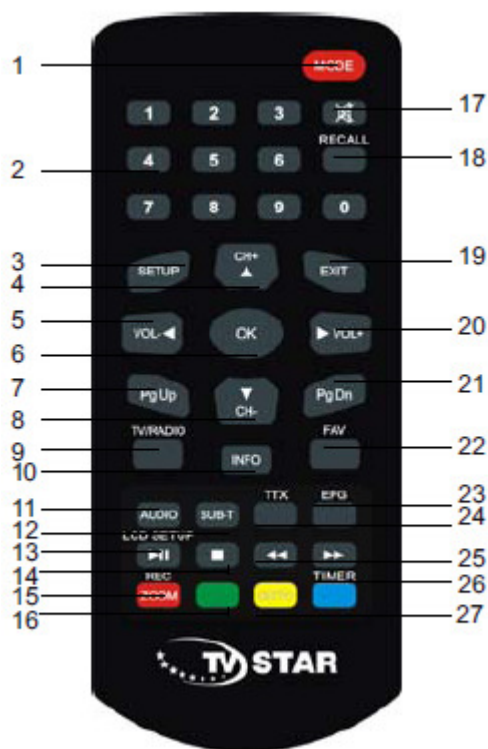

1. Način
2. Številčne tipke
3. Nastavitev
4. Tipke za prekllop kanalov naprej
5. Zmanjšanje glasnosti zvoka
6. Tipka za potrditev/PREDVAJANJE
7. Stran up (DVB-T način)
8. Tipka za prekllop kanalov nazaj
9. TV/RATIO
10. Prikaz informacij
11. AVDIO
12. Funkcija podnapisov
13. Nastavitve LCD/ Igra/ Pavza
14. STOP
15. Snemanje/ ZOOM/ RDEČA
16. ZELENA
17. Tipka za prekllop med zvočnim in brez-zvočnim predvajanjem
18. Tipka za samodejno ponavljanje
19. Izhod
20. Povečanje glasnosti zvoka
21. Stran DOWN (DVB-T način)
22. FAV
23. Prikaz elektronskega sporeda
24. TTX
25. Tipka za hitro previjanje nazaj/ Tipka za hitro previjanje naprej
26. Čas/ Rumena tipka
27. Pojdite na/ Rumena tipka

## Priključitev sistema

Audio/Video vhod in izhod. Prikllop slušalk

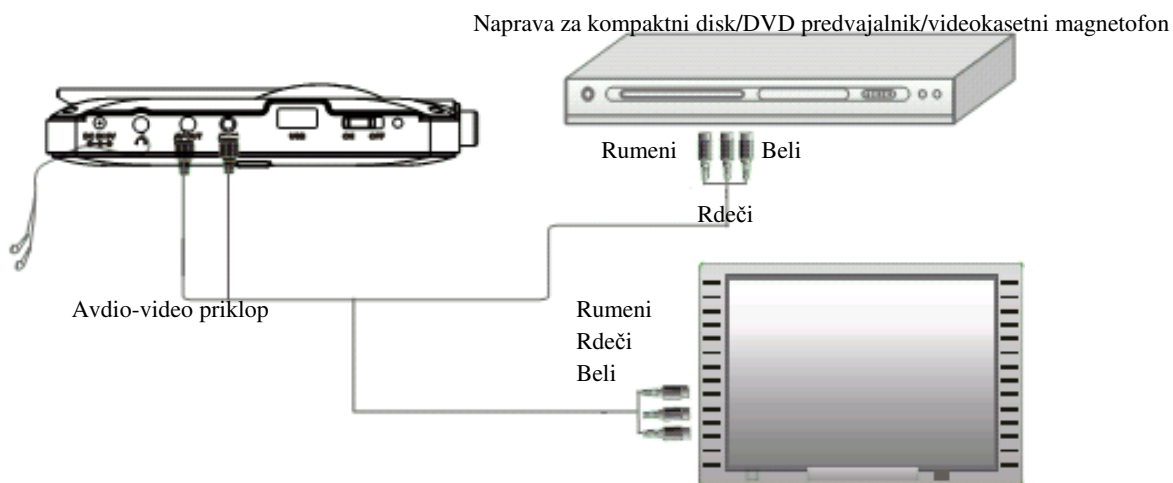

Opomba: pred priključitvijo morate vse naprave izključiti iz električnega omrežja.

S pomočjo avdio/video kabla priklopite prenosni TV predvajalnik k televizorju ali drugi opremi v skladu s shemo, ki je na sliki 4 v izvorniku.

Vklopite prenosni TV predvajalnik in napravo, na katero je ta priklopljen.

Da bi nastavili način avdio/video, pritisnite tipko za izbor načina delovanja (mode button), ki se nahaja na ohišju prenosnega TV predvajalnika ali na daljinskem upravljalniku.

Opomba: avdio izhod je namenjen le za izhod analognih avdio signalov.

S pomočjo avdio/video kabla, ki se nahaja v kompletu dodatkov, povežite avdio/video izhod naprave z ustreznim vhodom na ohišju televizorja ali stereo ojačevalca.

## Prvi vklop

Ko ste opravili vse prikllope v skladu z navodili, vklopite televizor in se prepričajte, da je naprava vključena v električno vtičnico. Da bi napravo vklopili, pritisnite gumb POWER. Če napravo uporabljate prvič, ali pa jo ponastavljate na tovarniške nastavitve, se bo na ekranu prikazal meni navodil za namestitvev.

- (1) **[Jezik OSD]** pritisnite gumb **RIGHT/LEFT** (levo/desno), da bi izbrali jezik.
- (2) **[DRŽAVA]** pritisnite gumb **RIGHT/LEFT** (levo/desno), da bi izbrali državo, v kateri se nahajate.
- (3) **[ISKANJE KANALA]** pritisnite gumb **RIGHT** ali **OK**, da bi pričeli s samodejnim iskanjem kanalov.
- (4) Ko ste nastavili kanale, lahko spremljate TV programe.



## Glavna operacija

### (1). Nastavitve upravljanja programov

Za vstop v meni pritisnite gumb **MENU** in s pomočjo gumbov **RIGHT/LEFT** izberite **Programi**.

V meniju bosti videli izbor nastavitvev upravljanja programov. Izberite in pritisnite gumb **OK** ali **RIGHT**, da bi označili želeno nastavitvev. Za izhod iz menija pritisnite gumb **EXIT**.



### (a) Nastavitvev programov


Za nastavitvev programa (blokada, preskok, spremljanje ali brisanje) morate vstopiti v **Meni nastavitvev programov**. Za vstop v meni morate vnesti geslo. Vpišite geslo 0000. Osnovno geslo za izklop je 8888.

### Nastavitvev izbranih programov

Ustvarite lahko hitro dostopen seznam izbranih programov.

Nastavitvev **izbranih** TV ali radio programov:

1. Izberite kanal in pritisnite gumb **FAVOURITE**. Na ekranu se bo prikazal znak v obliki srca in kanal bo označen kot **izbran**.
2. Da bi izbrali nekaj **izbranih programov**, ponovite predhodni postopek.
3. Za potrditev ali izhod iz menija pritisnite gumb **EXIT**.

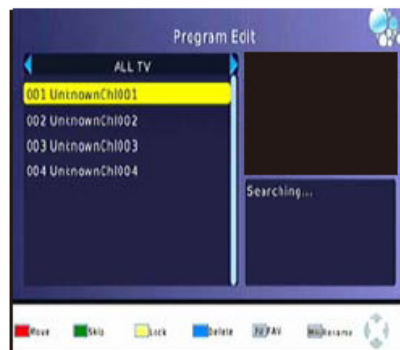

### Preklic izbranih TV ali radio programov

Da bi programe preklicali, izberite **želeni program** in na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb **FAVOURITE**.

#### **Prikaz izbranih programov**

1. V normalnem stanju prikaza pritisnite gumb **FAVOURITE**; prikazal se bo meni **izbranih programov**.
2. Za iskanje po **izbranih programih** pritisnite gumb **UP/DOWN**.
3. Za izbor **izbranega programa** pritisnite gumb **OK**.

#### **Brisanje izbranih TV ali radio programov**

1. Izberite program in pritisnite (modri) gumb **BLUE**. Prikazalo se bo opozorilo. Za brisanje programa pritisnite gumb **OK**.
2. Za brisanje več **programov** ponovite predhodni postopek.

#### **Preskok TV kanalov ali radio programov**

1. Izberite kanal, ki bi ga želeli preskočiti, in pritisnite (zeleni) gumb **GREEN**. Prikazal se bo znak preskoka. Kanal bo označen, kot preskočeni.
2. Da bi preskočili več kanalov, ponovite predhodni postopek.
3. Za shranjevanje izbora in izhod iz menija pritisnite gumb **EXIT**

#### **Preklic funkcije preskoka kanalov**

Izberite kanal in na daljinskem upravljalniku pritisnite (zeleni) gumb **GREEN**.

#### **Prestavitev TV ali radio programa**

1. Izberite kanal in pritisnite (rdeči) gumb **RED**. Prikazal se bo znak premestitve.
2. Za premestitev kanala pritisnite gumb **UP/DOWN**.
3. Za potrditev izbire pritisnite gumb **OK**.
4. Za premestitev več kanalov ponovite predhodni postopek.

#### **Zaklepanje programov**

Program lahko zaklenete in nastavite omejeno spremljanje.

Zaklepanje TV ali radio kanalov:

1. Izberite kanal in pritisnite (rumeni) gumb **YELLOW**. Prikazal se bo znak ključavnice. Kanal bo označen kot zaklenjen.
2. Za zaklepanje več kanalov ponovite predhodni postopek.
3. Za shranjevanje izbire in izhod iz menija pritisnite gumb **EXIT**.
4. Za preklic funkcije zaklepa kanalov pritisnite (rumeni) gumb **YELLOW**.
5. Za pregled zaklenjenih kanalov morate vnesti geslo 0000 ali zadnje nastavljeno geslo. Osnovno geslo za izklop je 8888.

#### **(b) EPG (elektronski vodič po programih)**

Ta funkcija prikazuje 7-dnevni TV spored vseh TV programov. Izberite "EPG" (elektronski TV vodič) in prikazal se vam bo spored programa. Za ogled sporeda drugih TV programov, uporabite tipke za

pomik levo ali desno. Prikazala se vam bodo navodila, katere tipke morate pritisniti, da se vam prikaže seznam programov - naprej ali nazaj.

Opomba: za urnik snemanja in ogled programov, glejte točko (d) "Načrt".

### Ogled programov:

Če želite nastaviti napravo, da bi med ogledom enega programa (na primer, ko se začne predvajati vaša najljubša vsebina), preklopila na drug program, sledite tem korakom:

Pritisnite na "EPG" in odprite celoten seznam;

S pomočjo tipk "levo" ali "desno" izberite TV program in izberite oddajo, ki jo želite posneti;

Izberite TV program, ki ga nameravate kasneje gledati;

Pritisnite tipko "OK". V okencu, ki se vam prikaže, lahko nastavite program, datum, čas snemanja, lahko pa tudi nastavite ponavljanje te funkcije.


V "Mode" (Način), izberite "View" (Ogled) ali "Record" (Snemanje).

Pritisnite na "Exit" (Izhod).

V "Mode" (Način), izberite "View" (Ogled).

Pritisnite na "Exit" (Izhod).

Nekaj sekund pred začetkom spremembe programa se bo na zaslonu prikazalo opozorilo z odštevanjem časa snemanja, ob koncu snemanja pa se bo program ugasnil.

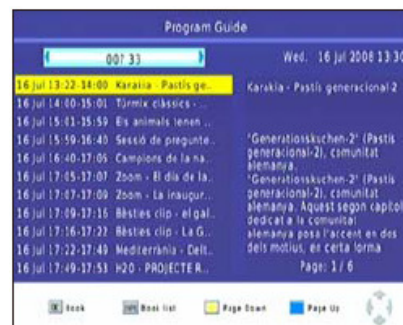

### (c) Razvrstitev

Kanale lahko razvrstite na naslednji način:

[LCN] – razvrsti kanale po naraščajočem zaporedju.

[Naziv servisa] – razvrsti kanale po abecednem zaporedju.

[Servisni ID] – razvrsti kanale po postajah.

[ONID] – razvrsti kanale po ONID.

### (d) LCN (Številka logičnega kanala)

Nastavite LCN na **ON** ali **OFF**.

## 2. Popravek slike

Za vstop v meni pritisnite gumb **MENU**, nato pa s pomočjo gumbov **RIGHT/LEFT** izberite **Slika**. Za popravek nastavitve pritisnite gumb **RIGHT/LEFT**. Za izhod iz menija pritisnite gumb **EXIT**.

### (a) Ločljivost

To nastavitvev lahko spremenite v primeru, da je ločljivost slike slaba. Je ena najpogostejših nastavitvev HDMI.

[480P]: za TV sisteme NTSC.

[576P]: za TV sisteme PAL.

[720P]: za TV sisteme NTSC ali PAL.

[1080I]: za TV sisteme NTSC ali PAL.

### (b) TV format

Če slika ni kakovostna, lahko spremenite nastavitvev. Ustrezati mora najbolj razširjeni TV nastavitvi v vaši državi.

[NTSC]: za TV sisteme NTSC TV.

[PAL]: za TV sisteme PAL TV.





### 3. Iskanje programov

Za vstop v meni pritisnite gumb **MENU** in s pomočjo gumbov **RIGHT/LEFT** izberite **Iskanje programov**.

Tu lahko popravite izbor iskanja kanalov.

Za izbor pritisnite gumb **UP/DOWN**. Za popravek pritisnite gumb **RIGHT/LEFT**. Za izhod iz menija pritisnite gumb **EXIT**.

#### (a) Samodejno iskanje

Z izbiro samodejnega iskanja lahko samodejno najdete vse kanale in jih istočasno tudi shranite. Vsi pred tem shranjeni kanali in nastavitve bodo izbrisane.

1. Za začetek iskanja kanalov izberite **Samodejno iskanje** in za začetek iskanja kanalov pritisnite gumb **OK** ali **RIGHT**.
2. Za preklic iskanja kanalov pritisnite gumb **EXIT**. Vsi najdeni kanali bodo shranjeni.



#### (b) Ročno iskanje

Ročno iskanje vam omogoča iskanje novih kanalov, ne da bi pri tem izbrisali že shranjene kanale in nastavitve.

1. Izberite **Ročno iskanje** in pritisnite gumb **OK** ali **RIGHT**. Odprlo se bo okno iskanja kanalov.
2. Za izbor ponavljanja kanalov pritisnite gumb **RIGHT/LEFT**.
3. Za pričetek iskanja kanalov pritisnite gumb **OK**.

Ko bo kanal najden, bo shranjen in bo vnesen v seznam kanalov.

Če kanal ne bo najden, se bo iskanje samodejno ustavilo.



#### (c) Država

Izberite državo, v kateri se nahajate.

#### (d) Tok v anteni

Če je priključena zunanja antena, izklopite tok v anteni.

### (4). Nastavitev ure

Za vstop v meni pritisnite gumb **MENU** in s pomočjo gumbov **RIGHT/LEFT** izberite **Uro**. Tu lahko popravite nastavitve ure.

Za izbor pritisnite gumb **UP/DOWN**, za ponastavitev pritisnite gumb **RIGHT/LEFT**. Za izhod iz menija pritisnite gumb **EXIT**.

#### (a) Prestavitev ure

Izberite **AUTO** ali **Ročno** GMT za prestavitev ure.

#### (b) Država ali regija

Izberite regijo države, kjer je **Časovni pas** nastavljen na **AUTO**.

#### (c) Časovni pas

Izberite prehod časovnega pasa, ko je **Časovni pas** nastavljen na **Ročno**.



### (5). Izbira

Za vstop v meni pritisnite gumb **MENU** in s pomočjo gumbov **RIGHT/LEFT** izberite **Izbira**. Tu lahko nastavite jezik OSD, jezik podnapisov in jezik ozvočenja.

Izberite različico in za ponastavitev pritisnite gumb **RIGHT/LEFT**.

Za izhod iz menija pritisnite gumb **EXIT**.

**(a) Jezik OSD (jezik na ekranu)**

Izberite jezik OSD.

**(b) Jezik podnapisov**

Izberite jezik podnapisov.

**(c) Jezik ozvočenja**

Izberite jezik ozvočenja za spremljanje TV kanalov.

Če jezik ni dostopen, bo vklopljen ostal jezik, ki ga nastavi program.



**(6). Nastavitev sistema**

Za vstop v meni pritisnite gumb **MENU** in s pomočjo gumbov **RIGHT/LEFT** izberite **Sistem**. Tu lahko ponastavite sistem.

Za izbor pritisnite gumb **UP/DOWN**. Za ponastavitev sistema pritisnite gumb **RIGHT/LEFT**. Za izhod iz menija pritisnite gumb **EXIT**.

**(a) Nastavitev gesla**

Nastavite ali spremenite geslo za zaklenjene programe. Vnesite staro geslo ali prednastavljeno geslo 0000. Nato se bo prikazala zahteva za vnos novega gesla. Za potrditev novega gesla pritisnite **OK**.

Ko je geslo potrjeno, za izhod iz menija pritisnite gumb **EXIT**. Osnovno geslo za izklop je 8888.



**(b) Ponastavitev tovarniških nastavitev**

Ta funkcija na vaši napravi ponastavi na tovarniške nastavitve.

V glavnem meniju s pomočjo gumbov **RIGHT/LEFT** izberite **Ponastavi na tovarniške nastavitve** in za izbor pritisnite gumb **OK** ali **RIGHT**. Vnesite svoje ali prednastavljeno geslo 000000 in za potrditev pritisnite **OK**. S to izbiro povežite vse nastavljene kanale in nastavitve. Osnovno geslo za izklop je 8888.

**(c) Informacije**

Informacije o modelu, programski opremi in tehnični opremi.

**(d) Posodabljanje programske opreme**

Če je vključeno stanje **Vklopi**, preverja vse posodobitve ob času, ki ga nastavite sami – »Ura začetka«.

„Ura začetka“

Je čas, ob katerem se bo naprava preverjala in posodabljala.

**(7). USB**

Za vstop v meni pritisnite gumb **MENU** in s pomočjo gumbov **RIGHT/LEFT** izberite [USB]. Tu lahko predvajate glasbo, odpirate datoteke fotografij ali multimedijske datoteke. Naprava lahko bere



naslednje formate: AVI, MP3, WMA, JPEG in BMP. Naprava bo USB zaznala le z datotečnim sistemom FAT32/ NTFS.

- (a) **Multimedija:** Ko je USB priključen, lahko v tem meniju s pomočjo gumbov **RIGHT/LEFT** izberete Glasbo, Foto ali Filme. Za izbor pritisnite **OK**. Če USB ni priključen, se bo prikazalo opozorilo „Ne najdem USB naprave“.



(b) **Konfiguracija fotografij**

- **Čas menjave datotek:** nastavite interval prikaza datotek od 1 do 8 sekund.
- **Stanje datotek:** nastavite funkcijo prikaza datotek v režimu 0~59 ali naključno.
- **Velikost prikaza:**  
[SHRANI]: prikaže izvirno sliko.  
[RAZTEGNI]: prikaže sliko v velikosti ekrana.

(c) **Konfiguracija filmov:**

- **Velikost prikaza:**  
[SHRANI]: prikaže film v izvirni velikosti.  
[RAZTEGNI]: prikaže film v velikosti ekrana.
- **Velikost podnapisov:**  
[Majhna] – prikazuje podnapise majhne velikosti.  
[Normalna] – prikazuje podnapise normalne velikosti.  
[Velika] – prikazuje podnapise velike velikosti.

**Ozadje podnapisov:**

- [Belo] – prikazuje podnapise na belem ozadju.
- [Prozorno] – prikazuje podnapise na prozornem ozadju.
- [Sivo] – prikazuje podnapise na sivem ozadju.
- [Svetlo-zeleno] – prikazuje podnapise na svetlo-zelenem ozadju.

- **Barva pisave podnapisov:**

- [Rdeča] – rdeča barva pisave podnapisov.
- [Modra] – modra barva pisave podnapisov.
- [Zelena] – zelena barva pisave podnapisov.

**Opomba:**

- Ne moremo zagotavljati kompatibilnosti vseh USB naprav (delovanje in/ali sposobnost kanalov) in ne prevzemamo odgovornosti za izgubo podatkov pri priključitvi na to napravo.
- Pri večji količini podatkov lahko sistem z USB ključa bere več kot navadno.
- Nekaterih USB naprav ni mogoče najti.
- Celo datoteke v normalnem formatu ni vedno mogoče prebrati. To je odvisno od vsebine podatkov.



d) **SNEMANJE NA USB NAPRAVO**

Ta funkcija je mogoča le, če je v napravo priključena USB-naprava.

**Hitro snemanje:**

Če želite posneti oddajo, ki se trenutno predvaja, pritisnite na tipko "REC". Snemanje prekinete z večkratnim pritiskom na tipko "REC".

**URNIK SNEMANJA**

Če želite posneti oddaje, ki šele bodo na sporedu (npr. snemanje vaših priljubljenih vsebin v času vaše odsotnosti), sledite tem korakom:

Pritisnite na "EPG" in odprite celoten seznam;

S pomočjo tipk "levo" ali "desno" izberite TV program in izberite oddajo, ki jo želite posneti;

Pritisnite tipko "OK". V okencu, ki se vam prikaže, lahko nastavite program, datum, čas snemanja, lahko pa tudi nastavite ponavljanje te funkcije.


Pritisnite na "Mode" (Način) in izberite "OTHER RECORDING" (Drugo snemanje).

Pritisnite na "Exit" (Izhod).

Nekaj sekund pred začetkom snemanja se bo na zaslonu prikazalo opozorilo z odštevanjem časa snemanja, ob koncu snemanja pa se bo program ugasnil.

Po končanem snemanju se prikaže sporočilo za potrditev. Če si želite ogledati posneto vsebino, pritisnite na modro tipko.

Če želite vsebino izbrisati, izberite vsebino in pritisnite na modro tipko.

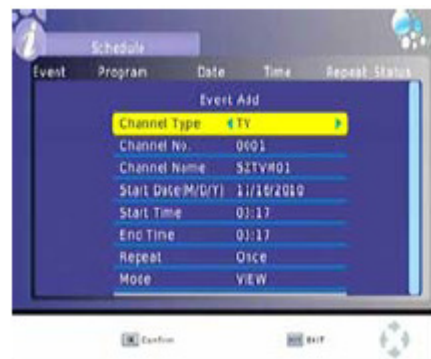

Zapisane datoteke z opreme ni mogoče izbrisati, zato vse podatke izbrišite na računalniku. TV programi se zapisujejo v datoteko formata PVR in jih lahko odpirate oz. predvajate s pomočjo te naprave ali računalnika, na katerem mora biti nameščen ustrezen predvajalnik, na DVD-ju ali PDVD-ju pa jih ni mogoče predvajati.

Za zapis TV programov visoke kakovosti, mora verzija USB ključa biti 2, saj lahko naprava v nasprotnem primeru nepravilno zapiše HD programe.

Za zapis programov na USB ključke ali zunanje trde diske s tem modelom morate pred izborom zapisa počakati nekaj sekund. V nasprotnem primeru lahko signal naprave zamrzne. V tem primeru napravo izklopite in jo ponovno vklopite.

### (e) TimeShift

Ko predvajate program, lahko kadar koli to želite vstavite USB in pritisnete tipko [Time shift], okvir bo zaustavljen. Po eni sekundi pritisnite tipko [PLAY] in pričela se bo funkcija TimeShift. Za vrnitev v normalno predvajanje programa pritisnite tipko PLAY, timeshift pa se nadaljuje; to lahko vidite na dnu zaslona, kjer se prikazuje status timeshifta. V tem primeru lahko naprava predvaja snemani program od zacetka.



Za prikaz informacij o timeshiftu, kot to prikazuje spodnja slika, pritisnite tipko [Info]:

Pritisnite tipko [fast forward]/[fast back] (hitro previjanje naprej/nazaj) za premikanje levo/desno po časovnici trenutnega posnetka. Opomba: Funkcija Time Shift bo na voljo le, ko bo USB HDD priklopljen na sistem in hitrost pisanja/branja dovolj visoka za to. Za izklop funkcije TimeShift pritisnite tipko [Stop] in prekopili boste na normalno predvajanje programa.

INFO	
PVR Mode	RECORD
Total Space	3.73 GB
Free Space	677.99 MB
File System	FAT32
Cluster Size	4 KB
File Name	SZTVM01-11162010-03
Max File Size	679.87 MB
Max Record Time	00:42:20
Record Bitrate	274 KB/S
Cur Play Size	0 KB
Cur Record Size	1.87 MB

## Odpravljanje težav

Težava	Možni vzroki	Kaj narediti
Ni slike	Naprava ni priključena na električno omrežje.	Priključite napravo na električno omrežje.
	Gumb za vklop ni vklopljen.	Vklopite gumb za vklop.
Na ekranu se prikaže „Ni signala“	Kabel DVB-T ni prikllopljen	Priklopite kabel DVB-T
	Kabel antene je izklopljen.	Preverite ali je kabel antene ustrezno prikllopljen.
Zvočniki ne oddajajo zvoka	Avdio kabel ni prikllopljen ali pa je prikllopljen neustrezno.	Pravilno prikllopite avdio kabel.
	Zvok je izklopljen.	Vklopite zvok.
Je le zvok, ni slike na ekranu.	Kabel AV ni prikllopljen ali pa je prikllopljen neustrezno.	Preverite, ali je kabel pravilno prikllopljen.
	Program – radio program.	Pritisnite gum <TV/RADIO>, da bi vklopili TV režim.
Daljinski upravljalnik ne deluje.	Baterije so prazne.	Zamenjajte baterije.
	Daljinski upravljalnik ni usmerjen v napravo ali pa je od nje preveč oddaljen.	Daljinski upravljalnik usmerite v napravo in se ji bolj približajte.
Slika se prekinja.	Šibek signal.	Preverite kabel antene in priključke.

## Tehnične karakteristike

Element	Priloga	Parametri
Sprejemnik	Frekvenca	170~230 MHz 470~860 MHz
	Nivo frekvence RF	-78~-20 dBm
	Širina frekvenčnega pasu IF	6 MHz / 7 MHz/ 8 MHz
	Modulacija	QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
Video	Format dekodeja	MPEG4 AVC/H.264 HP@L4 MPEG2 MP@ML.HL
	Format izhoda	576P , 720P, 1080i, 4:3 и 16:9
	Izhod	CVBS
Avdio	Format dekodeja	MPEG-1 (layer1&2&3 ), WMA, AC3
	Avdio izhod	Avdio/ Video izhod
USB 2.0	Prostor	500GB
	Nosilci	MP3, WMA, JPEG, BMP, AVI
Tok	Električna napetost	~220-240V~ 50/60 Hz
	Maksimalna poraba	8W
	Poraba v stanju pripravljenosti	<0.5W

Proizvajalec si pridržuje pravico do spremembe konfiguracijo, tehnične ali druge parametre, brez predhodnega obvestila.



## GARANCIJSKI KUPON

Serijska številka: .....

Garancijska doba: 12 mesecev

Prodano dne:.....

Žig in podpis prodajalca

Ime in priimek kupca.....

Ulica .....

Mesto .....

Telefon .....

### POOBlašČENI SERVIS:

**VICOMA d.o.o.**

**Celovška cesta 492; 1000 Ljubljana**

**tel:01/520-04-90; fax:01/520-04-98; email: info@vicoma.si**

## GARANCIJSKI LIST

### GARANCIJSKI POGOJI

Garancijska doba: 12 mesecev.

Garancija za baterije velja 6 mesecev.

Kritje garancije za mrtve pike se začne takrat, ko se na vašem TFT-LCD monitorju pojavijo več kot 9 mrtvih pik.

Proizvajalec prevzema v garancijskem roku za proizvod obveznosti dane v garancijskem listu. Garancijski rok začne veljati z dnem prodaje proizvoda na drobno. Proizvod ima predpisane kakovostne značilnosti in bo deloval brezhibno, če ga boste uporabljal po priloženih navodilih. V primeru, da ne deluje brezhibno, bo pooblaščen servis v garancijskem roku na zahtevo imetnika garancijskega lista na svoje stroške poskrbel za odpravo okvar in pomanjkljivosti na proizvodu.

Proizvod bo servisna delavnica popravila najkasneje v 45 dneh. Za čas popravila vam bo podaljšala garancijski rok. V kolikor popravilo ni izvršeno v navedenem roku, vam bo prodajalec oz. proizvajalec proizvod zamenjal z novim.

Okvare zaradi nepravilne uporabe in malomarnega ravnanja z izdelkom so pri tem izvzete.

**Garancija velja, če je datum prodaje na garancijskem listu potrjen z žigom in podpisom prodajalca in računom o nakupi.**

**Garancija velja, če o priloženi vsi originalni deli.**

**Aparat ni namenjen za profesionalno uporabo, temveč izključno za domačo uporabo!**

Garancija preneha:

- če je ugotovljeno, da je v proizvod posegla nepooblaščen oseba, ali je bil z njene strani vgrajen neoriginalen del;
- je napaka nastala zaradi električnega udara, ognja;
- če je izdelek bil v stiku z vodo ali kakšno drugo tekočino;
- če je napaka nastala zaradi katerega koli razloga, ki ga proizvajalec ne more nadzorovati;
- če je napaka nastala zaradi mehanskih poškodb;
- če je bil uporabljen ali shranjen pod +5C in nad +40C in vlago nad 60%.

**Predn izdelek pošljete na servis, preberite navodila in preverite, da uporabljate anteno za sprejemanje digitalnega televizijskega signala.**

**V primeru, da je aparat poslan na servis in je v brezhibnem stanju zaračunavamo stroške diagnostike aparata in prevozne stroške.**

Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

Garancija velja samo na območju Republike Slovenije.