


ПЕРЕНОСНОЙ ЦИФРОВОЙ ТЕЛЕВИЗОР ВЫСОКОЙ ЧЕТКОСТИ

TV STAR T9 HD LCD

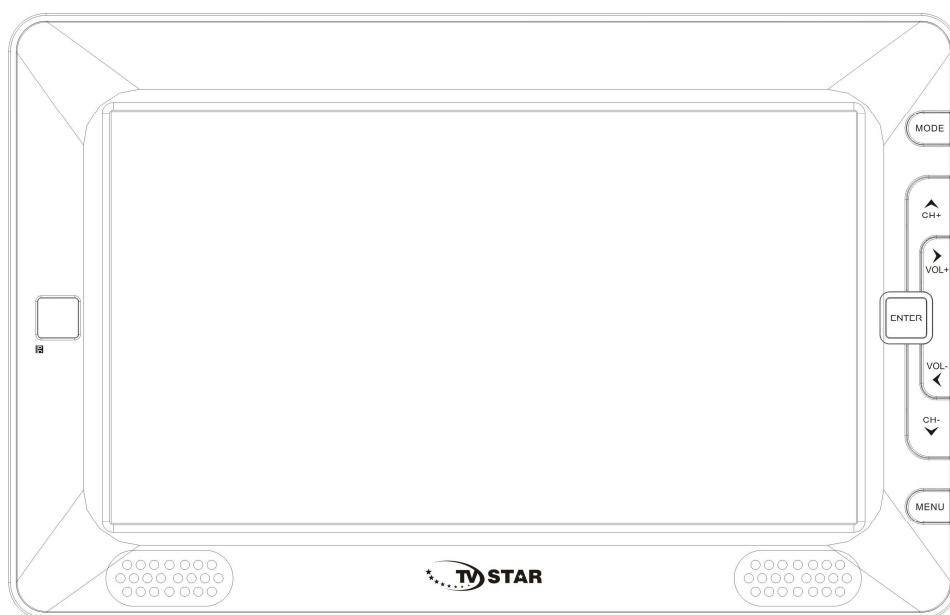

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**ПОЛНОГО РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ЭТОГО ЦИФРОВОГО ТВ
ПРИЕМНИКА ВЫ МОЖЕТЕ НАЙТИ В САЙТЕ www.tvstar.eu**

Важная информация по безопасности

1. Прочитайте эту информацию.
2. Соблюдайте эти инструкции.
3. Обращайте внимание на все предупреждения.
4. Руководствуйтесь всеми инструкциями.
5. Не используйте этот прибор рядом с водой.
6. Вытирайте только сухой тряпочкой.
7. Не устанавливайте прибор рядом с источниками тепла, такими как радиаторы, колосники, плиты или другие приборы (а также усилители), которые излучают тепло.
8. Используйте этот прибор только с электрическим источником, который указан на этикетке. Если Вы не знаете, какое напряжение в вашем доме, тогда проконсультируйтесь с местной службой электроснабжения. Выключите прибор питания перед процедурой осмотра или включения.
9. Берегите провод прибора от ударов и давления.
10. Используйте только те соединения, которые указаны производителем.
11. Выключите прибор во время грозы и грома, или если не пользуетесь им долгое время.
12. Доверьте все обслуживание квалифицированным работникам. Ремонт необходим в том случае, если прибор был поврежден любым способом, а также при повреждениях провода или штепселя прибора, если на прибор повлияла влага или жидкость, если он упал или не работает надлежащим образом.
13. Не останавливайте воздушный поток, блокируя вентиляционные отверстия.
14. Обращайте внимание на аспект уничтожения батареек в отношении охраны окружающей среды.
15. Используйте прибор в среднем климате.

Внимание: чтобы снизить риск возникновения пожара и электрического удара, не эксплуатируйте прибор во время дождя и во влажных местах.

Внимание: не используйте батарейки в слишком теплом месте, под прямыми солнечными лучами, у огня и т.д.



ОСТОРОЖНО: риск электрошока! Не открывать!



Этот знак обозначает, что в приборе опасное напряжение, которое может вызвать электрошок.



Этот знак обозначает, что специальные инструкции по обслуживанию и уходу вместе с прибором представлены в литературе.



Этот знак обозначает, что у данного продукта двойная изоляция между опасным напряжением прибора и доступными для пользователя частями.



Этот знак на продукте или в руководстве пользователя обозначает, что ваше электрическое или электронное оборудование по окончании использования должно быть выброшено отдельно от других бытовых отходов. Для него предназначена отдельная система по сбору и переработке.

За более подробной информацией обращайтесь к представителям местной власти или в организацию, которая продала вам данный продукт.


Операционный интерфейс

Операционный интерфейс основного блока:



- кнопка переключения *DVB – T/AV*
- функция направления в режиме настройки переключение каналов в режиме DOWN (вниз»)
- кнопка усиления громкости
- список каналов/ОК (ввод)
- кнопка убавления громкости
- функция направления в режиме настройки переключение каналов в режиме UP («вверх)
- кнопка переключения PCB/MENU

Интерфейс соединений

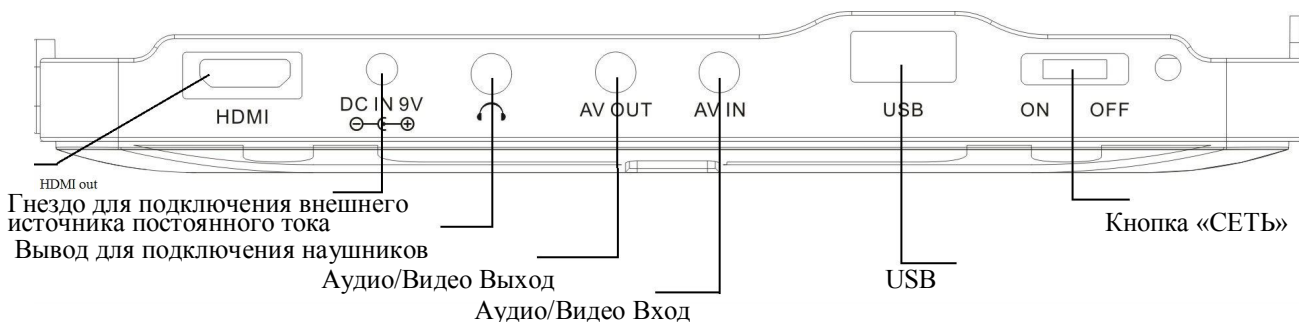

Гнездо для подключения радиочастотной антенны, сопротивлением 75 Ом

Первое включение

Когда все работы по подсоединению будут выполнены надлежащим образом, то вы включаете телевизор и убеждаетесь, что прибор подключен к источнику электропитания. Нажмите на кнопку POWER, чтобы включить прибор. Если вы пользуетесь прибором в первый раз или переключаете его в заводской режим, то на экране телевизора появится меню руководства по инсталляции.

- (1) [**Язык OSD**] нажмите на **RIGHT/LEFT** (левую/правую) кнопку, чтобы выбрать язык.

- (2) [СТРАНА] нажмите на **RIGHT/LEFT** (левую/правую) кнопку, чтобы выбрать страну, в которой проживаете.
- (3) [ПОИСК КАНАЛА] нажмите на **RIGHT** или кнопку **OK**, чтобы начать автоматический поиск каналов.
- (4) После завершения установки каналов, вы можете смотреть ТВ программы.

Поиск программ

Чтобы войти в меню, нажмите на кнопку **MENU** и при помощи кнопок **RIGHT/LEFT** выберите **Поиск программ**.

Здесь можно корректировать выбор поиска каналов.

Для того чтобы выбрать, нажмите на кнопку **UP/DOWN**. Для того чтобы откорректировать, нажмите на кнопку **RIGHT/LEFT**. Чтобы выйти из меню, нажмите на кнопку **EXIT**.



Автоматический поиск

Выбрав автопоиск, вы сможете автоматически найти все каналы и одновременно их сохранить. Все ранее сохраненные каналы и установки будут стерты.

1. Выберите **Автоматический поиск** и нажмите на кнопку **OK** или **RIGHT**, чтобы начать поиск каналов.
2. Чтобы отменить поиск каналов, нажмите на кнопку **EXIT**. Все найденные каналы будут сохранены.

Устранение помех

| Проблема | Возможные причины | Что делать |
|---|---|---|
| Нет изображения | Не подключен источник питания | Подключите источник питания |
| | Не включена кнопка тока | Включите кнопку тока |
| На экране показывает „Нет сигнала“ | Провод DVB-T не подключен | Подключите провод DVB-T |
| | Провод антенны бракован | Проверьте провод антенны и соединения |
| Нет звука в колонках | Не включен или плохо подсоединен аудио-провод | Правильно включите аудио-провод |
| | Установлен режим без звука | Выключите режим без звука |
| Только звук, а изображения на экране нет | Нет соединения или неправильно подсоединен провод AV | Убедитесь, что провода правильно подключены |
| | Программа - радиопрограмма | Нажмите на кнопку <TV/RADIO> , чтобы войти в ТВ режим |
| Не работает пульт дистанционного управления | Разряжены батарейки | Замените батарейки |
| | Пульт дистанционного управления не направлен на прибор или находится слишком далеко от него | Направьте пульт дистанционного управления на прибор и подойдите ближе |
| Прерывается изображение | Слабый сигнал | Проверьте провод антенны и соединения |