


ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ

TV STAR T910i USB PVR

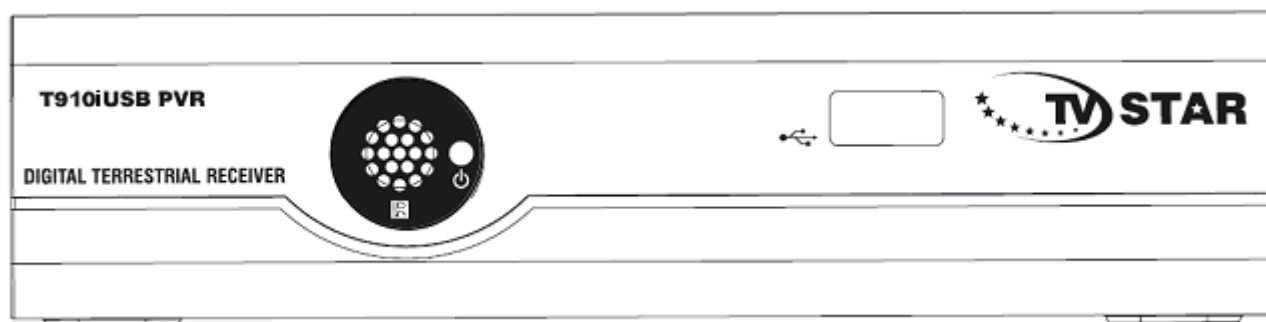

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ►►

Περιεχόμενα

Πληροφορίες Ασφαλείας	3
Εισαγωγή	4
Σύνδεση του συστήματος	6
Βασικές λειτουργίες.....	6
4. Αρχική σελίδα	6
5. Επεξεργασία καναλιών	6
6. Επεξεργασία καναλιών	8
7. Ρυθμίσεις του συστήματος	8
8. Εργαλεία	10
4. Παιχνίδια.....	11
5. ΕΓΓΡΑΦΗ	11
6. ΠΛΗΚΤΡΟΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ	13

Πληροφορίες Ασφαλείας

Ασφάλεια

ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΒΡΟΧΗ.



ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας, μην αφαιρείτε το κάλυμμα από το πίσω μέρος της συσκευής.

Ο κεραυνός με το βελάκι στην άκρη, μέσα σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο, έχει ως στόχο να προειδοποιήσει το χρήστη για την παρουσία μη μονωμένης «επικίνδυνης τάσης» στο εσωτερικό του προϊόντος που μπορεί να είναι αρκετά υψηλή ώστε να συνιστά κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Το θαυμαστικό μέσα σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο προορίζεται να προειδοποιήσει τον χρήστη για την παρουσία σημαντικών λειτουργία και τη συντήρηση οδηγίες στα έντυπα που συνοδεύουν τη συσκευή.

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΑΘΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΒΡΟΧΗ.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

να αποτρέψετε την ηλεκτροπληξία, έλασμα του βύσματος στη μεγάλη υποδοχή και Εισάγετε πλήρως.

Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά, και ότι δεν υπάρχουν αντικείμενα που περιέχουν υγρά, όπως βάζα, πρέπει να πραγματοποιηθεί πάνω στη συσκευή.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εκτός από την ιδιαίτερη προσοχή που αφιερώνεται σε πρότυπα ποιότητας για την κατασκευή της ασφάλειας των προϊόντων βίντεο σας είναι ένας σημαντικός παράγοντας στο σχεδιασμό του κάθε οργάνου. Ωστόσο, η ασφάλεια είναι δική σας ευθύνη, πάρα πολύ. Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να εξασφαλίσει την απόλαυση και την ορθή χρήση του προϊόντος και του βοηθητικού εξοπλισμού. Παρακαλούμε διαβάστε τους προσεκτικά πριν από τη λειτουργία και τη χρήση του προϊόντος σας βίντεο.

- Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες, μπαλαντέζες ή πολύπριζα πέραν των δυνατοτήτων τους, δεδομένου ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Μην χρησιμοποιείτε ακατάλληλα (απροστάτευτο) πρίζα, αυτό μπορεί να αποβεί επικίνδυνο.


ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Ελέγξτε τη σύνδεση τακτικά, Αν υπάρχει ρήξη ή βλάβη στη μόνωση του καλωδίου και της μονάδας, αποσυνδέστε αμέσως και έχουν την μονάδα ελέγχου με εξειδικευμένο τεχνικό.
- Μην χρησιμοποιείτε τη σύνδεση του καλωδίου ρεύματος οπουδήποτε κοντά σε νερό ή υγρά, όπως μπάνιο, νεροχύτη, πισίνα, πλυντήριο ή μέσα σε βρεγμένο ή σε χώρο με υγρασία, κλπ.
- Μην τοποθετείτε τη μονάδα σε ασταθή αντικείμενο, η συσκευή μπορεί να πέσει, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό σε ένα παιδί ή έναν ενήλικα και, επίσης, σοβαρές ζημιές στη μονάδα.
- Μην τοποθετείτε ποτέ τη συσκευή κοντά ή πάνω από οποιαδήποτε θερμότητα που ακτινοβολεί συσκευές, όπως θερμάστρες, φούρνοι, σόμπες, καλοριφέρ, αερόθερμα, ενισχυτές, κλπ. Επίσης, ποτέ μην εκθέτετε τη μονάδα σε άμεσο ηλιακό φως, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει στην υπερθέρμανση μονάδας.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν το καθάρισμα ή γυάλισμα, μην χρησιμοποιείτε υγρά καθαριστικά ή σπρέι, αλκοόλ ή άλλα σπρέι καθαρισμού! Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό, μαλακό πανί για να καθαρίσετε το εξωτερικό της μονάδας μόνο!
- Ποτέ μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στη μονάδα!

- Μην αχρηστεύετε τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του φινιρίσματος. Εάν το φινιρίσμα που παρέχεται δεν ταιριάζει στην πρίζα σας, συμβουλευθείτε έναν ηλεκτρολόγο για την αντικατάσταση της πρίζας, μην πιέζετε το βύσμα στην πρίζα!
- Προστατέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας από το να πατηθεί ή να τρυπηθεί ειδικά στα βύσματα, τις πρίζες και στο σημείο όπου βγαίνει από τη συσκευή.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της λεύκανσης καταιγίδων ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλες χρονικές περιόδους.
- Για κάθε επισκευή απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό, Σέρβις απαιτείται όταν η μονάδα έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο.
- Σβήστε την παροχή ρεύματος όταν η συσκευή δεν είναι σε χρήση, (Αποσυνδέστε το από την πρίζα όταν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε την συσκευή για μια παρατεταμένη χρονική περίοδο). Αφαιρέστε το δίσκο πριν από τη μετακίνηση ή την αλλαγή της μονάδας.
- Μην καλύπτετε ή αγγίζετε οποιοδήποτε από τα εξαρτήματα στο εσωτερικό της μονάδας!
- Εγκαταστήστε τη μονάδα σε μια επίπεδη επιφάνεια με καλή κυκλοφορία του αέρα, βεβαιωθείτε οι οπές εξαερισμού δεν καλύπτονται, διαφορετικά η συσκευή θα υπερθερμανθεί και δυσλειτουργία.
- Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση και χρήση,

Εισαγωγή Τηλεχειριστήριο

<ul style="list-style-type: none"> • Αφαιρέστε την ασφάλεια από την καρτέλα για να ελέγξετε πριν ξεκινήσετε την εργασία. • Μπαταρία: CR2025 	Αξεσουάρ: 1 μπαταρία 1 τηλεχειριστήριο: 1 Εγχειρίδιο χρήσης
---	--

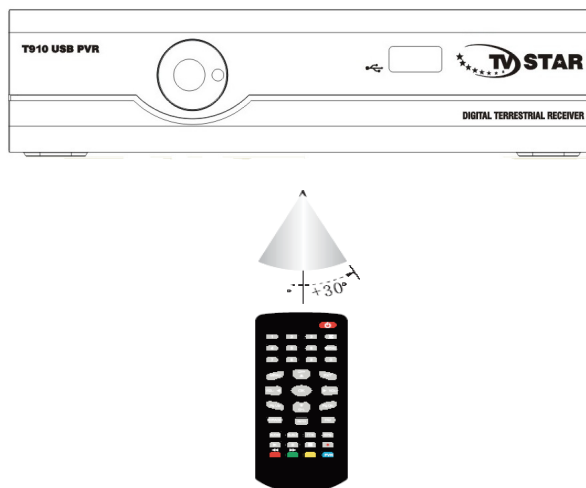


Μην πετάτε τις μπαταρίες στους κάδους απορριμμάτων. σκουπίδια. Να είστε φιλικόι προς το περιβάλλον.


Ασφάλεια:

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία ή οποιοδήποτε κίνδυνο. Χρησιμοποιήστε ένα νωπό για τον καθαρισμό της εξωτερικής επιφάνειας της συσκευής αφότου το έχετε αποσυνδέσει από το ρεύμα. Μην αγγίζετε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια. Μην τοποθετήσετε την συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας ή στα συστήματα εξαερισμού. Γυρίστε το διακόπτη του ρεύματος πριν συνδέσετε την κεραία.


Εισαγωγή

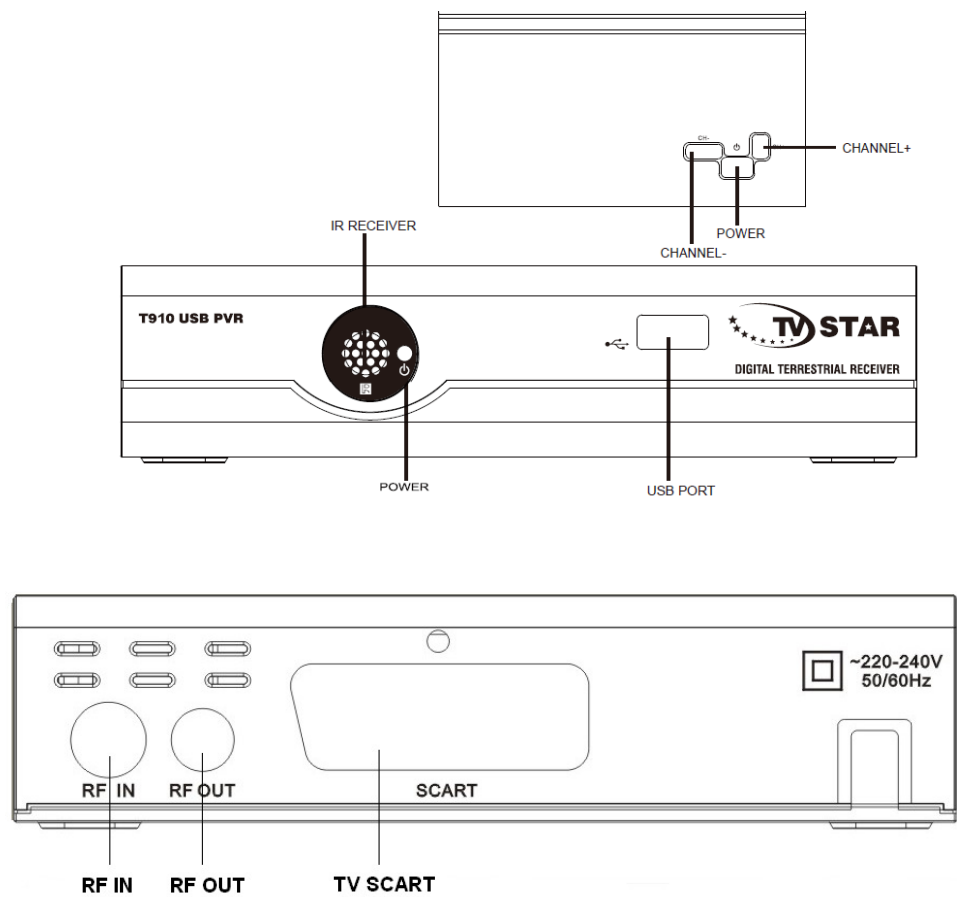

Τηλεχειριστήριο

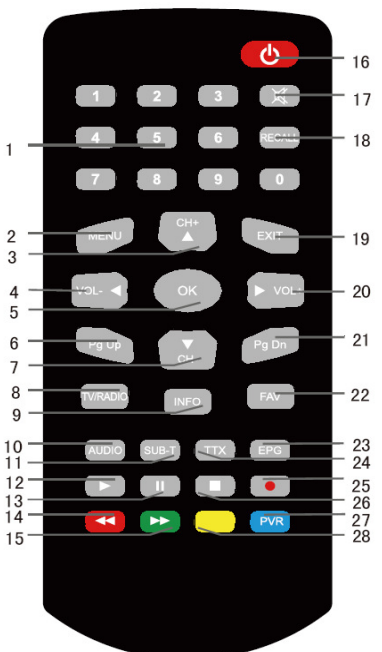	1. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΚΟΥΜΠΙΑ	15. ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΟΥΜΠΙ/FF
	2. ΜΕΝΟΥ	16. ΕΝΑΡΞΗ
	3. ΠΑΝΩ ή ΠΡΟΗΓ. ΚΑΝΑΛΙ	17. ΣΙΓΑΣΗ
	4. ΜΕΙΩΣ.ΕΝΤ.ΗΧΟΥ ή ΑΡΙΣΤΕΡΑ	18. ΑΚΥΡΩΣΗ
	5. OK	19. ΕΞΟΔΟΣ
	6. ΠΑΝΩ ή ΠΡΟΗΓ. ΣΕΛΙΔΑ	20. ΑΥΞ.ΕΝΤ.ΗΧΟΥ ή ΔΕΞΙΑ
	7. ΚΑΤΩ ή ΕΠΟΜΕΝΟ ΚΑΝΑΛΙ	21. ΚΑΤΩ ή ΕΠΟΜ. ΣΕΛΙΔΑ
	8. ΤΗΛ./ΡΑΔΙΟ	22. ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ
	9. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	23. ΕΡΓ
	10. ΗΧΟΣ	24. ΤΤΧ
	11. ΥΠΟ-Τ	25. ΕΓΓΡΑΦΗ
	12. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ	26. ΠΑΥΣΗ
	13. ΠΑΥΣΗ	27. ΚΙΤΡΙΝΟ ΚΟΥΜΠΙ
	14. ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΟΥΜΠΙ/FB	28. ΜΠΛΕ ΚΟΥΜΠΙ/PVR

Σύνδεση του συστήματος

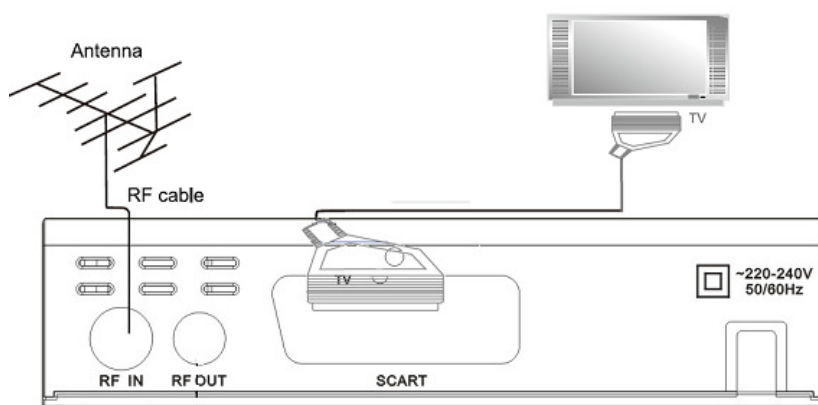

Βασικές λειτουργίες

4. Αρχική σελίδα

Κατά την πρώτη ενεργοποίηση της συσκευής, εμφανίζεται η αρχική σελίδα όπως αναφέρεται παρακάτω:


1. Πατήστε Πάνω (CH+) ή Κάτω (CH-) για μετακίνηση προς τα επάνω ή προς τα κάτω.
2. Πατήστε Αριστερά (VOL-) ή Δεξιά (VOL+) για επιλογή χώρας, γλώσσας, μενού προβολής.
3. Μετακινήστε την επισήμανση στο πλήκτρο OK και πατήστε OK για την έναρξη αυτόματης αναζήτησης καναλιών. 4 Πατήστε Έξοδος να εξέλθετε από την αρχική σελίδα και εισέλθετε στο βασικό μενού.



5. Επεξεργασία καναλιών

Πατήστε **MENΟΥ** για μετάβαση στο βασικό μενού όπου εμφανίζονται οι ακόλουθες επιλογές:

1. Πατήστε Πάνω (CH+) ή Κάτω (CH-) για επιλογή ανάμεσα στα μενού Επεξεργασίας καναλιών, Εγκατάσταση, Ρυθμίσεις συστήματος, Εργαλεία, Παιχνίδια και Εγγραφή.
2. Πατήστε OK ή Δεξιά (VOL+) να εισέλθετε στο μενού Επεξεργασίας καναλιών. Εάν η λειτουργία κλειδώματος είναι ενεργοποιημένη, θα εμφανίζεται ένα μήνυμα που ζητά να εισαγάγετε τον κωδικό ξεκλειδώματος. Ο προεπιλεγμένος κωδικός είναι 0000.
3. Πατήστε Πάνω (CH+) ή Κάτω (CH-) για επιλογή από την λίστα Τηλεοπτικών καναλιών, λίστα Ραδιοφωνικών καναλιών ή Διαγραφή όλων.
4. Πατήστε Αριστερά (VOL-) ή Έξοδος να εισέλθετε στο βασικό μενού.

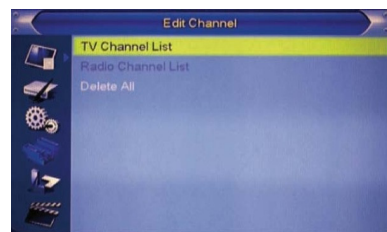

Λίστα τηλεοπτικών καναλιών

Όταν εισέλθετε στην λίστα τηλεοπτικών καναλιών, εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη.

1. Πατήστε Πάνω (CH+) ή Κάτω (CH-) για μετακίνηση προς τα πάνω ή προς τα κάτω και μετά πατήστε OK για προβολή του προγράμματος στην οθόνη προεπισκόπησης.
2. Πατήστε Άνω Σελίδα (Pg Up) ή Κάτω Σελίδα (Pg Dn) για μετακίνηση προς τα πάνω ή προς τα κάτω στην λίστα επιλογών.
3. Πατήστε Αύξ./Εντ.Ήχου (VOL+) ή Μείωσ.Εντ.Ήχου (VOL-) για μετακίνηση ανάμεσα στις ομάδες προγραμμάτων.
4. Πατήστε MENΟΥ ή Έξοδος για να εισέλθετε στο μενού επεξεργασίας καναλιών.
5. Πατήστε τα χρωματιστά πλήκτρα για επιλογή από την λίστα καναλιών.



Αγαπημένα

1. Πατήστε ΑΓΑΠ και μετά πατήστε OK για εμφάνιση λίστας αγαπημένων.
2. Πατήστε Πάνω (CH+) ή Κάτω (CH-) για μετακίνηση ανάμεσα στις 8 ομάδες αγαπημένων κατηγοριών και στη συνέχεια πατήστε OK για επισήμανση ως αγαπημένη ομάδα.

3. Επιλέξτε την ομάδα επισημασμένη ως αγαπημένη και πατήστε OK για την κατάργηση επισήμανσης ως αγαπημένο.
4. Στη συνέχεια, πατήστε Έξοδος για επιστροφή στο μενού τηλεοπτικών καναλιών όπου εμφανίζεται η επισήμανση του καναλιού ως αγαπημένο.

Κλειδώμα

1. Πατήστε το Κόκκινο κουμπί για ενεργοποίηση της λειτουργίας κλειδώματος.
2. Πατήστε Πάνω (CH+) ή Κάτω (CH-) για μετακίνηση προς τα πάνω ή προς τα κάτω και στη συνέχεια πατήστε OK. Εμφανίζεται ένα μήνυμα το οποίο σας ζητά να εισαγάγετε τον κωδικό. Ο προεπιλεγμένος κωδικός "0000". Εάν ο κωδικός είναι σωστός, εμφανίζεται η επισήμανση κλειδώματος δεξιά από το κλειδωμένο κανάλι.
3. Για προβολή κλειδωμένων καναλιών θα χρειαστεί ενώ μπορείτε να δείτε το κλειδωμένο κανάλι.

Παράλειψη

1. Πατήστε το Πράσινο κουμπί για να εισέλθετε στο μενού παράλειψης.
2. Πατήστε το Μπλε κουμπί και στη συνέχεια πατήστε OK για εμφάνιση της επισήμανσης παράλειψης, δεξιά από το επιλεγμένο κανάλι.
3. Η επισήμανση κλειδώματος εμφανίζεται κατόπιν επιβεβαίωσης και εξόδου από το μενού.

Μετακίνηση

1. Πατήστε το Κίτρινο κουμπί, μετά πατήστε Πάνω (CH+) ή Κάτω (CH-) για επιλογή του καναλιού και στη συνέχεια πατήστε OK για επιβεβαίωση επισήμανσης. Εμφανίζεται μια κινούμενη επισήμανση δεξιά από το επιλεγμένο κανάλι.
2. Πατήστε Πάνω (CH+) ή Κάτω (CH-) για μετακίνηση του επισημασμένου καναλιού σε άλλη τοποθεσία. Πατήστε OK για επιβεβαίωση

Επεξεργασία

1. Πατήστε το Μπλε κουμπί για προβολή του μενού επεξεργασίας.
2. Πατήστε Έξοδος για να εξέλθετε από το μενού επεξεργασίας καναλιών. Εάν έχετε κάνει αλλαγές στο μενού επεξεργασίας, κατά την έξοδο σας από το μενού, εμφανίζεται ένα μήνυμα το οποίο σας ζητά να επιβεβαιώσετε τις αλλαγές που κάνατε.

Ταξινόμηση

1. Πατήστε το Κόκκινο κουμπί για προβολή της οθόνης ταξινόμησης. Εμφανίζονται 4 τρόποι ταξινόμησης. Πατήστε Πάνω (CH+) ή Κάτω (CH-) για κύλιση επάνω και κάτω στην λίστα και στη συνέχεια πατήστε OK για επιβεβαίωση.
2. Οι 4 τρόποι ταξινόμησης είναι:
Όνομα (A-Z): Αλφαβητική σειρά
Όνομα (Z-A): Αντίθετη αλφαβητική σειρά
Κλειδώμα: Τα κλειδωμένα κανάλια εμφανίζονται στο τέλος της λίστας τηλεοπτικών καναλιών.
Προεπιλογή: Επιστροφή στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Επεξεργασία

Στο μενού Επεξεργασίας καναλιών, πατήστε το Πράσινο κουμπί, μετά πατήστε Πάνω (CH+) ή Κάτω (CH-) για μετακίνηση και στη συνέχεια πατήστε OK για προβολή του μενού μετονομασίας. Εμφανίζονται οι ακόλουθες επιλογές:

1. Πατήστε το Κίτρινο κουμπί για επιλογή μικρών ή κεφαλαίων χαρακτήρων.
2. Πατήστε το Κόκκινο κουμπί για διαγραφή του χαρακτήρα από τον δρομέα.
3. Πατήστε το Μπλε κουμπί για αποθήκευση αλλαγών.

Διαγραφή



Πατήστε το Μπλε κουμπί, μετά πατήστε μετά πατήστε Πάνω (CH+) ή Κάτω (CH-) για μετακίνηση προς τα πάνω ή προς τα κάτω στην λίστα καναλιών και στη συνέχεια πατήστε OK για διαγραφή του επιλεγμένου καναλιού. Επιβεβαιώστε και εξέλθετε από το μενού για διαγραφή του επιλεγμένου καναλιού.

Λίστα ραδιοφωνικών σταθμών

Οι λειτουργίες της λίστας ραδιοφωνικών καναλιών είναι ίδιες με τις λειτουργίες της λίστας τηλεοπτικών καναλιών.

Διαγραφή όλων

1. Πατήστε OK. Εμφανίζεται ένα μήνυμα το οποίο σας ζητά να επιβεβαιώσετε την διαγραφή όλων των υπηρεσιών.
2. Πατήστε ΝΑΙ για διαγραφή όλων των καναλιών.
3. Πατήστε ΟΧΙ ή Έξοδος για να εξέλθετε χωρίς αποθήκευση των αλλαγών.

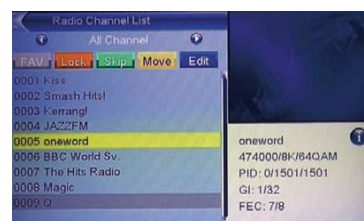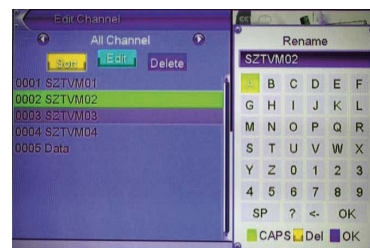

Συχνές Ερωτήσεις

Ε: Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση που διαγράψω κατά λάθος όλα τα κανάλια; Α: Υπάρχουν 2 τρόποι αποκατάστασης του προβλήματος:


Αναζήτηση εκ νέου όλων των καναλιών στην λειτουργία εγκατάστασης

Χρήση των ρυθμίσεων προεπιλογής για αποκατάσταση όλων των καναλιών στην λειτουργία Εργαλεία.

6. Επεξεργασία καναλιών

Προβολή του μενού εγκατάστασης

1. Πατήστε Πάνω (CH+) ή Κάτω (CH-) για μετακίνηση ανάμεσα στα μενού Αυτόματης αναζήτησης καναλιών, Αναζήτησης καναλιών, Κεραία ή LCN.
2. Πατήστε OK ή Δεξιά (VOL+) να εισέλθετε στο μενού εγκατάστασης. Εάν τη λειτουργία κλειδώματος είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ζητά να εισαγάγετε τον κωδικό ξεκλειδώματος. Ο προεπιλεγμένος κωδικός είναι 0000.
3. Πατήστε Πάνω (CH+) ή Κάτω (CH-) για μετακίνηση ανάμεσα στην λίστα.
4. Πατήστε Αριστερά (VOL-) ή Έξοδο να επιστροφή στο βασικό μενού.

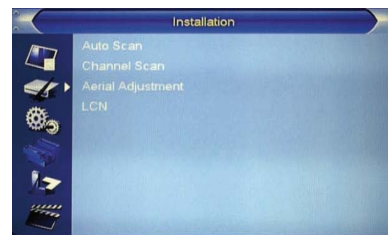

Αυτόματη αναζήτηση καναλιών

Κατά την είσοδο στο μενού Αυτόματης αναζήτησης καναλιών, εμφανίζεται η ακόλουθα οθόνη:


1. Σε "FTA" μόνο, πατήστε Αριστερά (VOL-) ή Δεξιά (VOL+) για επιλογή ναι/όχι.
2. Μετακινηθείτε ανάμεσα στις επιλογές αναζήτησης και πατήστε OK για έναρξη αναζήτησης.
3. Στο μενού Αυτόματης αναζήτησης καναλιών πατήστε Έξοδος για ακύρωση αναζήτησης.



Αναζήτηση καναλιών

Με την προβολή του μενού αναζήτησης καναλιών εμφανίζονται οι ακόλουθες επιλογές:


1. Μπορείτε να επιλέξετε αναζήτηση ανά κανάλι ή συχνότητα. Κατά την αναζήτηση ανά κανάλι, μπορείτε να επιλέξετε Συχνότητα αναζήτησης ή Αριθμός καναλιών. Κατά την αναζήτηση ανά συχνότητα, μπορείτε να επιλέξετε Συχνότητα αναζήτησης και [Αριθμός καναλιών].
2. Η αναζήτηση βάση συχνότητας μπορεί να είναι UHF ή VHF.
3. Υπάρχουν 56 επιλογές για τον αριθμό καναλιού, από CH05 (177500Hz) έως CH69 (858000Hz).
4. Μπορείτε να ορίσετε την συχνότητα βάση την οποία επιθυμείτε να γίνει η αναζήτηση.
5. Υπάρχουν 3 επιλογές συχνότητων των: 6 MHz, 7MHz και 8 MHz:
6. Κατά την ολοκλήρωση των αλλαγών, κυλήστε ανάμεσα στα αποτελέσματα αναζήτησης και πατήστε OK για έναρξη σάρωσης.
7. Πατήστε Έξοδος για ακύρωση αναζήτησης.

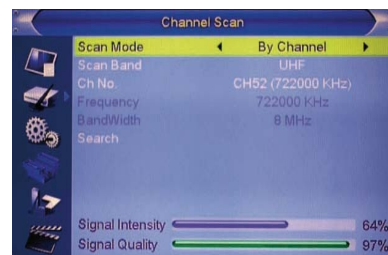

Κεραία

Με την προβολή του μενού ρυθμίσεων κεραίας, εμφανίζονται οι παρακάτω επιλογές:

1. Έλεγχος και ρύθμιση της Έντασης και ποιότητας σήματος και την ποιότητα κάθε καναλιού
2. Ισχύς του δέκτη

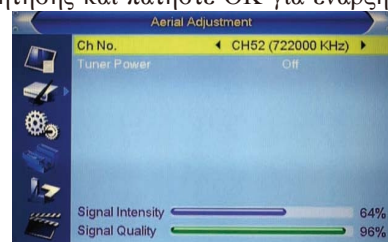

LCN


LCN: Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση



7. Ρυθμίσεις του συστήματος

Με την προβολή του μενού ρυθμίσεων του συστήματος, εμφανίζονται οι παρακάτω επιλογές:


Πατήστε Πάνω (CH+) ή Κάτω (CH-) για επιλογή ανάμεσα στα μενού Γλώσσα, Σύστημα τηλεόρασης, Ρυθμίσεις τοπικής ώρας, Ρυθμίσεις ώρας, Γονικός έλεγχος, Ρυθμίσεις Osd, Αγαπημένα.

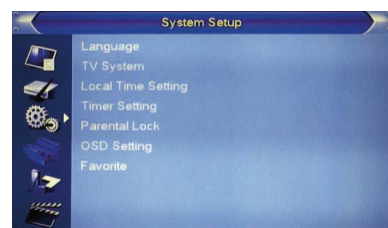

Γλώσσα


Με την προβολή του μενού γλώσσας εμφανίζονται οι παρακάτω επιλογές:

1. Γλώσσα: πατήστε (VOL+) ή (VOL-) για να επιλέξετε μια από τις παρακάτω γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Πολωνέζικα, Λιθουανικά, Ιταλικά, Πορτογαλικά, Ρώσικα, Λετωνικά, Σλοβενικά.
2. Κύριος ήχος: Ορισμένα κανάλια διαθέτουν περισσότερα από μια γλώσσα ήχου. Αυτή η λειτουργία βοηθά τον χρήστη να ορίσει τον κύριο ήχο για το παρόν κανάλι. Εάν το κανάλι που παρακολουθείτε έχει ήδη τον ήχο που ορίζετε, τότε το σύστημα θα ορίσει τον συγκεκριμένο ήχο ως προεπιλογή. Εναλλακτικά θα το συγκρίνει αυτομάτως με τον δευτερεύον ήχο.
3. Δευτερεύον Ήχος: Εάν το σύστημα περιέχει το δευτερεύον ήχο αντί για τον κύριο ήχο, τότε θα το ορίσει ως προεπιλογή.
4. Γλώσσα υποτίτλων: Ορισμένα κανάλια διαθέτουν αρκετές γλώσσες υποτίτλων. Ωστόσο ο χρήστης μπορεί να ορίσει μια από τις διαθέσιμες γλώσσες υποτίτλων το οποίο θα οριστεί αυτομάτως ως γλώσσα προεπιλογής των υποτίτλων.
5. Προβολή Teletext: Ο χρήστης μπορεί να ορίσει την γλώσσα teletext.
6. Πατήστε Έξοδος για να εξέλθετε από το μενού γλώσσας.

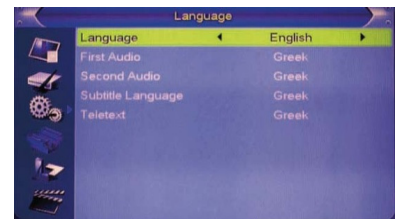

Σύστημα TV

1. Ανάλυση του βίντεο: για αλλαγή της ανάλυσης του βίντεο.
2. Αλλαγή αναλογίας. Διαθέτονται οι ακόλουθες επιλογές: 4:3 PS, 4:3 LB, 16:9, AUTO (το σύστημα δεν θα αλλάξει την αναλογία).
3. Video Out: RGB/CVBS
4. Πατήστε Έξοδος για να εξέλθετε από το μενού του συστήματος τηλεόρασης.

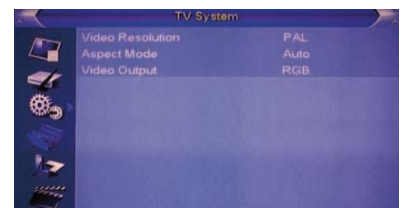

Ρυθμίσεις τοπικής ώρας



1. Περιοχή: Επιλέξτε την χώρα του χρήστη.
2. Χρήση GMT: Ορίστε να είναι ON/OFF.
3. Ημερομηνία” και Ωρα
4. Πόρτες εισόδου
5. Πατήστε Αριστερά (VOL-) ή Δεξιά (VOL+) για κύλιση πάνω ή κάτω
6. Πατήστε Έξοδος για να εξέλθετε από το μενού ώρας.



Ρυθμίσεις χρόνου

Επιλέξτε τις ρυθμίσεις ώρας και πατήστε OK για να εισέλθετε στο μενού της λίστας .

Πατήστε Πάνω/Κάτω για επισήμανση ώρας και πατήστε ENTER για να ανοίξετε και ρυθμίσετε το μενού ώρας.

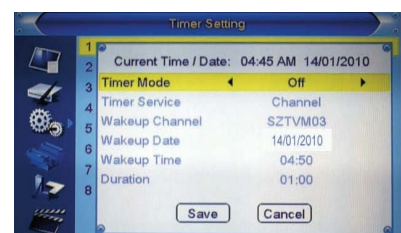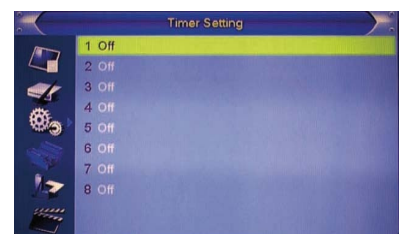

Γονικός έλεγχος

Πατήστε OK στο μενού “Τονικός έλεγχος”. Εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ζητά να εισαγάγετε το κωδικό για την λειτουργία κλειδώματος (προεπιλεγμένος κωδικός είναι 0000)

1. Κλείδωμα του μενού: Επεξεργασία καναλιών/ Εγκατάσταση/ Εργαλεία
2. Κλείδωμα καναλιού: Εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία κλειδώματος καναλιού, θα εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ζητά να εισαγάγετε τον κωδικό ξεκλειδώματος.
3. Νέος κωδικός: Έχει ως σκοπό την αλλαγή του παλιού κωδικού. Αποτελείται από 4 ψηφία και χρειάζεται επιβεβαίωση μετά την καταχώρηση. Εάν ο κωδικός καταχωρηθεί επιτυχώς, θα εμφανίζεται ένα μήνυμα αποθήκευσης κωδικού με το κείμενο: «Παρακαλώ περιμένετε».
4. Πατήστε Έξοδος για να εξέλθετε από το μενού τονικού ελέγχου.

Ρυθμίσεις OSD

1. Πατήστε Έξοδος για να εξέλθετε από το μενού ρυθμίσεων OSD

Αγαπημένα

Μενού ρυθμίσεων του συστήματος:

Πατήστε OK στην επισημασμένη αγαπημένη ομάδα Εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη:

1. Πατήστε το Κίτρινο κουμπί για επιλογή μικρών ή κεφαλαίων χαρακτήρων.
2. Πατήστε το Κόκκινο κουμπί για διαγραφή του χαρακτήρα από τον δρομέα.
3. Πατήστε το Μπλε κουμπί για αποθήκευση αλλαγών.

Λειτουργία αναμονής

Ο αποκωδικοποιητής ενεργοποιεί αυτόματα την λειτουργία αναμονής μετά από τρεις ώρες ενεργής κατάστασης. Εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό μήνυμα για 2 λεπτά πριν να υπεισέλθει σε κατάσταση αναμονής

8. Εργαλεία

Πατήστε OK ή [Αριστερά] να εισέλθετε στο μενού εγκατάστασης. Εάν η λειτουργία κλειδώματος είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζεται ένα μήνυμα για εισαγωγή του κωδικού ξεκλειδώματος.

Στο μενού Εργαλεία:








1. Πατήστε CH+ ή CH- για μετακίνηση ανάμεσα στα μενού Πληροφορίες, Προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις, Αναβάθμιση S/W, Αναβάθμιση μέσω συσκευής USB, Συσκευής USB, Λειτουργίας ασφαλούς κατάρτησης συσκευών USB.

Πληροφορίες

Κατά την είσοδο στο μενού πληροφοριών, εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη, στην οποία εμφανίζονται διάφορα στοιχεία όπως ημερομηνία, φορτωτή εκκίνησης, κύριος κωδικός, πίσω ραδιόφωνο, χωρά, στοιχεία του χρήστη.

Ενεργοποίηση των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων


Πατήστε [OK] για να ενεργοποιήσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Θα εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό μήνυμα όπως στην παρακάτω εικόνα. Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις θα ενεργοποιηθούν μόλις πατήσετε Ναι. Παρακαλείσθε να χρησιμοποιείτε αυτήν την λειτουργία πολύ προσεκτικά.

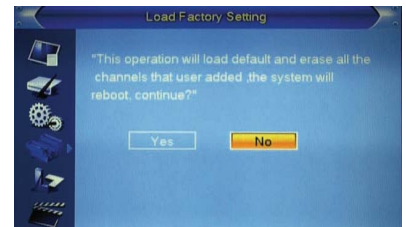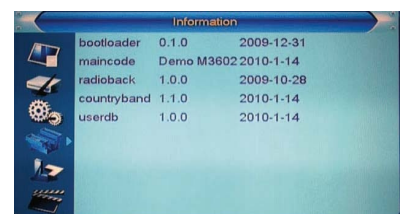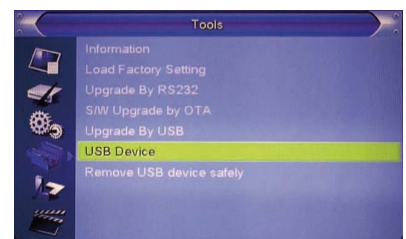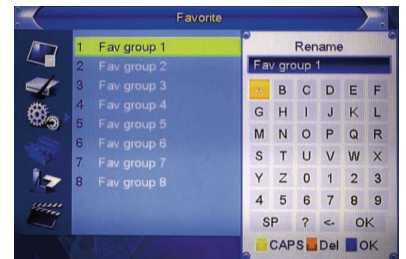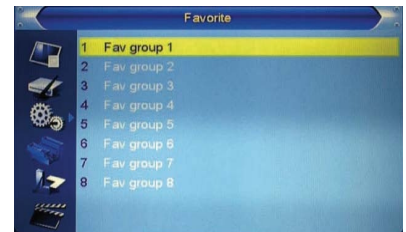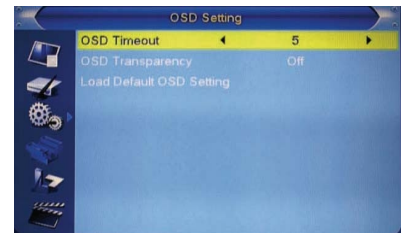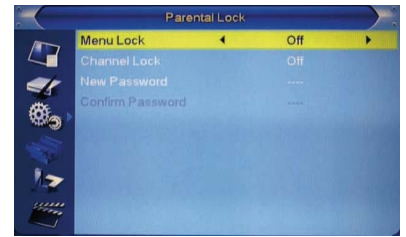

Αναβάθμιση μέσω συσκευής USB

Αυτή η λειτουργία ισχύει μόνο όταν η συσκευή USB έχει συνδεθεί στον δέκτη. Εισέλθετε στο μενού Αναβάθμισης μέσω USB (Μενού > Εργαλεία > Αναβάθμιση μέσω USB).

- Όλοι οι κωδικοί: ο χρήστης μπορεί να αναβαθμίσει ολόκληρο μόνο το αρχείο στην εξωτερική συσκευή STB ROM. Παρακαλείσθε να μετονομάσετε το νέο αρχείο αποθηκεύοντας το ως «all*.bin». Πατήστε OK για έναρξη αναβάθμισης από την συσκευή USB.
- Κύριος κωδικός: ο χρήστης μπορεί να αναβαθμίσει μόνο μέρος του κύριου κωδικού. Επιβεβαιώστε τη μορφή του αρχείου προς αναβάθμιση 9πρέπει να είναι «mcd * bin». Radio Back: ο χρήστης μπορεί να αναβαθμίσει το λογότυπο φόντο. Επιβεβαιωθείτε ότι το σχετικό αρχείο είναι της μορφής «*.m2v»

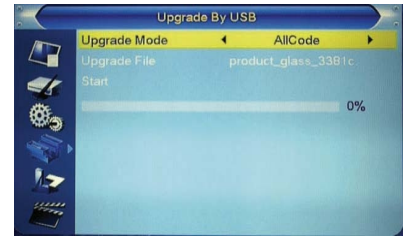


Συσκευή USB

Το μενού USB εμφανίζεται αμέσως μετά την είσοδο της συσκευής USB στην πόρτα εισόδου, εκτός της αυτόματης σάρωσης, προβολής πολλαπλών εικόνων και αναβάθμισης.

Άνοιγμα του μενού USB:

Πατήστε ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ -> Εργαλεία -> συσκευή USB. Το μενού USB θα απενεργοποιηθεί μετά την έξοδο από την συσκευή.

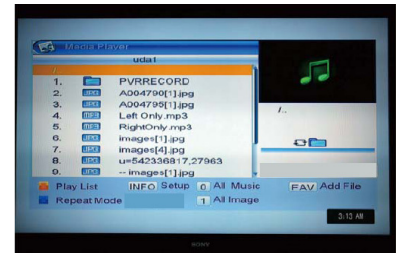

Πλήκτρο ΑΓΑΠ.: Εισάγετε λίστα

Πλήκτρο 0: Όλα τα αρχεία

Πλήκτρο 1: Όλα τα αρχεία

Πλήκτρο 2: Πατήστε Πάνω / Κάτω για κύλιση πάνω ή κάτω και πατήστε OK για επιβεβαίωση.

Οι 4 τρόποι ταξινόμησης είναι:

Όνομα (A-Z): Αλφαβητική σειρά

Όνομα (Z-A): Αντίθετη αλφαβητική σειρά


Κλειδώμα: Τα κλειδωμένα κανάλια εμφανίζονται στο τέλος της λίστας τηλεοπτικών καναλιών. Προεπιλογή:

Επιστροφή στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.


Κίτρινο πλήκτρο: Πατήστε το κίτρινο πλήκτρο. Εμφανίζεται το μήνυμα [Παρακαλώ επιλέξτε μια κατηγορία λίστας]

ΠΛΗΡ: Ρύθμιση εμφάνισης της εικόνας.

Μπλε πλήκτρο: Περιστροφή μεταξύ (διατίθενται οι 3 ακόλουθοι τρόποι):



Επανάληψη



Όλο το φάκελο



Ενιαία επανάληψη

Πλήκτρο EPG: Αλλάζει δίσκους.

Πατήστε το κίτρινο πλήκτρο για να εισέλθετε στην λίστα και επιλέξτε την εικόνα τραγουδιστή/συγκροτήματος.


Πατήστε το κίτρινο πλήκτρο για να εισέλθετε στην λίστα και επιλέξτε την εικόνα τραγουδιστή/συγκροτήματος.

Κόκκινο πλήκτρο: Αναπαραγωγή λίστας από το 1ο αρχείο μουσικής

Κίτρινο πλήκτρο: Πατήστε το κίτρινο πλήκτρο για διαγραφή της επισημασμένου αρχείου.

Μπλε πλήκτρο: Πατήστε το μπλε πλήκτρο για διαγραφή όλων των αρχείων.

Εμφανίζεται ένα μήνυμα το οποίο σας ζητά να επιβεβαιώσετε.

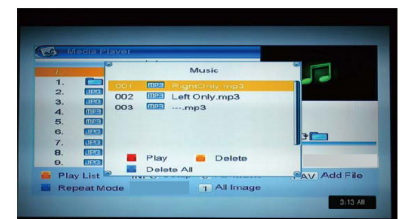


Ασφαλής κατάργηση συσκευών USB

4. Παιχνίδια

5. ΕΓΓΡΑΦΗ

Προβολή του μενού αυτόματης αναζήτησης:


1. Πατήστε CH+ ή CH- για να επιλέξετε τις οθόνες του μενού ανάμεσα στον οδηγό εγγραφής, στις πληροφορίες DVR HDD, μορφή HDD, αναβάθμιση Dvr.
2. Πατήστε OK ή Δεξιά για εγγραφή. Εάν το μενού είναι ξεκλειδωτό, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ζητά να εισαγάγετε τον κωδικό. Ο προεπιλεγμένος κωδικός είναι 0000.
3. Πατήστε CH+ ή CH- και μετά πατήστε OK για επιλογή.
4. Πατήστε Αριστερά (VOL-) ή Έξοδος να εισέλθετε στο βασικό μενού.

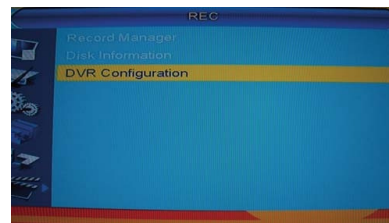

Οδηγός Εγγραφής

Κλειδωμα

1. Πατήστε το [Πράσινο πλήκτρο] για να κλειδώσετε ένα πρόγραμμα στο HDD.
2. Πατήστε ξανά το [Πράσινο πλήκτρο] για να ξεκλειδώσετε το πρόγραμμα. Εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ζητά να εισαγάγετε τον κωδικό.

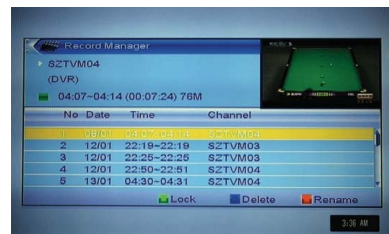


Διαγραφή

1. Πατήστε το Μπλε πλήκτρο για την επισήμανσης προγράμματος ως διαγραμμένο.
2. Πατήστε το Μπλε πλήκτρο για την κατάργηση της επισήμανσης του προγράμματος ως διαγραμμένο.
3. Όλα τα επισημασμένα κανάλια διαγράφονται αυτομάτως κατά την έξοδο από τον Οδηγό Εγγραφής.

Μετονομασία

1. Πατήστε το [Κόκκινο πλήκτρο] για να μετονομάσετε το επισημασμένο πρόγραμμα. Εμφανίζεται η οθόνη μετονομασίας.
2. Πατήστε το [Κίτρινο πλήκτρο] για εναλλαγή μικρών γραμμάτων με κεφαλαίων.
3. Πατήστε το [Κόκκινο πλήκτρο] για διαγραφή.
4. Πατήστε το [Μπλε πλήκτρο] για αποθήκευση αλλαγών.

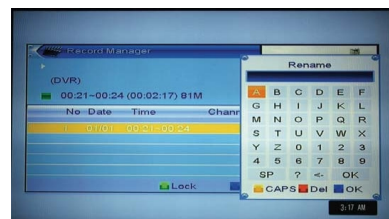

Πληροφορίες δίσκου

1. Κυλήστε την επισήμανση στο [Πληροφορίες DVR HDD] και πατήστε OK. Εμφανίζεται η οθόνη [Πληροφορίες DVR HDD]

Ρυθμίσεις DVR

Ρυθμίσεις της εγγραφής μέσω ψηφιακής κάμερας

1. Αλλαγή ON/OFF
2. Ορίσετε τον τύπο εγγραφής: TS/PS

Αλλαγή ώρας εγγραφής

1. Πατήστε [ΠΑΥΣΗ] για προβολή της λειτουργίας OSD όπως εμφανίζεται παρακάτω:
2. Πατήστε Αριστερά (VOL-) ή Δεξιά (VOL+) για μετακίνηση αριστερά ή δεξιά. Πατήστε OK για να συνεχίσετε την παρουσίαση από το ίδιο σημείο που σταματήσατε.
3. Μπορείτε επίσης να πατήσετε [ΠΑΥΣΗ] / [Γρήγορη επιστροφή] (FB) / [Αργή επιστροφή] (SB).



Εγγραφή

1. Πατήστε ΕΓΓΡΑΦΗ για έναρξη εγγραφής
2. Πατήστε ξανά ΕΓΓΡΑΦΗ για να ορίσετε ή επεξεργαστείτε την εγγραφή.
3. Πατήστε ΠΑΥΣΗ για διακοπή αναπαραγωγής. Πιέστε ΠΑΥΣΗ ξανά για



διακοπή εγγραφής.

4. Πατήστε το μπλε πλήκτρο για προβολή των εγγεγραμμένων αρχείων αρχείων και πατήστε OK για αναπαραγωγή του εγγεγραμμένου αρχείου.

Σημείωση: Η λειτουργία διατίθεται μόνο όταν η συσκευή USB/HDD έχει συνδεθεί με το σύστημα και η ταχύτητα αναπαραγωγής/εγγραφής είναι αρκετά υψηλή.

6. ΠΛΗΚΤΡΟΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ

Διακόπτης λειτουργίας

1. Πατήστε τον διακόπτη λειτουργίας για ενεργοποίησης της λειτουργίας αναμονής.
2. Όταν βρίσκεστε σε κατάσταση αναμονής, πατήστε τον διακόπτη λειτουργίας ξανά για επαναφορά και κατάργηση λειτουργίας αναμονής, ή πατήστε τον διακόπτη λειτουργίας η για αναπαραγωγή του προηγούμενου καναλιού.
3. Μπορείτε επίσης να διακόψετε πλήρως την συσκευή η να τερματίσετε την λειτουργία αναμονής.

Προηγ. Κανάλι/Επόμε. κανάλι

Σε πλήρη οθόνη, πατήστε CH+ ή CH- για να αλλάξετε κανάλι.

Αύξηση έντασης ήχου / Μείωση έντασης ήχου

Σε πλήρη οθόνη, πατήστε VOL+ ή VOL- για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου.

Αριθμητικά πλήκτρα από 0 έως 9

Σε πλήρη οθόνη, χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα και πατήστε OK για να αλλάξετε κανάλι.

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ/ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

Σε λειτουργία τηλεόρασης, πατώντας [TV / RADIO] για να μεταβείτε σε λειτουργία ραδιοφώνου. Στη λειτουργία ραδιοφώνου, πατήστε [TV / RADIO] πλήκτρο για να μεταβείτε σε λειτουργία TV.

Ήχος

1. Σε πλήρη οθόνη, πατήστε [AUDIO] για προβολή οθόνης ήχου.
2. Μπορείτε να τροποποιήσετε τον ήχο μέσω του κουμπιού Πάνω / Κάτω και τη λειτουργία ήχου μέσω των πλήκτρων VOL+ VOL-.
3. Λειτουργία: Αριστερά / Δεξιά / Stereo / Mono.

Σίγαση

- 1 Πατήστε [ΣΙΓΑΣΗ] για σίγαση.
- 2 Πατήστε [ΣΙΓΑΣΗ] για επαναφορά ήχου.


Αγαπημένα

1. Σε πλήρη οθόνη, πατήστε [Αγαπημένα] για προβολή την οθόνης με την λίστα των αγαπημένων ομάδων όπως εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα.
2. Στην οθόνη αγαπημένων ομάδων, μπορείτε να μετακινηθείτε ανάμεσα στα κανάλια μέσω των πλήκτρων Πάνω ή Κάτω, και στη συνέχεια πιέστε [OK] για να επιλέξετε την αγαπημένη ομάδα.
3. Στην οθόνη αγαπημένων ομάδων, μπορείτε να μετακινηθείτε ανάμεσα στα κανάλια μέσω των πλήκτρων Πάνω ή Κάτω, και στη συνέχεια πιέστε [OK] για να επιλέξετε τα αγαπημένα κανάλια. Πατήστε Πάνω ή Κάτω για μετακίνηση ανάμεσα στην λίστα των καναλιών στην συγκεκριμένη ομάδα.
4. Μπορείτε επίσης να πατήσετε VOL+ ή VOL- για μετακίνηση ανάμεσα στις αγαπημένες ομάδες καναλιών.
5. Πατήστε Έξοδος για να εξέλθετε από την οθόνη.

Συχνές Ερωτήσεις

Ε: Γιατί εμφανίζεται το μήνυμα “Δεν βρέθηκε κανένα αγαπημένο κανάλι”

Α: Διότι δεν έχετε αποθήκευση κανένα κανάλι ως αγαπημένο. Παρακαλώ

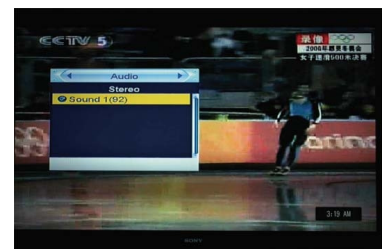

Ανάκληση

Πατήστε Ανάκληση για επιστροφή στο προηγούμενο κανάλι που παρακολουθούσατε πριν εισέλθετε στο παρόν κανάλι.

EPG (Οδηγός Ηλεκτρονικού Προγράμματος)

1. Το STB διαθέτει τον Οδηγό Ηλεκτρονικού Προγράμματος (EPG) που βοηθά κατά την πλοήγηση καναλιών μέσω όλων. Πατήστε [EPG] για προβολή της οθόνης EPG.
2. Πατήστε OK για προβολή λεπτομερών πληροφοριών και πατήστε το [Κόκκινο πλήκτρο] για ακύρωση.
3. Πατήστε το [Πράσινο πλήκτρο] από το μενού EPG για προβολή του μενού ώρας. Μπορείτε να αποθηκεύετε όπως επιθυμείτε.
4. Στο μενού EPG, πατήστε Έξοδος για κλείσιμο της οθόνης EPG




Υπότιτλοι

Πατήστε [ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ] σε πλήρη οθόνη για να επιλέξετε τους υπότιτλους, τους υπότιτλους teletext, την γλώσσα υποτίτλων ή να τους κλείσετε.

TEXT

Πατήστε [ΚΕΙΜΕΝΟ] πλήκτρο σε πλήρη οθόνη για να ανοίξετε μια σελίδα teletext για το κανάλι με τις σχετικές πληροφορίες για το συγκεκριμένο κανάλι. Εάν δεν υπάρχουν πληροφορίες teletext, εμφανίζεται ένα μήνυμα με το ακόλουθο κείμενο: «Δεν υπάρχουν δεδομένα».

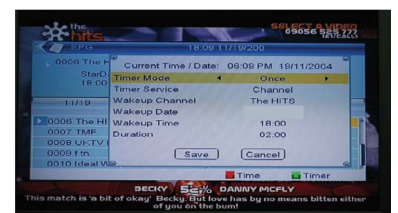

Μενού

Πατήστε ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ για να ανοίξετε το μενού, εξέλθετε από το μενού που βρίσκετε και κλείσετε την οθόνη.

Έξοδος

Πατήστε ΕΞΟΔΟΣ για να εξέλθετε από το τρέχον μενού ή να κλείσετε την οθόνη.

Πληροφορίες

1. Σε πλήρη οθόνη, πατήστε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ για να ανοίξετε την οθόνη πληροφοριών του προγράμματος.
2. Στο πλαίσιο προγράμματος, πατήστε ξανά ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ για προβολή των παραμέτρων καναλιού.

Λίστα καναλιών

1. Σε πλήρη οθόνη, πιέστε Αριστερά (VOL-) ή Δεξιά (VOL+) για να αλλάξετε την λίστα με τα αγαπημένα κανάλια.
2. Πατήστε CH+ ή CH- να μετακινήσετε την επισημάνση και στη συνέχεια πατήστε OK για αναπαραγωγή του καναλιού.
3. Πατήστε Πάνω ή Κάτω για κύλιση στη κάτω σελίδα ή την πάνω σελίδα.
4. Πατήστε Έξοδος για να εξέλθετε από την λίστα καναλιών.

Προηγ. Σελίδα / Επόμενη σελίδα

Στη λίστα καναλιών, πατήστε Πάνω ή Κάτω για μετακίνηση ανάμεσα στην λίστα των καναλιών.

Εγγραφή

Πατήστε Εγγραφή για να σημερινό πρόγραμμα σε συσκευή USB. Η μέγιστη προεπιλεγμένη διάρκεια εγγραφής είναι 2 ώρες.

Πατήστε ξανά Εγγραφή για κατάργηση της λειτουργίας.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

Πατήστε ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ για να αλλάξετε την λειτουργία αναπαραγωγής. Επαναφέρετε την λειτουργία πιέζοντας το πλήκτρο ΠΑΥΣΗ.

Παύση

1. Σε λειτουργία αναπαραγωγής, πατήστε [ΠΑΥΣΗ] για να μην έχει εικόνα αλλά μόνο ήχο.
2. Πατήστε ξανά [ΠΑΥΣΗ] για επαναφορά εικόνας.

Διακοπή

1. Πατήστε [ΔΙΑΚΟΠΗ] για διακοπή της λειτουργίας time-shift.
2. Κατά την εγγραφή, πατήστε ΔΙΑΚΟΠΗ για προβολή λη λίστας με τα προγράμματα που γράφονται. Πατήστε ξανά ΠΑΥΣΗ για διακοπή της εγγραφής.
3. Κατά την αναπαραγωγή αρχείων προς εγγραφή, πατήστε ΔΙΑΚΟΠΗ για διακοπή εγγραφής αρχείου και επιστροφή στο μενού εγγραφής.

FB

Πατήστε [FB] κουμπί για ενεργοποίηση της λειτουργία Rewind προς τα πίσω με ταχύτητα X2, X4, X8, X16 και X24.

FF

Πατήστε [FB] κουμπί για ενεργοποίηση της λειτουργία Rewind προς τα μπροστά με ταχύτητα X2, X4, X8, X16 και X24.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Σε κάποια περιπτώσεις, το ψηφιακό επίγειο σήμα μπορεί να είναι αδύναμη. Έτσι λοιπόν συστήνουμε να χρησιμοποιήσετε καλύτερα την κεραία της τηλεόρασης ώστε να παρακολουθείτε και τα κανάλια που έχουν αδύναμο σήμα.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Διορθωτικά μέτρα
Δεν υπάρχει σήμα	Η κεραία έχει αποσυνδεθεί Η κεραία είναι κατεστραμμένη Εκτός περιοχής κάλυψης ψηφιακού σήματος	Ελέγξτε την κεραία και το αντίστοιχο καλωφιο Ελέγξτε την κεραία Επικοινωνήστε με τον επίσημο αντιπρόσωπο
Δεν υπάρχει εικόνα ή ήχο	Είστε συντονισμένοι στο ψηφιακό κανάλι teletext	Αλλάξτε κανάλι
Εμφανίζεται μήνυμα κωδικοποιημένου καναλιού	Το κανάλι είναι κωδικοποιημένο	Αλλάξτε κανάλι
Η τηλεόραση δεν ανταποκρίνεται στο τηλεχειριστήριο	Ο δέκτης δεν είναι σε λειτουργία Εκτός εμβέλειας τηλεχειριστηρίου. Έχουν αδειάσει οι μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου.	Συνδέστε και ενεργοποιήστε την συσκευή. Ελέγξτε το μπροστινό μέρος του τηλεχειριστηρίου. Ελέγξτε για τυχόν εμπόδια Αντικαταστήστε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου
Ξέχασα τον κωδικό ξεκλειδώματος καναλιού		Διαγράψτε τα κλειδωμένα κανάλια και εκκινήστε ξανά την αυτόματη αναζήτηση καναλιών.
Ξέχασα τον κωδικό ξεκλειδώματος μενού		Επικοινωνήστε με την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης

Πλήρη έλλειψη ψηφιακού σήματος κατόπιν μετακίνησης σε άλλο δωμάτιο	Η κεραία βρίσκεται σε σημείο όπου το ψηφιακό σήμα είναι αδύναμο	Δοκιμάστε για πιο άμεση τροφοδοσία
--	---	------------------------------------

Προδιαγραφές

<u>Ραδιόφ. & Τηλεόραση</u>	<p>Συσκευή σύνδεσης RF x1 (D-1YPE, IEC169-2, FEMALE)</p> <p>Συσκευή σύνδεσης RF εξαγωγής x1 (D-TYPE, IEC169-2, αρσενικό (LOOPTHROUGH))</p> <p>Συχνότητα: 174MHz ~230MHz (VHF) & 470MHz ~862MHz (UHF)</p> <p>ΣΗΜΑ: -10 ~ -70 dbm</p>
<u>Αποκωδικοποιητής</u> ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΡΟΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΦΙΛ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟ Ταχ. εισροής Μορφή αρχείων βίντεο Μορφή αρχείων ήχου (Audio) Έξοδος βίντεο Συσκευή αναπαραγωγής (ήχου και βίντεο)	<u>Αποκωδικοποιητής</u> MPEG-2 ISO/IE C 13818-1 MPEG-1 MPEG-2 MP@ML MPEG-4 AVC/H.264 HP@L3 MAX. 15Mbit/s@MPEG2 MP@ML MAX. 12.5Mbit/s@H26.4/AVC 4:3/16:9 SWITCH ABLE MPEG Layer 1 & Π 32 / 44.1 / 48KHz CVBS,RGB MP3/JPEG/BMP MP4: Divx4.5.6; Μεγ. 1280x720 30fps; AVI: Μεγ. L3.1 1280x720 30fps;
<u>Σύνδεση</u> Κύριο καλώδιο τροφοδοσίας Δέκτης SCART USB	σταθερού τύπου Κεραία είσοδο x 1, RF έξοδος x 1 TVx1 USB2.0 ολοταχώς x1
<u>Τροφοδοσία</u> τάση εισόδου κατανάλωση ρεύματος κατανάλωση	~220-240V 50/60Hz MAX. 5W (USB Max Load: DC 5V, 300mA) MAX. 1W

ΚΑΡΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Σειριακός αριθμός (serial number): **TV STAR**

Διάρκεια Εγγύησης: 24 μήνες,

Ημερομηνία πώλησης:

Σφραγίδα καταστήματος

Ονοματεπώνυμο πελάτη:

Οδός-Αριθμός

Πόλη - TK

Τηλέφωνο

ASTRA SERVICE AE
Μαρίνου Αντύπα 88
14121 Ηράκλειο Αττικής
Τηλ. 210-6860 000
Fax. 210/6800 110

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΔΕΚΤΗ TV STAR

1. Οι Ψηφιακοί Δέκτες TV STAR πληρούν όλες τις απαραίτητες ποιοτικές προδιαγραφές, ώστε να λειτουργούν χωρίς κανένα πρόβλημα αν ο χρήστης ακολουθήσει σωστά τις οδηγίες χρήσης.
2. Η διάρκεια της εγγύησης είναι 2 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς.
3. Κατά το διάστημα ισχύος της εγγύησης, ο πελάτης δεν χρεώνεται για το κόστος ανταλλακτικών και εργασίας, που απαιτούνται για την επισκευή.
4. Όλες οι επισκευές γίνονται στα εξουσιοδοτημένα εργαστήρια της Astra Service. Οποιοδήποτε κόστος μεταφορικών προς και από τα εργαστήρια επισκευής, επιβαρύνει τον πελάτη.
5. Θα πρέπει να δοθεί προσοχή πριν την παράδοση στα εργαστήρια, ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη με κεραία κατάλληλη για την λήψη ψηφιακού σήματος και ότι έχουν γίνει όλα όσα περιέχονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας. Στην περίπτωση, που δεν υπάρχει βλάβη στον δέκτη, ο πελάτης επιβαρύνεται με το κόστος ελέγχου και διαχείρισης.
6. Για να είναι έγκυρη η εγγύηση πρέπει να είναι σφραγισμένη από το κατάστημα και να συνοδεύεται από το παραστατικό πώλησης, έτσι ώστε να προκύπτει ότι πρόκειται για την συγκεκριμένη συσκευή. Απαραίτητη είναι και η αναγραφή στην εγγύηση του σειριακού αριθμού του προϊόντος.
7. Η εγγύηση αυτή δεν ισχύει στην περίπτωση, που η συσκευή είναι σπασμένη ή έχει υποστεί φθορές κατά την μεταφορά ή από βίαιη χρήση. Δεν καλύπτονται επίσης βλάβες, που έχουν προκύψει από υπέρταση, υγρά ή ακόμα και από επέμβαση μη εξουσιοδοτημένου από την Astra Service, τεχνικού.
8. Η εγγύηση αυτή καλύπτει ψηφιακούς δέκτες, που βρίσκονται σε οικιακή και όχι επαγγελματική χρήση.
9. Οι όροι εγγύησης, που αφορούν την μεταφορά των συσκευών ισχύουν και για τα καταστήματα πώλησης.
10. Σε κάθε περίπτωση η εγγύηση αυτή καλύπτει την αποκατάσταση της βλάβης και όχι την αποζημίωση της συσκευής.