


# AUKŠTOS RAIŠKOS NEŠIOJAMAS SKAITMENINIS TELEVIZORIUS

## TV STAR T9 HD LCD

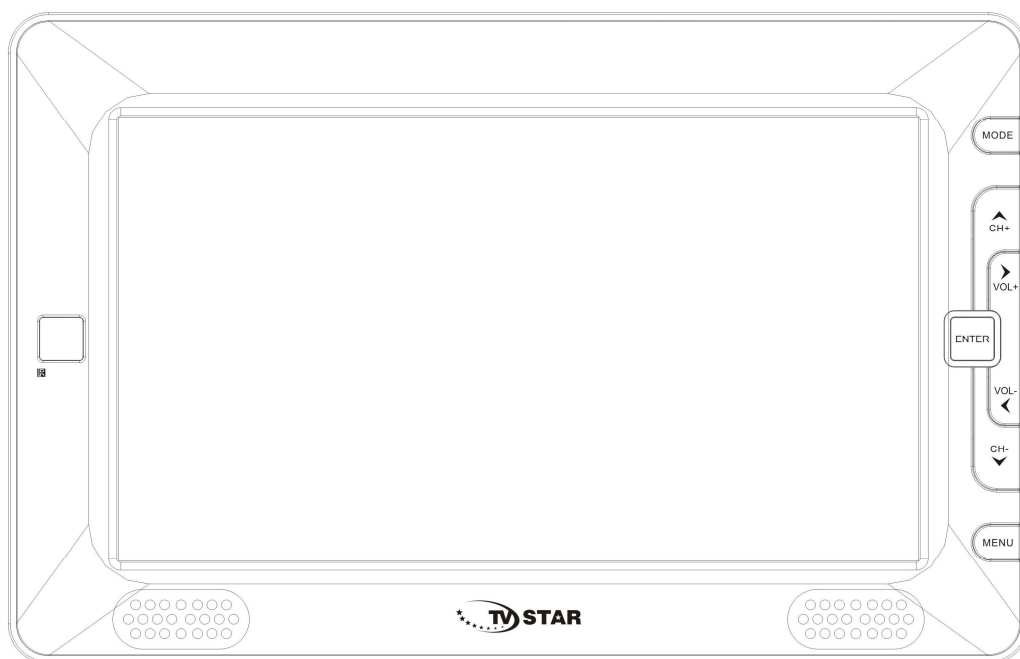

### TRUMPAS VARTOTOJO VADOVAS

**PILNĄ ŠIO TV PRIEDĖLIO VARTOTOJO VADOVĄ GALITE RASTI APSILANKĘ [www.tvstar.eu](http://www.tvstar.eu)**

## Svarbi saugos informacija

1. Perskaitykite šią informaciją.
2. Laikykitės šių instrukcijų.
3. Paisykite visų perspėjimų.
4. Vadovaukitės visomis instrukcijomis.
5. Nenaudokite šio prietaiso šalia vandens.
6. Valykite tik sausa šluoste.
7. Neinstaliuokite prietaiso arti šilumos šaltinių, tokių kaip radiatoriai, šilumos grotelių, viryklių, ar kitų prietaisų (taip pat ir stiprintuvų), kurie skleidžia šilumą.
8. Naudokite šį prietaisą tik iš elektros šaltinio nurodyto etiketėje. Jeigu tiksliai nežinote, koks srovės stiprumas yra jūsų namuose, pasikonsultuokite su vietine elektros tiekimo bendrove. Išjunkite prietaisą maitinimo prieš apžiūros ar įdiegimo procedūrą.
9. Saugokite prietaiso laidą nuo smūgių ir slėgio.
10. Naudokite tik tuos priedus/ jungtis, kuriuos nurodė gamintojas.
11. Išjunkite prietaisą žaibavimo ir griaudėjimo metu arba, kai ilgą laiką juo nesinaudojate.
12. Patikėkite visą aptarnavimą kvalifikuotiems priežiūros darbuotojams. Remontas yra būtinas, kai prietaisas buvo pažeistas bet koku būdu, taip pat ir esant prietaiso laido arba kištuko pažeidimams, jeigu prietaisas buvo paveiktas drėgmės arba skysčių, buvo numestas arba neveikia tinkamai.
13. Nestabdykite oro srovės į prietaisą blokuodami ventiliacijos angas.
14. Turėtų būti atkreiptas dėmesys į baterijų sunaikinimo aplinkosauginį aspektą.
15. Naudokite prietaisą vidutiniame klimate.

**Dėmesio:** norint sumažinti gaisro bei elektros smūgių riziką, neekspluatuokite prietaiso lietuje ar drėgmėje.

**Dėmesio:** baterijos neturi būti naudojamos pernelyg šiltoje vietoje, tiesioginėje saulės šviesoje ar prie ugnies ir t.t.



**ATSARGIAI:** elektros šoko rizika! Neatidaryti!



Šis simbolis rodo, kad šis prietaisas turi pavojingą įtampą galinčią sukelti elektros šoką.



Šis simbolis rodo, kad specialios valdymo ir priežiūros instrukcijos kartu su prietaisu pateikiamoje literatūroje.



Šis simbolis rodo, kad šis produktas turi dvigubą izoliaciją tarp pavojingos prietaiso įtampos ir vartotojui pasiekiamų dalių.



Šis simbolis ant produkto ar vartojimo vadove rodo, kad jūsų elektros ar elektroninė įranga pasibaigus vartojimo laikotarpiui turi būti išmetama atskirai nuo kitų buitinių atliekų. Jai skirta atskira surinkimo ir perdėbimo sistema.

**VARTOTOJAU-** saugok save ir mus supančią aplinką, pasinaudok galimybe prisidėti prie gamtos išsaugojimo ateinančioms kartoms.

1. Neaktyvios netinkamos naudoti baterijos ir akumuliatoriai **priimami nemokamai jų pardavimo vietose.**
2. Netinkamas baterijas ir akumuliatorius meskite į tam skirtas specialias talpas, kurios yra paženklintos baterijų ir/ar/akumuliatorių/surinkimo ženklu.
3. Nemeskite baterijų ir akumuliatorių atliekų į bendrą komunalinių atliekų srautą.
4. Informaciją apie atliekų surinkimo galimybes bei perdėbimą galite sužinoti pardavimo vietose, Aplinkos ministerijos tinklalapyje bei kitose informacijos pateikimo leidiniuose.


Tel. 8 800 10102 (nemokamas tel.) visoje Lietuvoje

8 52 165893 didžiuosiuose miestuose/perdėbėjas/; 8 52729985 didžiuosiuose miestuose/EPA/

8 800 00653 (nemokamas tel.) visoje Lietuvoje

## Naudojimosi sąsaja

Naudojimosi sąsaja prietaiso korpuse

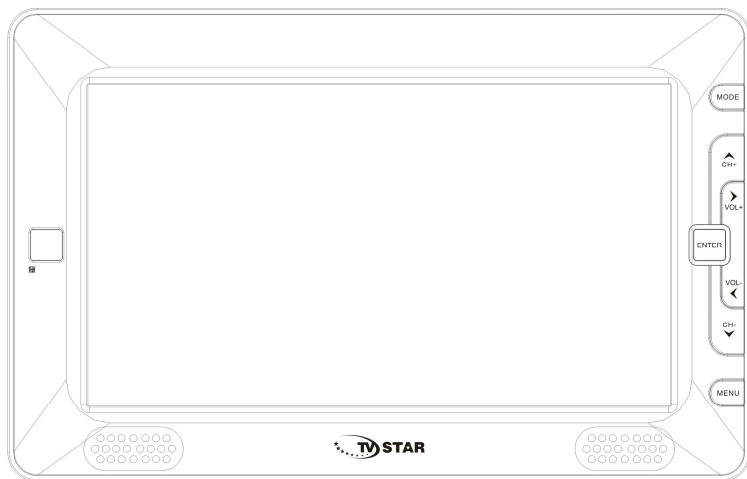

--- DVB-T/AV perjungimo mygtukas

--- Krypties funkcija nustatymo režime, greito atkūrimo funkcija atkūrimo režime

--- Garso padidinimo mygtukas


--- Kanalų sąrašas/OK (įvesti)

--- Garso sumažinimo mygtukas

--- Krypties funkcija nustatymo režime/kanalų keitimas „AUKŠTYN“ ir „ŽEMYN“

--- PCB/MENIU perjungimo mygtukas

## Prijungimo sąsaja

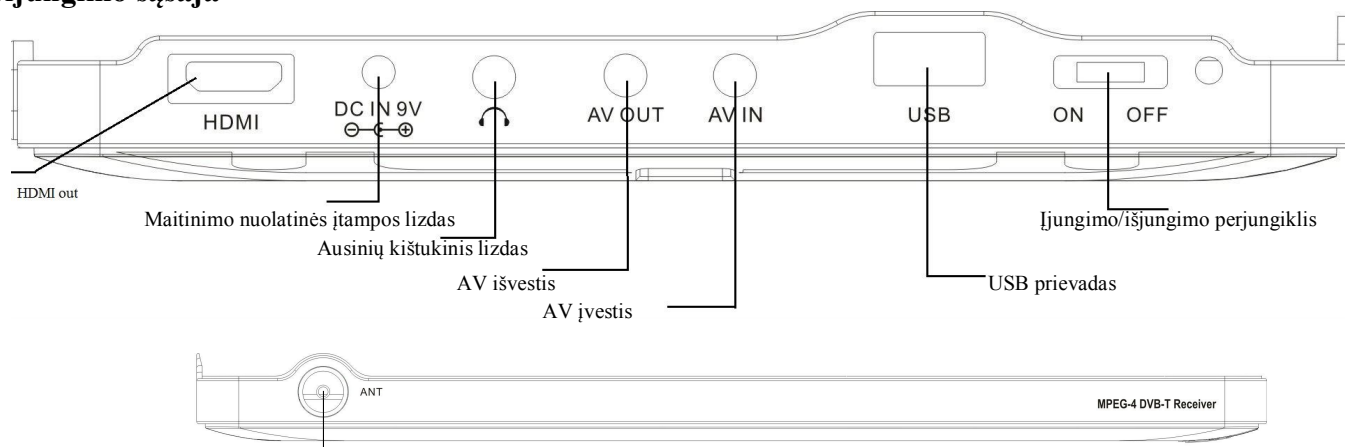

75 omų kištukinis radijo dažnio antenos lizdas

### Pirmasis įdiegimas

Kai visi sujungimo darbai tinkamai atlikti, įjunkite televizorių ir įsitikinkite, kad prietaisas įjungtas į elektros maitinimo šaltinį. Paspauskite **POWER** mygtuką, kad įjungtumėte prietaisą. Jeigu naudojotės prietaisu pirmą kartą arba perkraunate prietaisą į gamyklinį režimą, televizoriaus ekrane atsiras instaliavimo vadovo meniu.

- (1) **[OSD kalba]** spauskite **RIGHT/LEFT** (kairį/dešinį) mygtuką norėdami pasirinkti kalbą.
- (2) **[ŠALIS]** spauskite **RIGHT/LEFT** (kairį/dešinį) mygtuką norėdami pasirinkti šalį, kurioje gyvenate.
- (3) **[KANALO PAIEŠKA]** spauskite **RIGHT** arba **OK** mygtuką norėdami pradėti automatinę kanalų paiešką.
- (4) Kai kanalų nustatymas baigtas galite pradėti žiūrėti TV programas.

### Programų paieška

Norėdami patekti į meniu spauskite **MENU** mygtuką ir pasirinkite **Programų paieška** naudodamiesi **RIGHT/LEFT** mygtukais.

Šis meniu pateikia parinktį, leidžiančią koreguoti kanalų paieškos **Programų paieška** parinktį.

Spauskite **UP/DOWN** mygtuką norėdami išsirinkti parinktį ir spauskite **RIGHT/LEFT** mygtukus norėdami koreguoti parinktį. Norėdami išeiti iš meniu spauskite **EXIT** mygtuką.

### Automatinė paieška

Su šia parinktimi galėsite automatiškai surasti visus kanalus ir juos išsaugoti vienu kartu. Visi anksčiau išsaugoti kanalai ir nustatymai bus ištrinti.

1. Pasirinkite **Automatinė paieška** ir spauskite **OK** arba **RIGHT** mygtuką norėdami pradėti kanalų paiešką.
2. Norėdami atšaukti kanalų paiešką spauskite **EXIT** mygtuką. Visi surasti kanalai bus išsaugoti.

### Trikdžių šalinimas



Problema	Galimos priežastys	Ką daryti
Nėra vaizdo	Neprijungtas maitinimo šaltinis	Prijunkite maitinimo šaltinį
	Srovės mygtukas neįjungtas	Įjunkite srovės mygtuką
Ekrane rodoma „Nėra signalo“	DVB-T laidas neprijungtas	Prijunkite DVB-T laidą
	Antenos kabelis su defektu	Patikrinkite antenos kabelį ir jungtis
Nėra garso per kolonėles	Neprijungtas arba negerai prijungtas audio laidas	Teisingai prijunkite audio laidą
	Nustatytas begarsis režimas	Išjunkite begarsį režimą
Tik garsas ir nėra vaizdo ekrane	Nėra sujungimo arba neteisingai sujungtas AV laidas	Įsitikinkite, kad laidai įsijungti teisingai
	Programa yra radijo programa	Paspauskite <b>&lt;TV/RADIO&gt;</b> mygtuką, kad įeitumėte į TV režimą
Neveikia nuotolinio valdymo pultelis	Išsikrovę elementai	Pakeiskite elementus
	Nuotolinio valdymo pultelis yra nenukreiptas arba per toli nuo prietaiso	Pataisykite nuotolinio valdymo pultelio padėtį ir prieikite arčiau
Vaizdas trūkinėja	Signalas per silpnas	Patikrinkite antenos kabelį ir jungtis

Pardavimo data 201 m. .... mėn. d.

**GARANTINĖ PAŽYMA Nr. ....**

**Galioja pateikus pirkimo dokumentus - kasos čekį arba sąskaitą faktūrą**

Eil. Nr.	Gaminio pavadinimas	Serijinis Nr.	Gedimas
1			
2			
3			
4			

**Pardavėjas:**

**Parašas:** \_\_\_\_\_

**A.V.**

**Montavo:** \_\_\_\_\_  
(vardas, pavardė)

**Parašas:** \_\_\_\_\_

Garantinis aparatūros aptarnavimas atliekamas pateikus apmokėjimo dokumentus - kasos čekį arba sąskaitą faktūrą, jei įvykdytos visos žemiau išvardintos sąlygos.

DVB-T priedėliams, antenoms ir kt. taikoma 12 mėn. garantija.

LED televizoriaus taikoma 24 mėn. garantija.

Baterijų garantinis aptarnavimo laikas 6 mėn.

LCD ekranams garantinis aptarnavimas atliekamas, kai ekrane pasireiškia ne mažiau kaip 9 mirę taškai.

1. Garantinė pažyma turi būti teisingai užpildyta.
2. Garantinis aptarnavimas gali būti atliekamas kliento namuose, jeigu aparatūra buvo sumontuota UAB "IT Partner" darbuotojų. Kitais atvejais klientas sugedusią aparatūrą pristato ten kur ta aparatūra buvo pirktą.
3. Garantinis aptarnavimas neatliekamas, jeigu aparatūra buvo sugadinta vėtros, žaibo, gaisro ar kitų stichinių nelaimių pasekoje.
4. Garantinis aptarnavimas neatliekamas, jeigu aparatūra buvo taisyta ne UAB "IT Partner".
5. Garantinis aptarnavimas neatliekamas esant gedimams, kurie atsirado dėl netinkamo aparatūros naudojimo ar aptarnavimo sąlygų nesilaikymo.
6. Garantinis aptarnavimas neatliekamas esant gedimams, kurie yra atsiradę dėl aparatūros mechaninių pažeidimų.
7. Remontas ir detalių pakeitimas garantijos trukmės nepratęsia.
8. Nuotolinio valdymo pultui garantija nesuteikiama.

KAUNE:  
UAB "IT Partner", PC "Rėda",  
V. Krėvės pr. 49, Kaunas  
TEL. +3706 1627034,  
E-mail [servisas@itpartner.lt](mailto:servisas@itpartner.lt)

VILNIUJE:  
UAB "IT Partner", PC "Parkas Outlet"  
Verkių g. 29, 15 korp, Vilnius LT-09108  
TEL. +3706 1627032,  
E-mail [servisas@itpartner.lt](mailto:servisas@itpartner.lt)