

PRZENOŚNY TELEWIZOR CYFROWY

TV START T9 HD LCD



KRÓTKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

PEŁNA INSTRUKCJA DOSTĘPNA JEST NA STRONIE www.tvstar.eu

POL

Ważne informacje o bezpieczeństwie

1. Przeczytaj podane informacje.
2. Przestrzegaj się wszystkich instrukcji.
3. Przestrzegaj się wszystkich ostrzeżeń.
4. Kieruj się wszystkimi instrukcjami.
5. Nie używaj przyrządu obok wody.
6. Wycieraj wyłącznie suchą ścierką.
7. Nie montuj przyrządu blisko źródła ciepła, np. obok grzejników, przyrządów grzewczych, kuchenki lub innych przyrządów (również amplifikatorów), które są źródłem ciepła.
8. Przyrząd używaj tylko podłączony do źródła elektryczności wskazanego na etykiecie. Jeżeli nie wiesz dokładnej mocy prądu w swoim domu, skonsultuj się z miejscową firmą dostarczania elektryczności. Odłącz przyrząd od zasilania przed procedurą inspekcji czy uruchomienia.
9. Chroń przewód przyrządu od uderzeń i ciśnienia.
10. Używaj wyłącznie dodatki/ przyłącza wskazane przez producenta.
11. Wyłącz przyrząd w czasie błyskawicy i grzmotu, również w wypadku długiego okresu niekorzystania.
12. Dowierz całą obsługę dla wykwalifikowanych pracowników. Remont jest obowiązkowy, jeżeli przyrząd został uszkodzony dowolnym sposobem, jeżeli są uszkodzone przewody czy wtyczka przyrządu, jeżeli na przyrząd oddziaływanie miała wilgoć lub ciecz, jeżeli przyrząd był zrzucony lub pracuje nieprawidłowo.
13. Nie blokuj wejście powietrza do przyrządu – otworów wentylacyjnych.
14. Zwróć szczególną uwagę na aspekt ochrony środowiska w czasie niszczenia zużytych baterii.
15. Używaj przyrząd w klimacie umiarkowanym.

Uwaga: w celu zmniejszenia ryzyka pożaru czy porażenia prądem elektrycznym nie eksploatuj przyrządu pod deszczem czy w wilgotnym pomieszczeniu.

Uwaga: baterii nie wolno używać w nadmiernie ciepłym pomieszczeniu, gdy są bezpośrednio wystawione na światło słoneczne lub też na ogień itd.




UWAGA: ryzyko porażenia prądem elektrycznym! Nie otwierać!



Ten symbol oznacza, że przyrząd ma niebezpieczne napięcie, które może spowodować porażenie prądem.



Ten symbol oznacza, że specjalne instrukcje sterowania i obsługi są podane w literaturze załączonej do zestawu.



Ten symbol oznacza, że produkt jest izolowany podwójną warstwą izolacji między niebezpiecznym napięciem przyrządu i dostępnymi dla użytkownika częściami przyrządu.



Ten symbol na produkcie lub w instrukcjach oznacza, że elektryczny czy elektroniczny przyrząd po upływie terminu użytkowania należy wyrzucić osobno od innych odpadów komunalnych.


Interfejs korzystania

Interfejs korzystania w obudowie przyrządu



- ___ Przełącznik DVB-T/AV
- ___ Funkcja kierunku w trybie ustawień, Zmiana „DO DÓŁ”
- ___ Przycisk zwiększenia dźwięku
- ___ Lista kanałów/OK (wpisać)
- ___ Przycisk zmniejszenia dźwięku
- ___ Funkcja kierunku w trybie ustawień, Zmiana „DO GÓRY”
- ___ Przełącznik PCB/MENU

Interfejs podłączenia

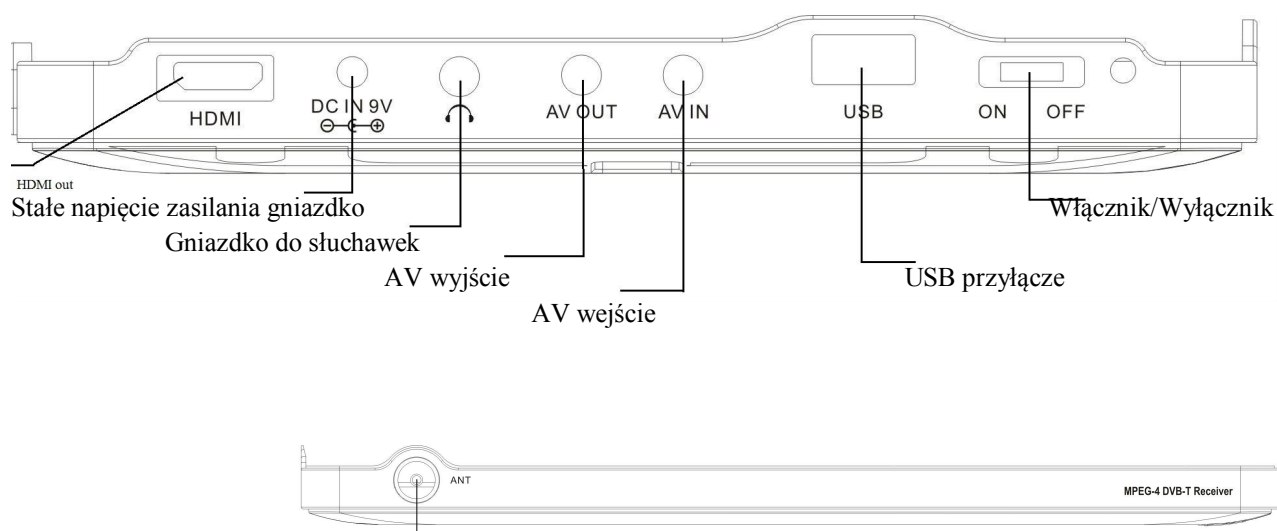

75-omowe gniazdko do anteny radio częstotliwości

Pierwsze uruchomienie

Po odpowiednim podłączeniu wszystkich niezbędnych elementów włącz telewizor i upewnij się, że urządzenie jest podłączone do źródła zasilania. Naciśnij przycisk **POWER**, aby go uruchomić. Jeśli korzystasz z urządzenia po raz pierwszy lub ponownie uruchamiasz jego w tryb fabryczny, na ekranie telewizora pojawi się menu instrukcji obsługi.

- (1) [**język OSD**] użyj wskaźników **RIGHT/LEFT** (prawy/lewy), aby wybrać język.
- (2) [**KRAJ**] użyj wskaźników **RIGHT/LEFT** (prawy/lewy), aby wybrać kraj, w którym mieszkasz.
- (3) [**WYSZUKIWANIE KANAŁÓW**] naciśnij przycisk



- RIGHT** lub **OK**, aby rozpocząć automatyczne poszukiwanie kanałów.
- (4) Kiedy ustawienie kanałów będzie zakończone można rozpocząć oglądanie programów TV.

Wyszukiwanie programów

Aby uzyskać dostęp do menu, naciśnij przycisk MENU, zatem, korzystając z przycisków **RIGHT/LEFT**, wybierz **Wyszukiwanie programów**.

To menu podaje opcje, które umożliwiają dostosować opcje przeszukiwania programów **Wyszukiwanie programów**.

Naciśnij przycisk **UP/DOWN**, aby wybrać opcję i naciśnij przycisk **RIGHT/LEFT**, aby ją korygować. Aby wyjść z menu, naciśnij przycisk **EXIT**.



Automatyczne wyszukiwanie

Ta opcja umożliwia automatyczne wyszukiwanie wszystkich kanałów i zapisanie ich w jednym czasie. Wszystkie wcześniej zapisane kanały i ustawienia zostaną skasowane.

1. Wybierz **Automatyczne wyszukiwanie** i naciśnij przycisk **OK** lub przycisk **RIGHT**, aby rozpocząć wyszukiwanie kanałów.
2. Aby anulować wyszukiwanie kanałów, naciśnij przycisk **EXIT**.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Brak obrazu	Nie podłączone źródło zasilania	Podłącz źródło zasilania
	Przycisk prądu nie jest włączony	Włącz przycisk prądu
Na ekranie wyświetla „Brak sygnału“	DVB-T kabel nie jest podłączony	Podłącz DVB-T kabel
	Wady przewodu antenowego	Sprawdź kabel antenowy i złącza
Nie ma dźwięku przez głośniki	Nie podłączony lub źle podłączony kabel audio	Prawidłowo podłącz kabel audio
	Ustawiony tryb cichy	Wyłącz tryb cichy
Tylko dźwięk i nie ma obrazu nie na ekranie	Brak połączenia lub nieprawidłowo podłączony kabel AV	Upewnij się, że przewody są podłączone poprawnie
	Program jest program radiowy	Naciśnij przycisk <TV/RADIO> , aby wejść w tryb
Pilot zdalnego sterowania nie działa	Rozładowały się baterie	Zamień baterie
	Pilot zdalnego sterowania nie jest skierowany albo znajduje się zbyt daleko od urządzenia	Popraw położenie pilota zdalnego sterowania albo podejdź bliżej
Obraz nie jest wyraźny	Sygnał jest zbyt słaby	Sprawdź kabel antenowy i złącza