

## Model No: TV STAR Smart Stick III



## I. Quick guide


### Connect with HDMI TV

1. Use HDMI cable to connect "TVSTAR Smart Stick III" with your TV.
2. Get power connected with "TVSTAR Smart Stick III" and TV.
3. Set the HDMI interface connection by TV's remote control :  
Menu->Input-> HDMI 1 (Suppose „TVSTAR Smart Stick III”connect with HDMI 1)-> the launching in photo will show up immediately.
4. Some TV can not show the complete picture, the rate of picture should be set to AUTO mode. You should setting as below:  
Setting -> display->Reproduction rate->setting reproduction rate.


## II. User Manual


### 1. Operation on the main interface

1. Open system: Click left button on mouse or Enter on keyboard.
2. Press the wheel on middle of your mouse, then <MENU> will appear. You can add application programs shortcut key on the launcher, such as small tools (calendar, weather forecast). You can also replace the background picture (Dynamic Background, 3D background).
3. Choose an Icon, and Press left on mouse for long, a Remove box will appear on right of the screen, Drag it to the Remove box and release mouse, then Icon will be deleted. (Function would stay). You can use mouse to slide the screen and change the Icon place on screen.

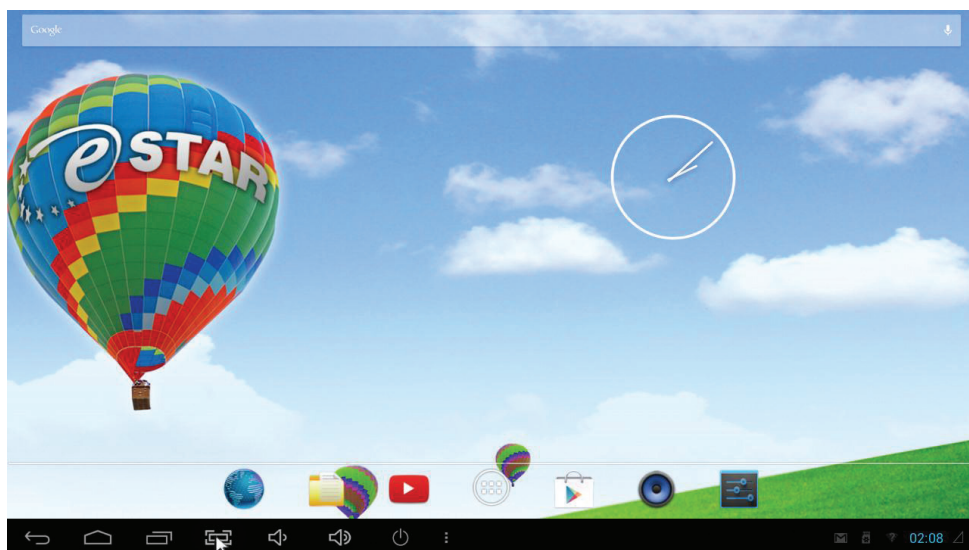


## 2. Application Interface


Tap Icon  to enter application interface, as following picture show:

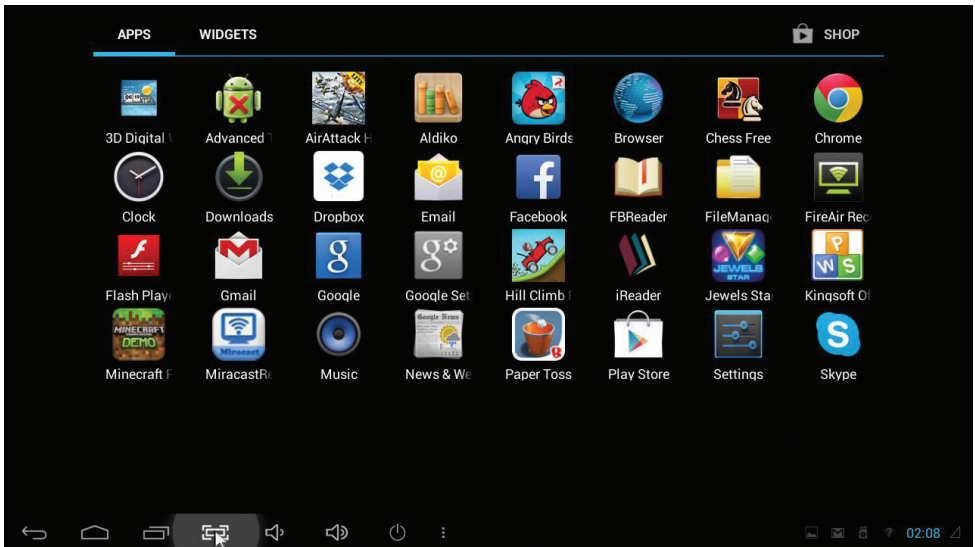

In this interface, you can choose any software you like, such as listen music, watch video. You can also go reset your setting, such as language and wifi.


## 3.Settings interface

Tap Icon , enter into the setting interface as below:

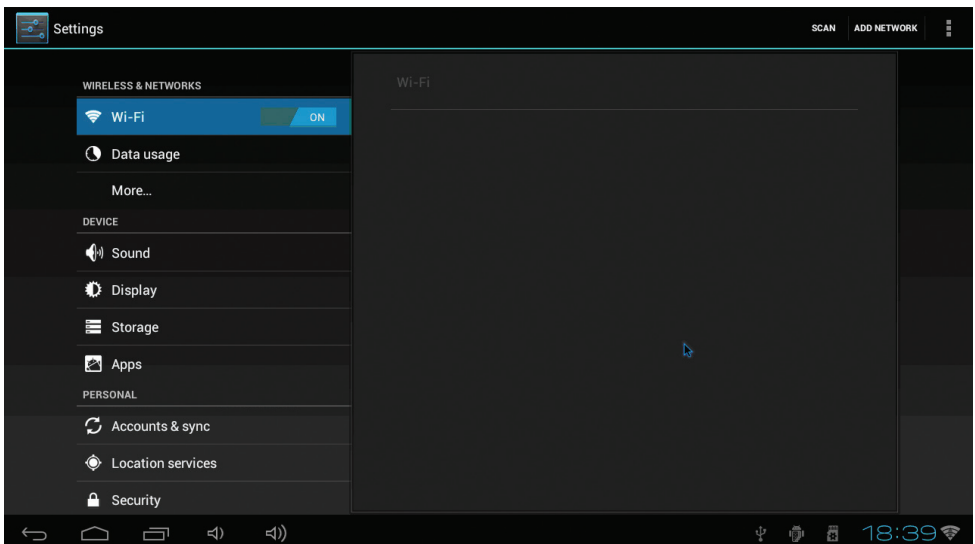


### 3.1. Language and Input

Tap Icon [Language&Input], you can choose language and input method, as the follow picture shows:

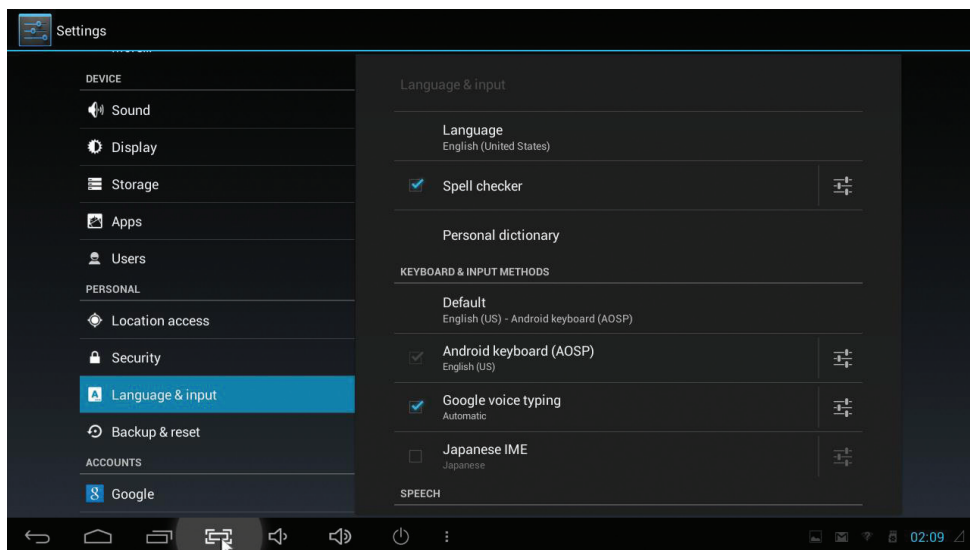


### 3.2. WIFI setting

Tap icon Wi-Fi , set your [WIFI], or you can choose Ethernet and get “TVSTAR Smart Stick III” connected with internet, as following picture shows:

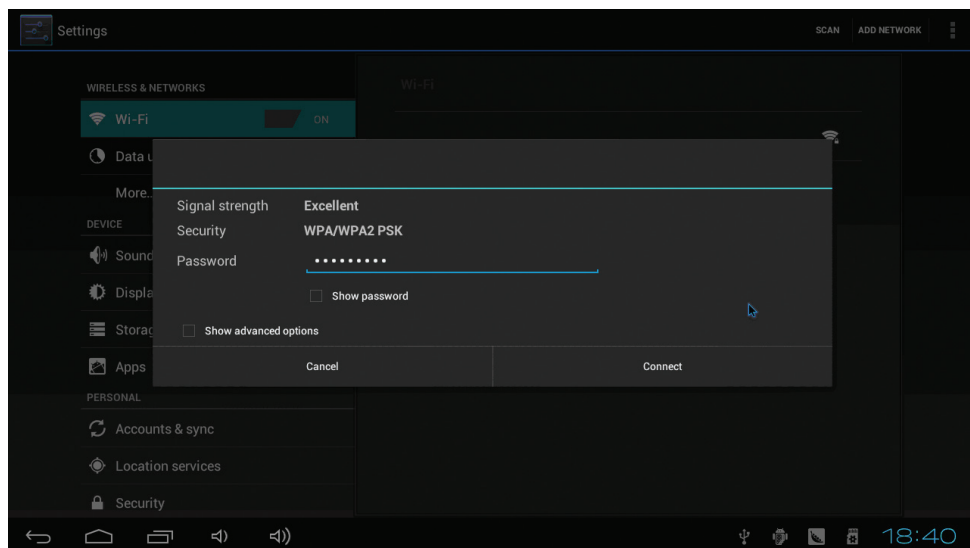


### 3.3. Display setting

Press icon [Screen] our “TVSTAR Smart Stick III” will default with 720P , you can reset as by your needs, as the following picture show:

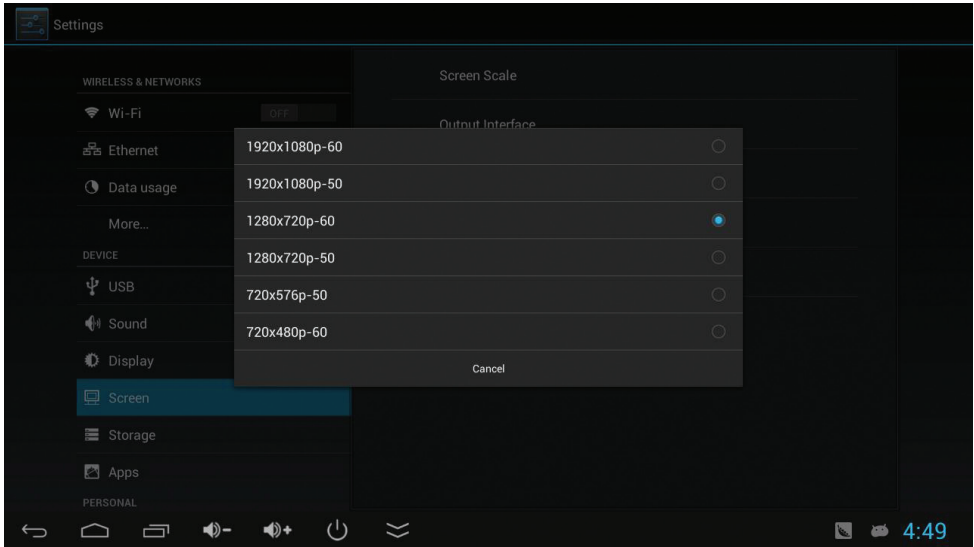

### 3.4. Sound setting



Tap [sound], then enter into sound setting interface, as the following picture show:

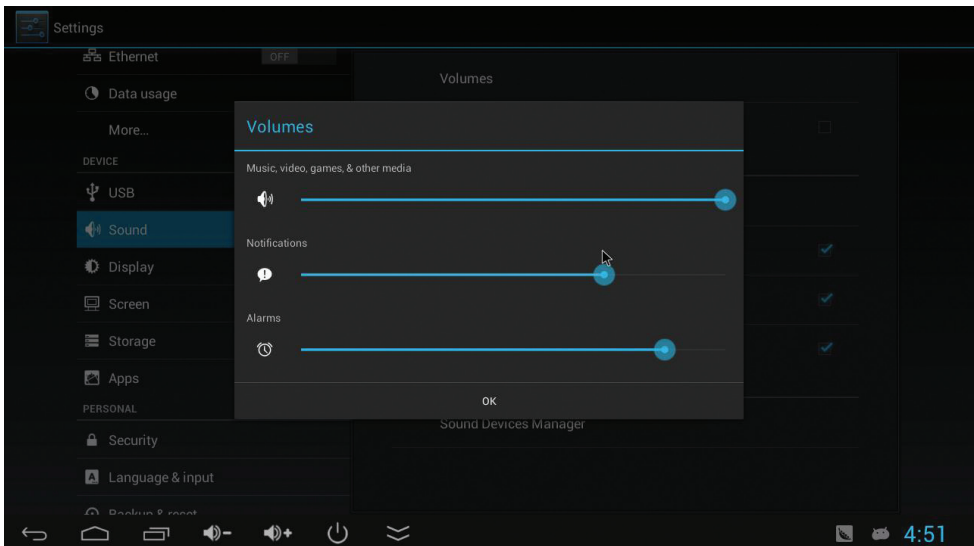


### III. Application programs


#### 1. Browsing web

After WIFI get connected with internet. Tap  to enter Google browsing, as the following picture show:

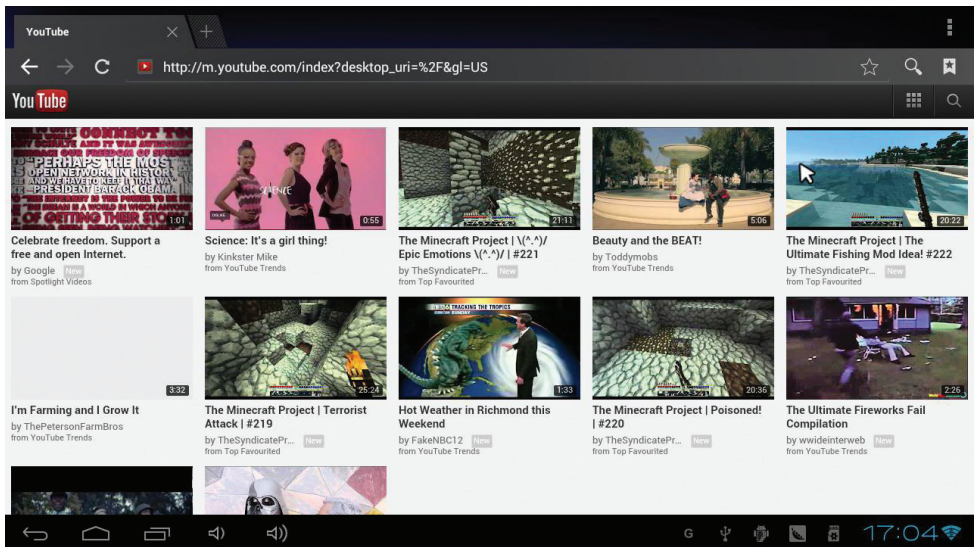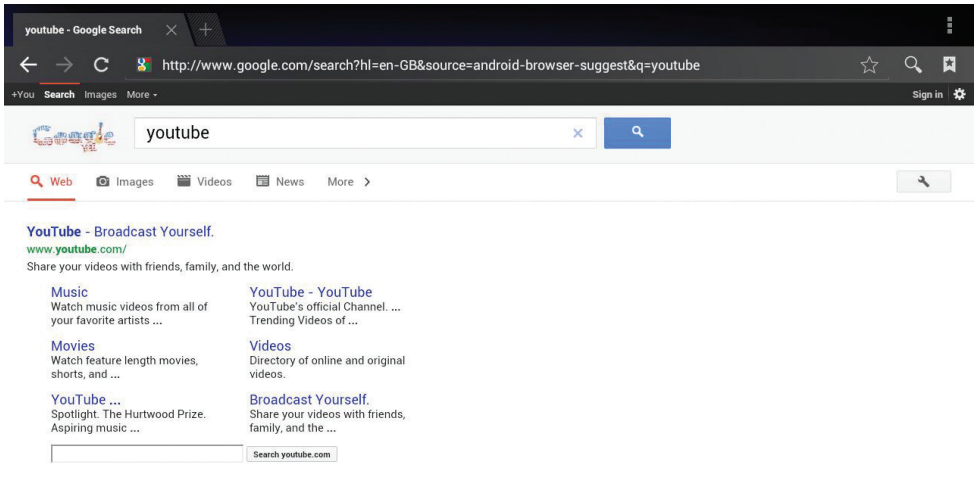


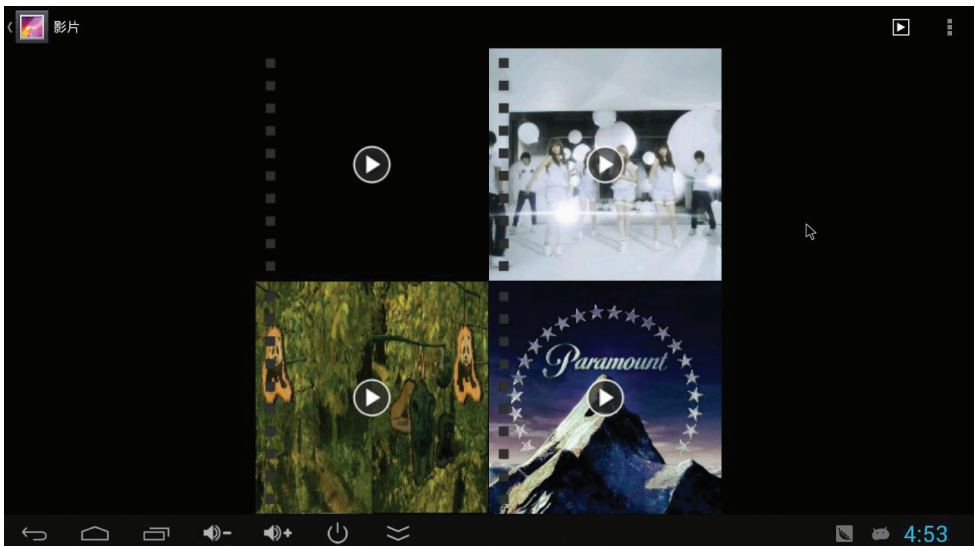
## 2. Photo

Tap Icon  enter into the scanning interface, then you can play photo as the following picture show:

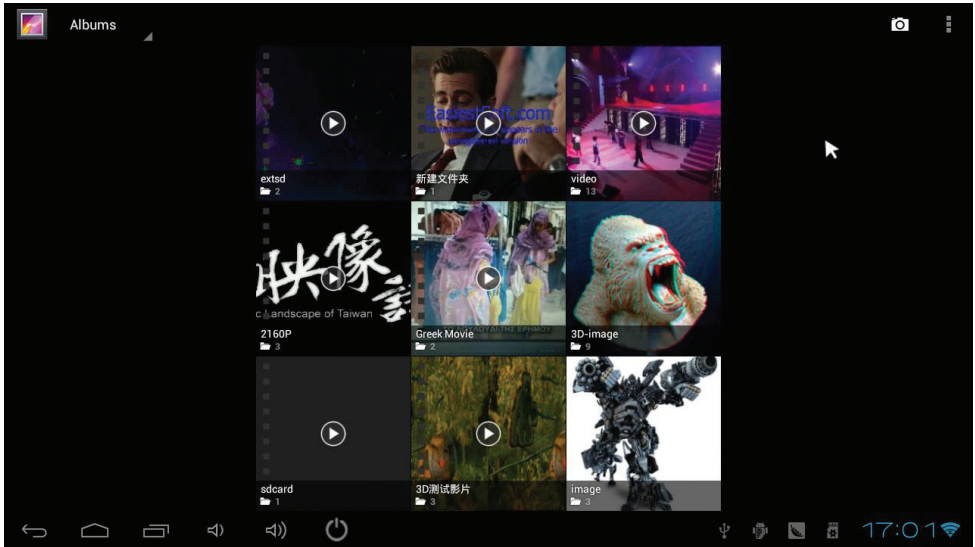

## 3. Video


Tap Icon  enter into the video interface, as the following picture:






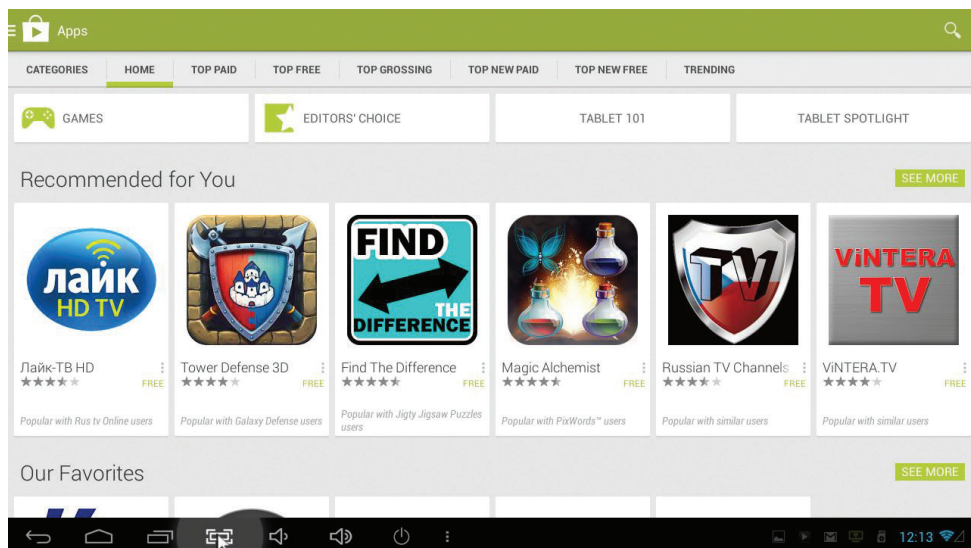
#### 4. Music

Press Icon  enter into music interface to view them, as the following picture:

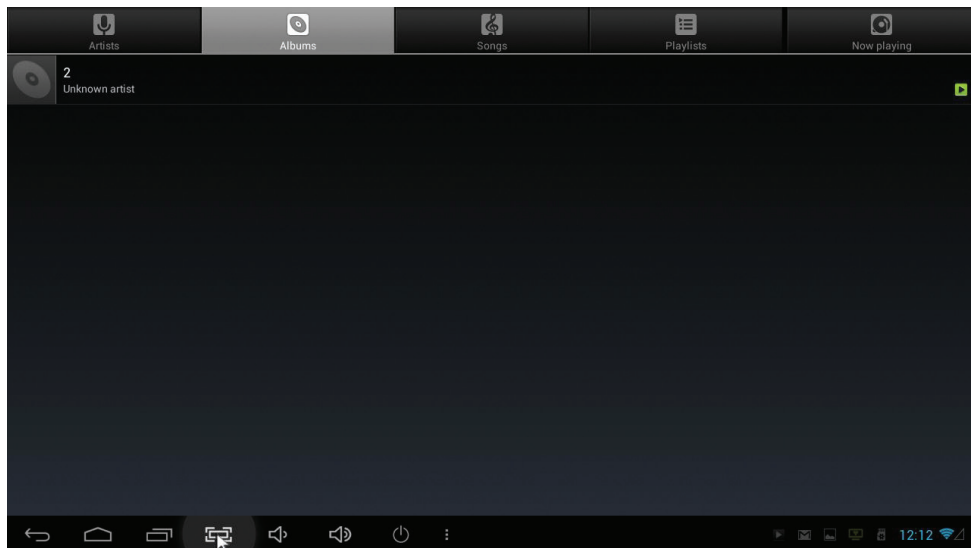


#### 5. Install and Uninstall software

Tap Icon  enter into the installing interface, then you can choose software you need to install or uninstall, as the following picture show:





After all the softwares are installed tap  to enter into the application interface. Now you can press one icon for long, then you will go back to launcher automatically. Then icon will be placed where you release it. Now you have successfully add a shortcut key. If you want to delete this Icon on the launcher, you can press this Icon for long, then drag it to the Remove box.

## IV. Request & Help

### 1. There is no signal when you start it.

- Make sure the HDMI interface connected correctly.
- Make sure connected to the right HDMI interface.

### 2. The host machine can not start.

- Make sure the power connected well, and there are red and blue LED light in the front side of the “TVSTAR Smart Stick III”.

### 3. Fail to connect to the Internet.

- Check if the WIFI setting is in “ON” position.
- Check if your network password is entered correctly.
- Check if you have connected to your Network.

### 4. TV show is not complete or too small.



- Set Reproduction rate to adjust to your TV.

### 5. Expansion interface:

- You can connect portable hard drive to your “TVSTAR Smart Stick III” by using second USB slot.
- You can connect Micro SD (HC) card by using “TF Card” slot.

## V. Operation guide for remote control or mouse

Hold “M” button to move mouse cursor. Double Click “M” button to enable mouse cursor continuous mode.

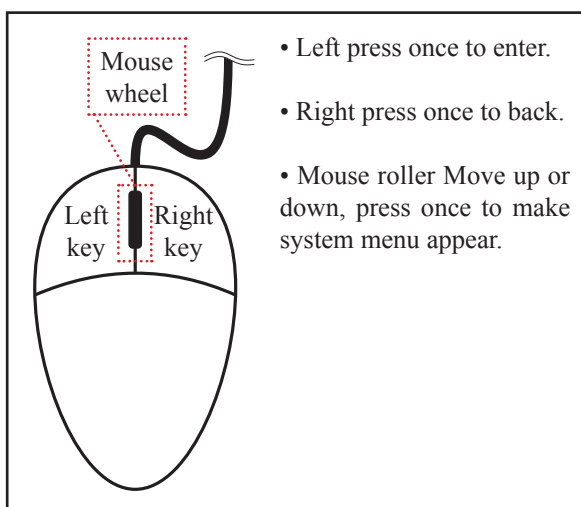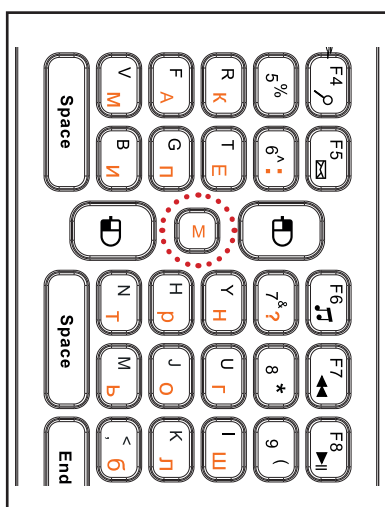

## CONDITIONS OF WARRANTY

### Warranty period: 24 months.

During warranty period for the product the manufacturer assumes obligations stated in the warranty. Warranty period starts from the moment of retail sale of the product. The product is characterized by appropriate qualitative properties and will function without obstructions if you will follow the attached manual in operation. In case of obstructions in functioning the relevant authorized service-centre according to the request order of warranty owner during warranty period and on own account provide elimination of obstructions and malfunctions of the product.

Maximum term of repairing by the service-centre is 45 days. Warranty period is extended for the time of repairing. If repair will not be fulfilled by the time fixed the seller/manufacturer will replace the product with new one.

Exceptions are the cases of malfunctions due to improper or careless use of the product.

Warranty is valid if the date of sale is confirmed by the seller's stamp and signature and if there is a receipt confirmed this purchase on sheet of the warranty.

Warranty is valid in the presence of all original parts/components.

The device is intended not for professional, but exceptionally for in-home use!

Warranty is terminated in the following cases:

- when it is defined that unauthorized person broke the product integrity or installation of unoriginal parts/components took place;
- if malfunction occurred due to electric shock or inflammation;
- if product contacted with water or any other liquid;
- if malfunction occurred by any other reason beyond the control of the manufacturer;
- if malfunction occurred due to mechanical damage;
- if product was used or stored at the temperature below +5° C and above +40° C at humidity over 60 %;

### WARRANTY SERVICE COUPON

Serial number \_\_\_\_\_

Warranty period: 12 months

Date of sale \_\_\_\_\_

Stamp and signature of the seller \_\_\_\_\_

Full name of the buyer \_\_\_\_\_

Street \_\_\_\_\_

City \_\_\_\_\_

Telephone \_\_\_\_\_

### AUTHORIZED SERVICE-CENTRE:

Midia Ltd, Unit B, Montone Business Park,

Oak Road, Dublin 12, Ireland

Telephone +3531 4199700

Email joedoyle@midia.ie

## Modelio Nr: TV STAR Smart Stick III



## I. Trumpa instrukcija


### Prijungimas prie HDMI TV:

1. Prijunkite „TVSTAR Smart Sick III“ prie savo televizoriaus, naudodami laidą HDMI.
2. Prie „TVSTAR SmartSick III“ prijunkite MicroUSB kabelį, kitą USB kabelio jungtį įkiškite į televizorių. USB kabelis reikalingas kaip maitinimas.
3. Įjunkite televizorių. Ant „TVSTAR Smart Sick III“ turi užsidegti lemputė.
4. HDMI sąsajos prijungimo nustatymai, naudojant televizoriaus nuotolinį pultą:  
Meniu->Įvestis-> HDMI sąsaja -> Jeigu viską teisingai sujungėte televizoriaus ekrane atsiras atitinkamas langas.
5. Kai kurie televizoriai negali rodyti vaizdo per visą ekraną, todėl vaizdo režimas turi būti automatiškas. Režimą galite nustatyti taip:  
Nustatymai -> Ekranas->Atkūrimas->Atkūrimo nustatymai.


## II. Naudojimo instrukcija


### Pagrindinė sąsaja

1. Sistemos aktyvavimas: paspauskite pelės kairį mygtuką arba Enter mygtuką klaviatūroje.
2. Paspauskite pelės mygtuką, ekrane atsiras <Meniu>. Jūs galite pridėti įvairių programų piktogramas į savo darbalaukį bei programas (pvz., kalendorių, orų prognozę). Taip pat jūs galite pakeisti foną (dinaminis fonas, 3D-fonas).
3. Pasirinkite PIKTOGRAMĄ ir ilgai paspauskite kairį pelės mygtuką, dešinėje ekrano pusėje atsiras šiukšliadėžė. Jeigu perkelsite piktogramą į šiukšliadėžę ir paleisite pelės mygtuką, ji bus pašalinta (tačiau, pati programa pašalinta nebus). Galite keisti piktogramų vietą ekrane, naudodami pelę.

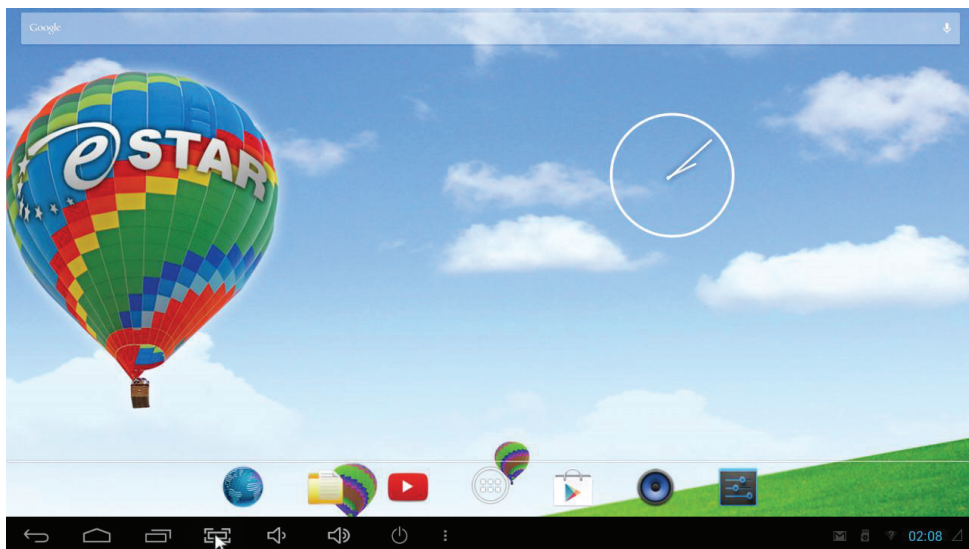

## 2. Programų sąsaja


Paspauskite  piktogramą, kad įeitumėte į programų sąsają, kaip parodyta paveikslėlyje apačioje:

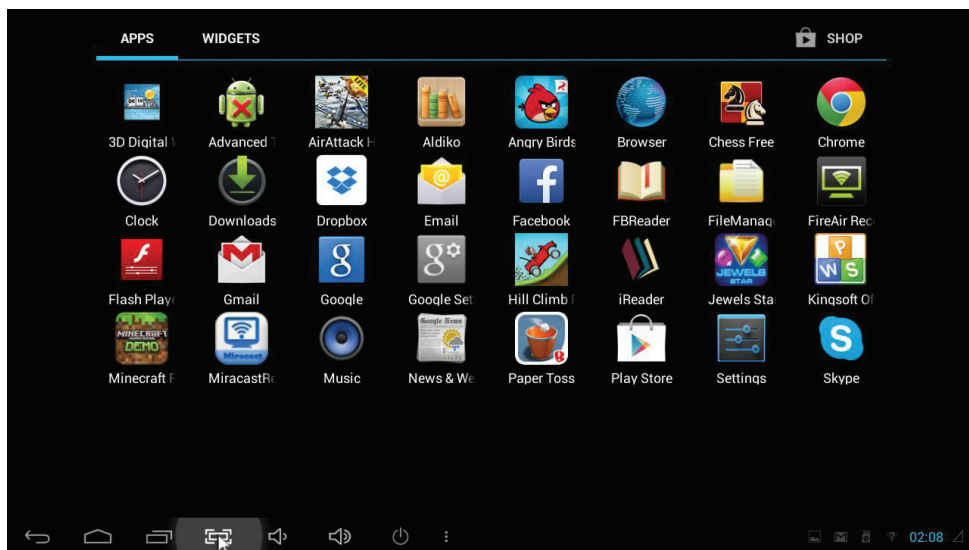

Čia jūs galite pasirinkti įvairias programas, pvz., muzikai arba vaizdo įrašams, taip pat keisti kalbą ir wifi nustatymus.


## 3. Nustatymų sąsaja

Paspauskite  piktogramą, kad įeitumėte į nustatymų sąsają, kaip parodyta apačioje:

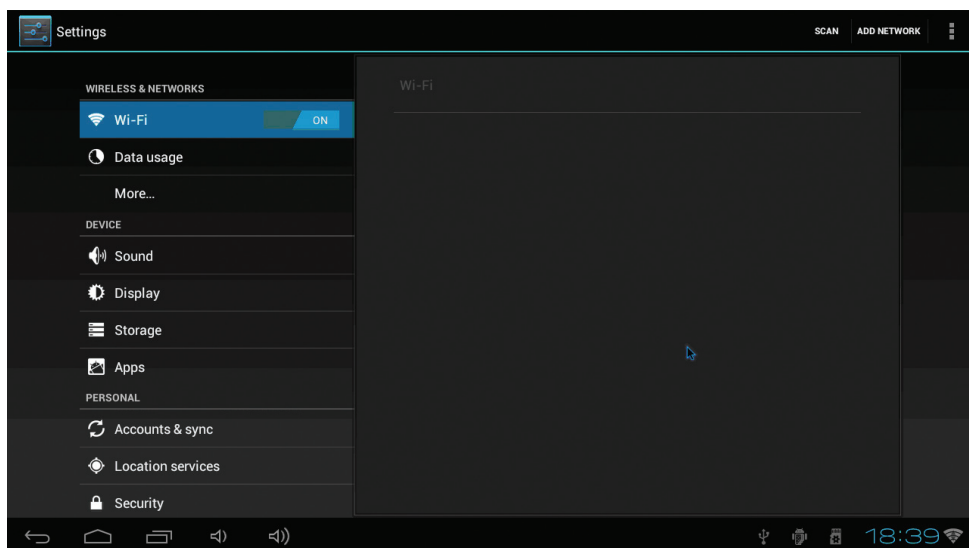


### 3.1. Kalba ir įvestis

Paspauskite piktogramą [Language&Input], kad pasirinktumėte kalbą ir įvesties būdą, kaip parodyta apačioje:

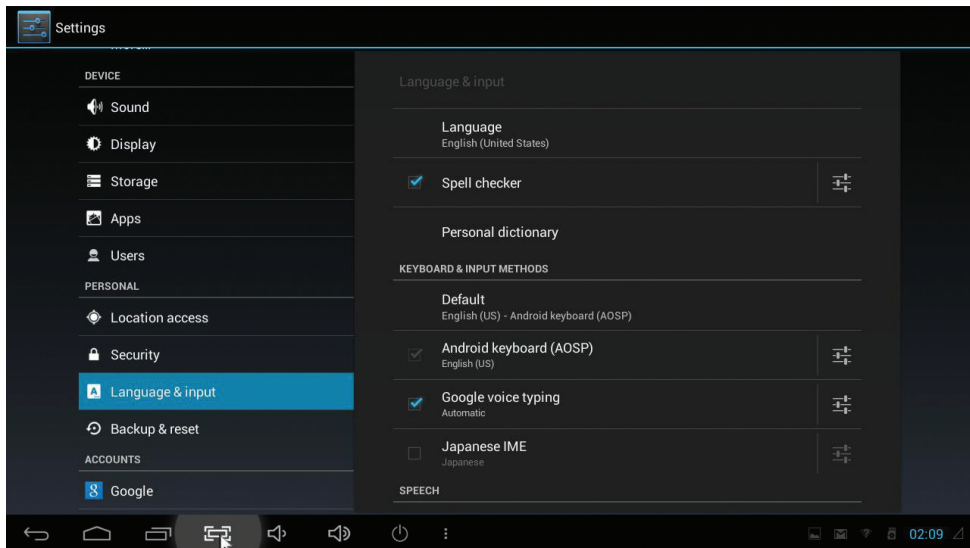


### 3.2. WIFI nustatymai

Paspauskite piktogramą [Wi-Fi], kad pakeistumėte WIFI nustatymus, pasirinkite Network ir aktyvuokite interneto ryšį „TVSTAR Smart Stick III“, kaip parodyta apačioje:

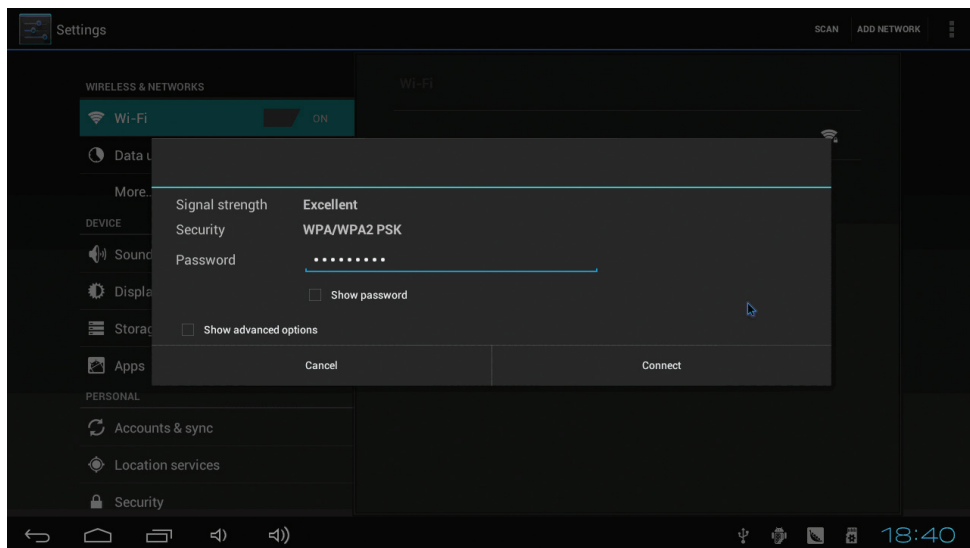


### 3.3. Ekranu nustatymai

Paspauskite piktogramą [Screen], kad pakeistumėte mini kompiuterio ekranu nustatymus priklausomai nuo jūsų poreikių, kaip parodyta apačioje. Numatytoji reikšmė - 720P:

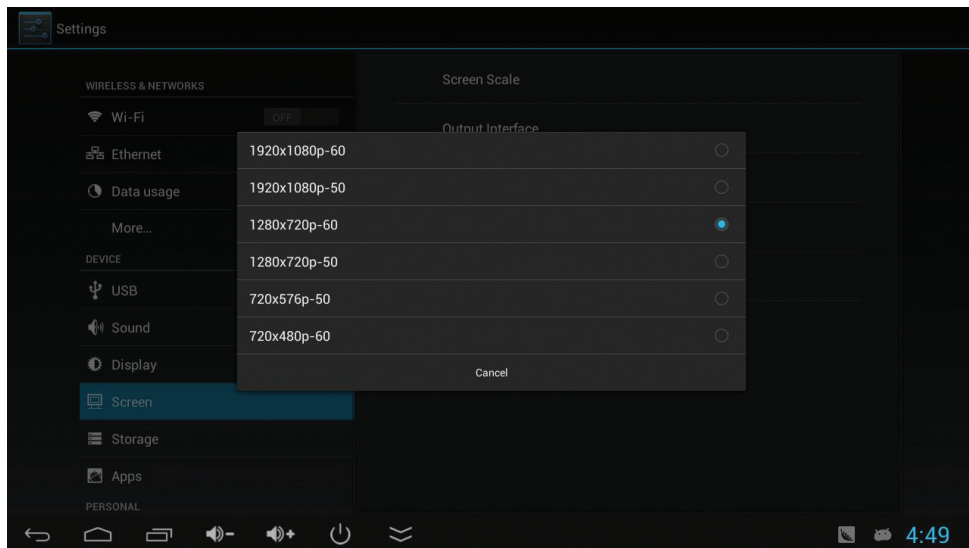

### 3.4. Garso nustatymai

Kai paspausite piktogramą [sound] ekrane atsiras garso nustatymo sąsaja, kaip parodyta apačioje:


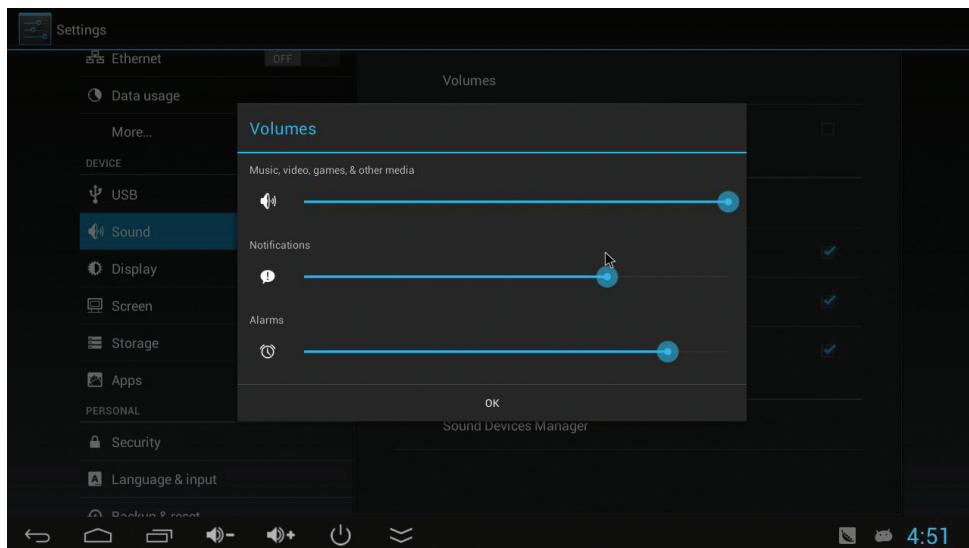





### III. Programos


#### 1. Naršyklė

Po prisijungimo WIFI-ryšio prie Interneto,  paspauskite piktogramą, kad atidarytumėte Google, kaip parodyta apačioje:

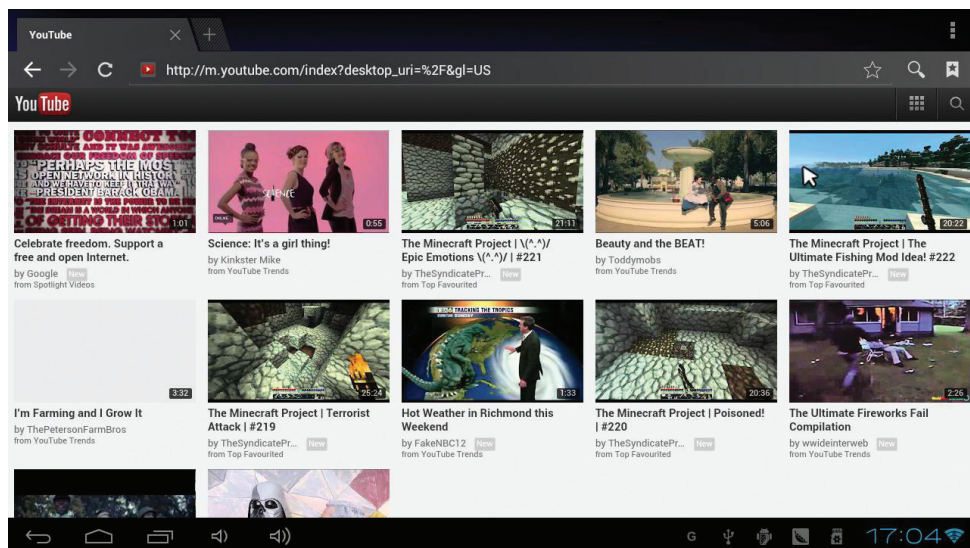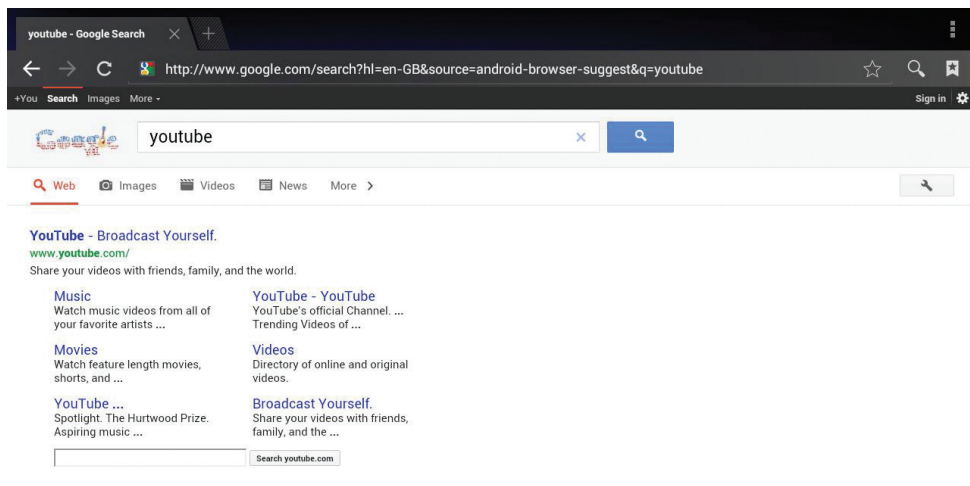


## 2. Nuotraukos

Kai paspausite piktogramą  ekrane atsiras nuotraukų sąsaja, ten jūs galite peržiūrėti nuotraukas, kaip parodyta apačioje:

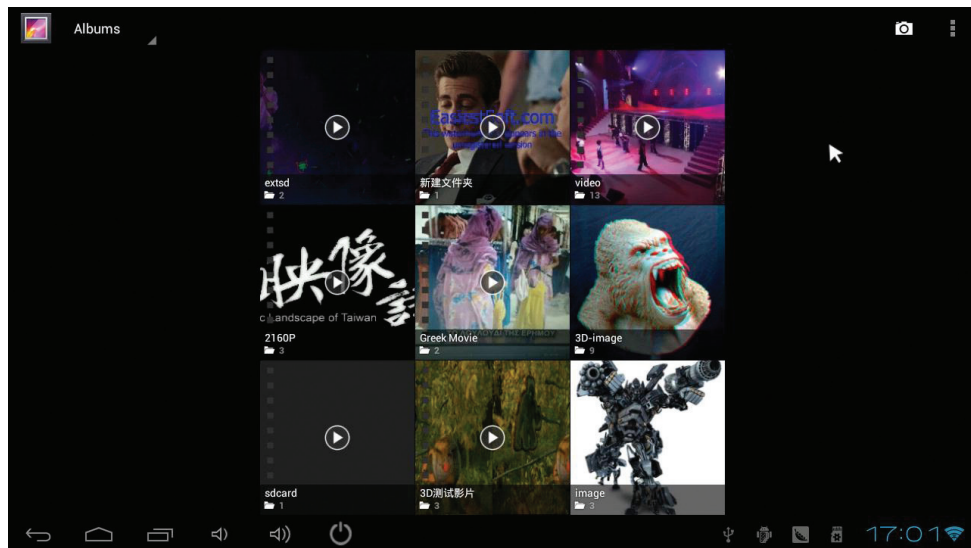


## 3. Video

Kai paspausite piktogramą  ekrane atsiras video sąsaja, kaip parodyta apačioje:

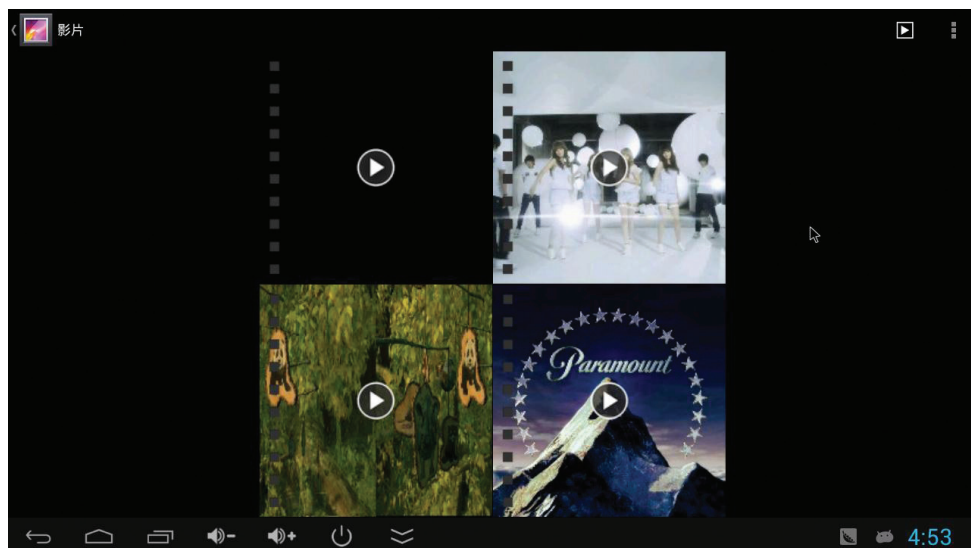


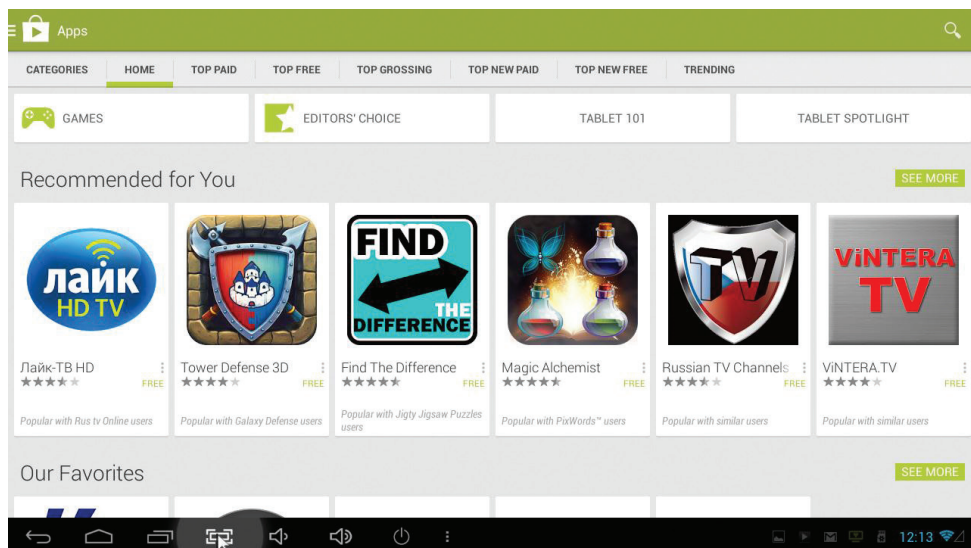
#### 4. Muzika


Kai paspausite  piktogramą ekrane atsiras muzikos sąsaja, kaip parodyta apačioje:

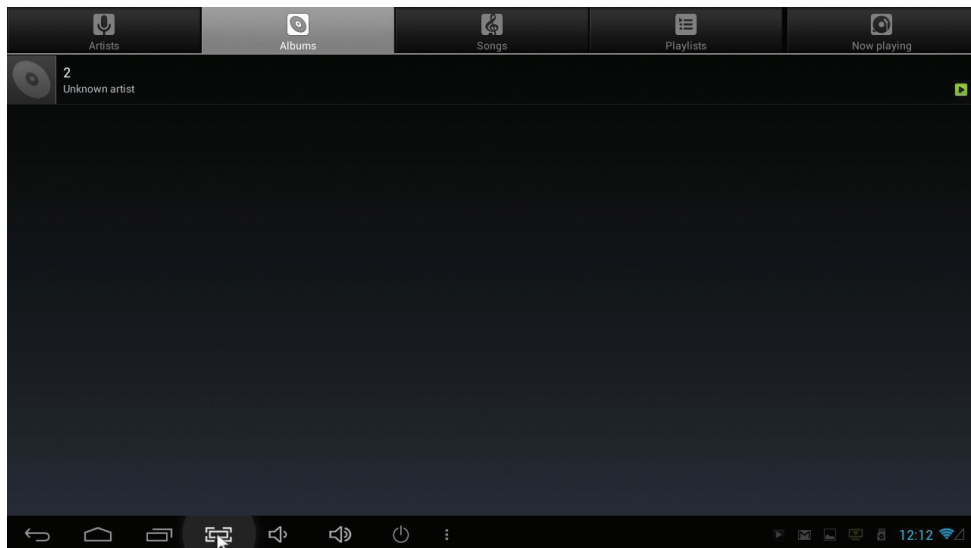

#### 5. Programinės įrangos įdiegimas ir šalinimas

Kai paspausite piktogramą  ekrane atsiras įdiegimo sąsaja, kurią naudojant galima pasirinkti tas programas, kurias jūs norite įdiegti arba pašalinti, kaip parodyta apačioje:



Po programinės įrangos įdiegimo paspauskite piktogramą , kad įeitumėte į programų sąsają. Jei paspausite bet kokią piktogramą, laikydami pelės mygtuką, jūs automatiškai grįšite į pagrindinį ekraną. Piktograma atsiras ten, kur jūs atleisite pelės mygtuką. Tokiu būdu piktogramos įtraukiamos į pagrindinį ekraną. Kad galėtumėte pašalinti piktogramą, paspauskite ant jos ir laikydami pelės mygtuką, perkeltkite į šiukšliadėžę.

## IV. Gedimų šalinimas

### 1. Nėra signalo po įjungimo.

- Įsitikinkite, kad HDMI sąsaja įjungta teisingai.
- Įsitikinkite, kad jūs prijungėte teisingą HDMI-sąsają.

### 2. Kompiuteris neįsijungia:

- Įsitikinkite, kad jūs teisingai prijungėte kompiuterį. Raudonas ir mėlynas šviesos indikatoriai, esantys priekiniame kompiuterio skydelyje, turi šviesti.

### 3. Nėra Interneto ryšio

- Patikrinkite wifi nustatymus ir įsitikinkite, kad įvedėte teisingą slaptažodį.
- Patikrinkite, ar įjungtas Wi-Fi-ryšys ir, ar veikia Internetas.

### 4. Nevisas arba per mažas vaizdas:



- Pakeiskite vaizdo nustatymus taip, kad jie atitiktų jūsų televizoriaus ekrano nustatymus.

### 5. Papildoma USB-sąsaja:

- Prie „TVSTAR Smart Stick III“ Jūs galite prijungti nešiojamą išorinį kietąjį diską USB jungties pagalba;
- Prie „TVSTAR Smart Stick III“ Jūs papildomai galite įdėti išorinę Micro SD(HC) atminties kortelę. Ji dedama į „TF Card“ kortelės lizdą.

## V. Nuotolinis valdymas distancinio pultelio arba pelės pagalba

Laikykite nuspaudę „M“ mygtuką distancinio valdymo pultelyje norėdami judėti su pelės kursoriais. Paspauskite du kartus „M“ mygtuką distancinio valdymo pultelyje norėdami pastoviai judėti su pelės kursoriais.

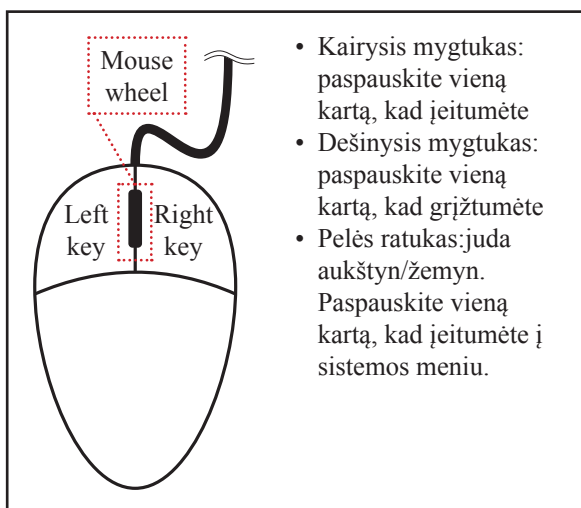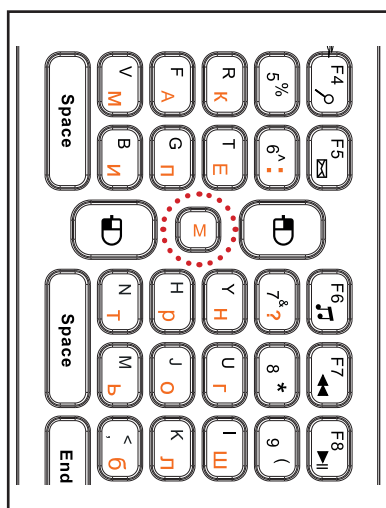

Pardavimo data 201 m. .... mėn. d.



GARANTINĖ PAŽYMA Nr. ....

Galioja pateikus pirkimo dokumentus – kasos čekį arba sąskaitą faktūrą

Eil. Nr.	Gaminio pavadinimas	Serijinis Nr.	Gedimas
1			
2			

Pardavėjas:

Parašas:

(vardas, pavardė)

A.V

Garantinis aparatūros aptarnavimas atliekamas pateikus apmokėjimo dokumentus – kasos čekį arba sąskaitą faktūrą, jei įvykdytos visos žemiau išvardytos sąlygos.

Mobiliesiems telefonams, planšetiniams kompiuteriams, elektroninėms knygų skaityklėms ir kt. taikoma 24 mėn. garantija.

Baterijų garantinis aptarnavimo laikas 6 mėn.

1. Garantinė pažyma turi būti teisingai užpildyta.
2. Garantinis aptarnavimas neatliekamas, jeigu aparatūra buvo sugadinta vėtros, žaibo, gaisro ar per kitas stichines nelaimės.
3. Garantinis aptarnavimas neatliekamas, jeigu aparatūra buvo taisyta ne UAB „MTTC”.
4. Garantinis aptarnavimas neatliekamas esant gedimams, kurie atsirado dėl netinkamo aparatūros naudojimo ar aptarnavimo sąlygų nesilaikymo.
5. Garantinis aptarnavimas neatliekamas esant gedimams, kurie yra atsiradę dėl aparatūros mechaninių pažeidimų.
6. Remontas ir detalių pakeitimas garantijos trukmės nepratęsia.
7. Nuotolinio valdymo pultui garantija nesuteikiama.

### **Įgaliotasis techninės priežiūros atstovas:**

UAB “Mobilųjų telefonų techninis centras” (MTTC)

Tel. (37) 328 700, bendroji linija - 8 700 70 700.

El. paštas: info@mttc.lt

**Vilniuje:** Algirdo g. 25, Ozo g. 18;

**Kaune:** Kęstučio g. 24, Savanorių pr. 206A;

**Klaipėdoje:** Taikos pr. 35, Taikos pr. 61;

**Šiauliuose:** Vytauto g. 90.

## Модель № TV STAR Smart Stick III



## I. Краткое руководство

### Подключение к HDMI TV:

1. Подключите миникомпьютер к вашему телевизору с помощью HDMI-кабеля.
2. Включите миникомпьютер и телевизор.
3. Настройка подключения HDMI-интерфейса с помощью дистанционного управления телевизора:

Меню->Ввод-> HDMI 1 (подключение миникомпьютера с помощью HDMI 1)-> на экране появится соответствующее окно.


4. Некоторые телевизоры не могут показывать изображение полностью, поэтому размер изображения должен находиться в автоматическом режиме. Настройка производится следующим образом:

Настройки -> Экран->Воспроизведение->Настройка воспроизведения.

## II. Руководство пользователя

### 1. Главный интерфейс


1. Активация системы: нажмите левую кнопку мыши или клавишу Enter клавиатуры.
2. Нажмите колесико мыши, и на экране появится <Меню>. Вы можете добавлять ярлыки различных программ на стартовый экран, а также небольшие инструменты (например, календарь, прогноз погоды). Кроме того, вы можете сменить фоновый экран (динамический фон, 3D-фон).
3. Нажмите ЗНАЧОК на экране, удерживая левую кнопку мыши, и в правой части экрана появится корзина. Если вы переместите значок в корзину и отпустите кнопку мыши, то он будет удален (сама программа, однако, не будет удалена). Вы можете изменять расположение значков на экране с помощью мыши.

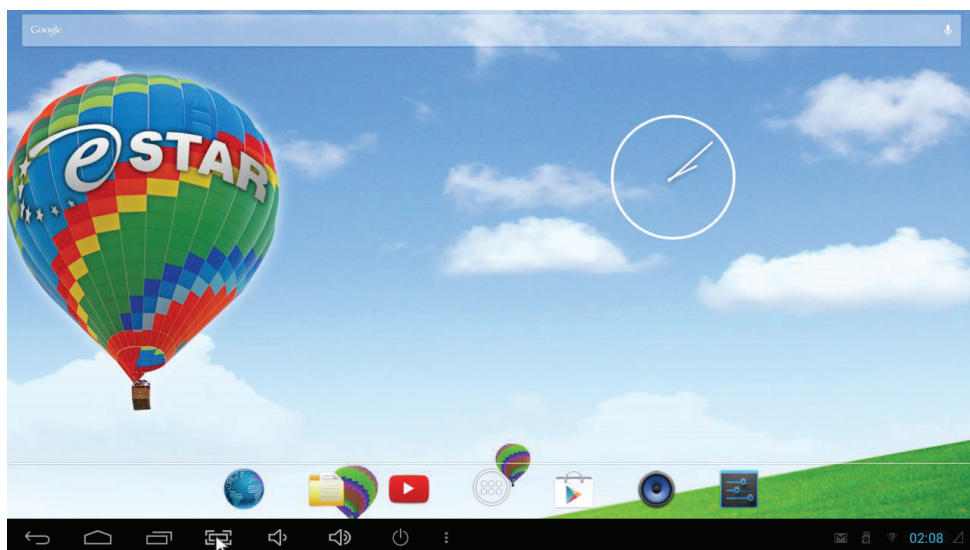



## 2. Интерфейс приложений


Нажмите значок , чтобы войти в интерфейс приложений, как показано на рисунке ниже:

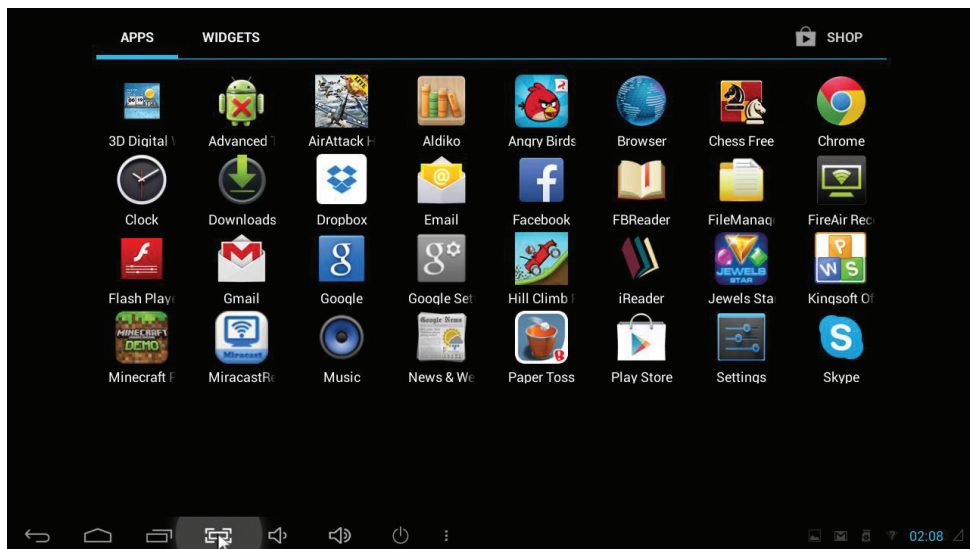

В этом интерфейсе вы можете выбирать различные программы, например, для прослушивания музыки или просмотра видеороликов, а также изменять настройки языка и wifi.


## 3. Интерфейс настроек

Нажмите значок , чтобы войти в интерфейс настроек, как показано ниже:

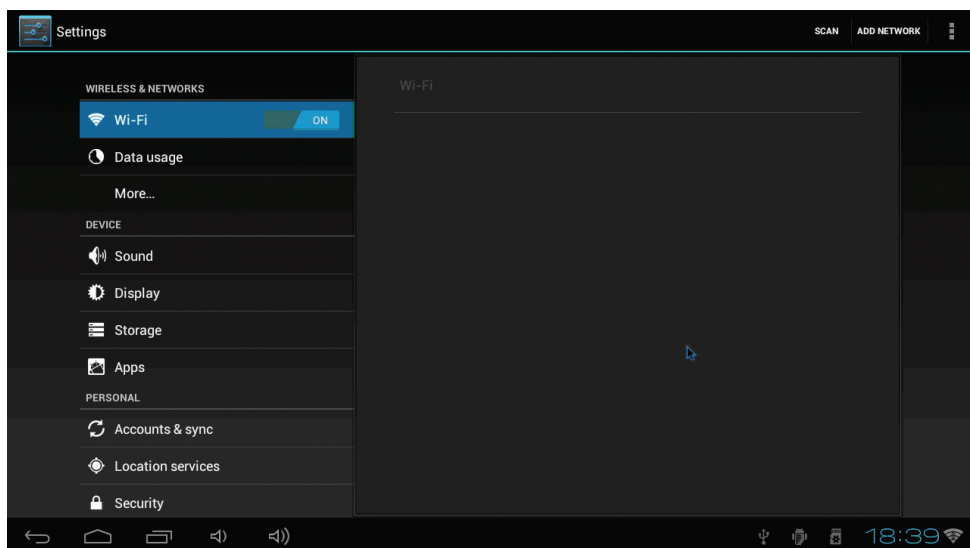


### 3.1. Язык и ввод

Нажмите значок [Language&Input], чтобы выбрать язык и метод ввода, как показано ниже:

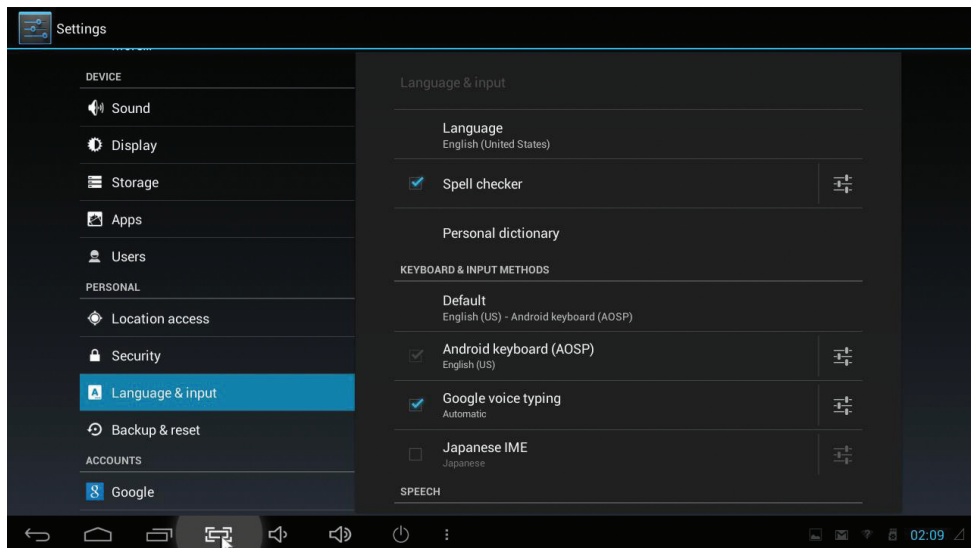


### 3.2. Настройки WIFI

Нажмите значок [Wi-Fi], чтобы изменить настройки WIFI, выбрать Network и активировать “TVSTAR Smart Stick III”-связь с интернетом, как показано ниже:

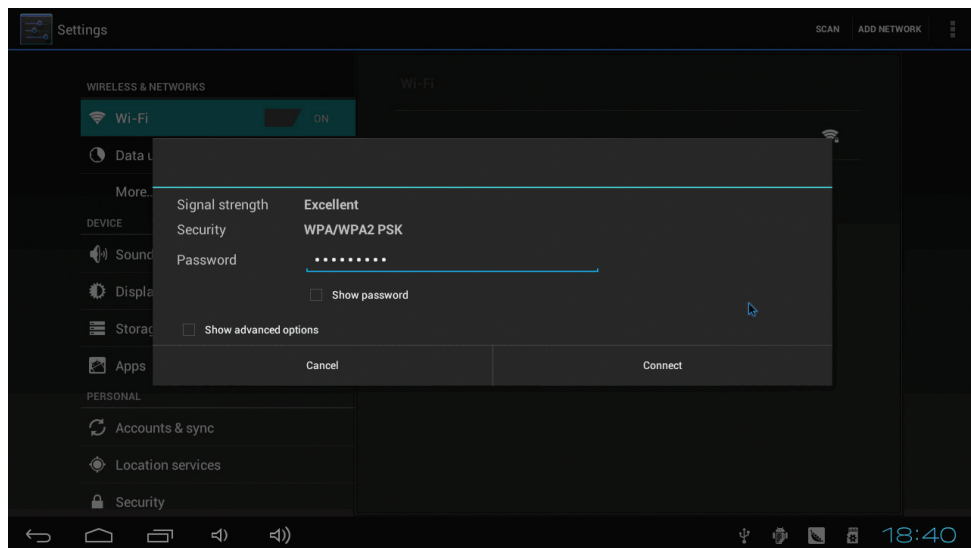


### 3.3. Настройки экрана

Нажмите значок [Screen], чтобы изменить настройки экрана миникомпьютера в зависимости от ваших потребностей, как показано ниже. Значение по умолчанию - 720P:

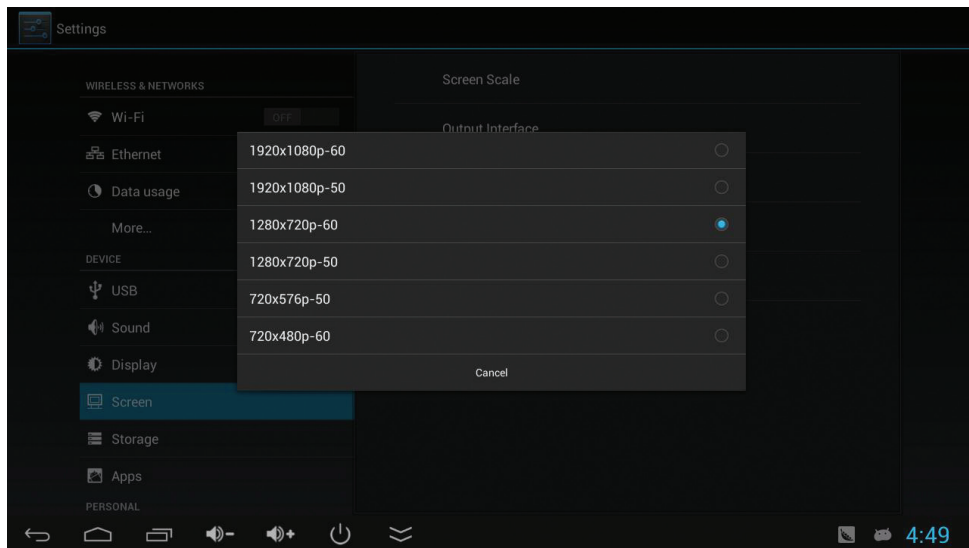

### 3.4. Настройки звука



После нажатия значка [sound] на экране появится интерфейс настройки звука, как показано ниже:

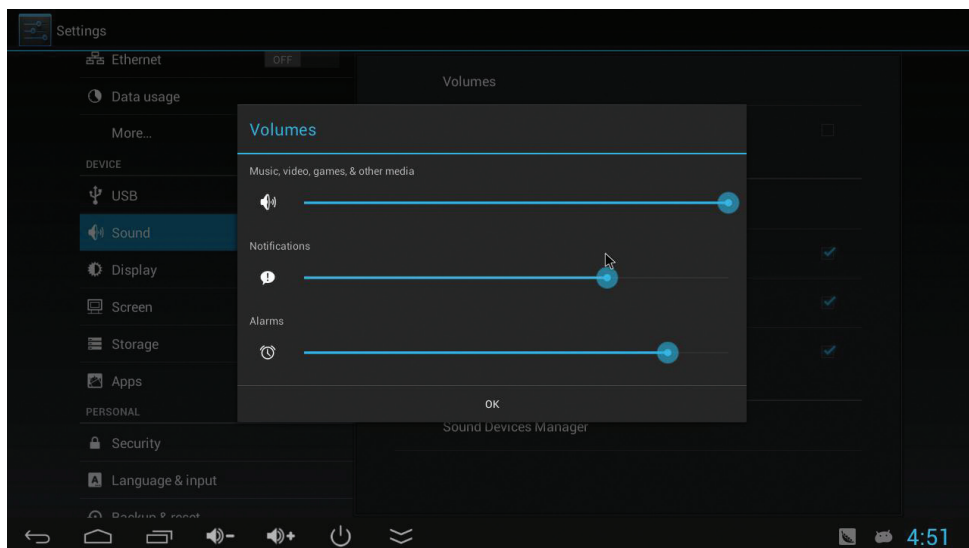


## III. Приложения


### 1. Браузер

После осуществления WIFI-связи с интернетом, нажмите значок , чтобы открыть Google, как показано ниже:

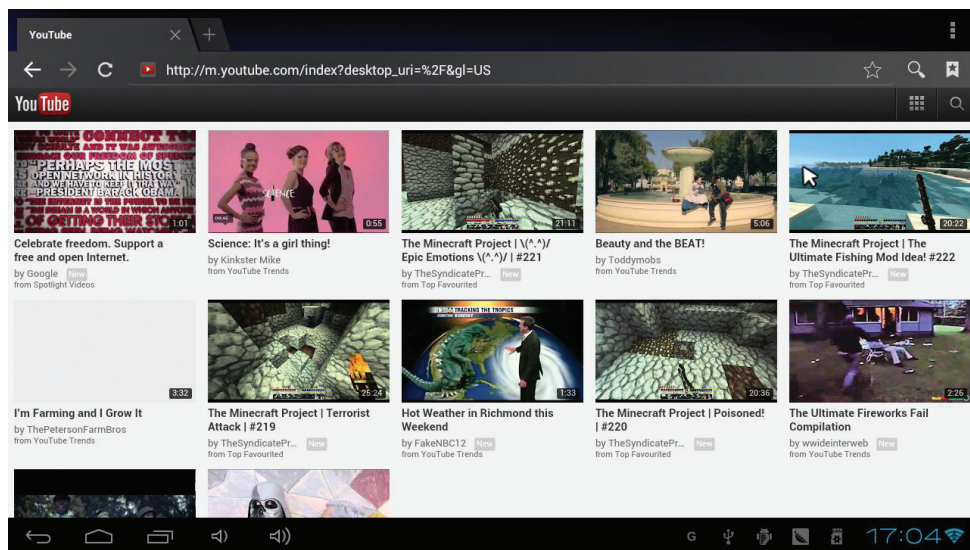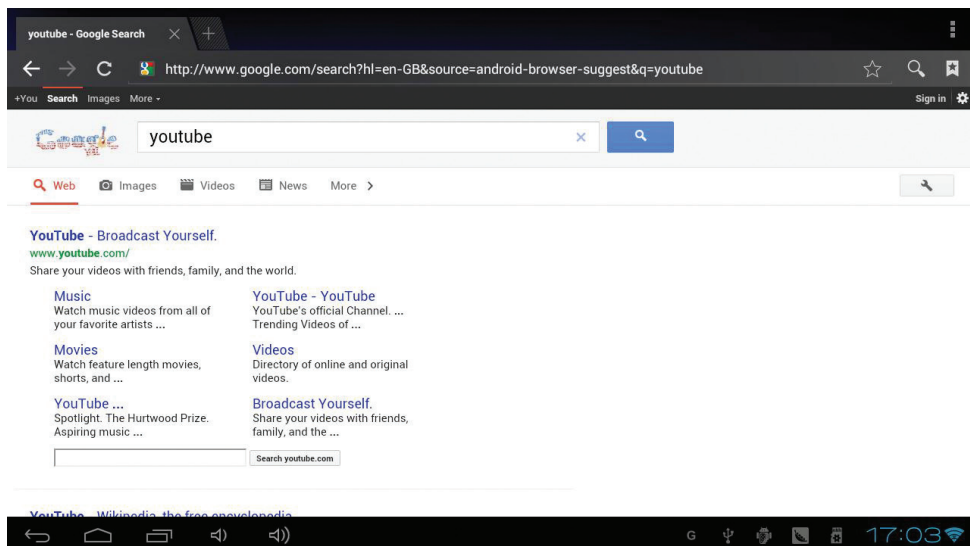


## 2. Фотографии

После нажатия значка  на экране появится интерфейс фотографий, после чего вы можете просматривать фотографии, как показано ниже:

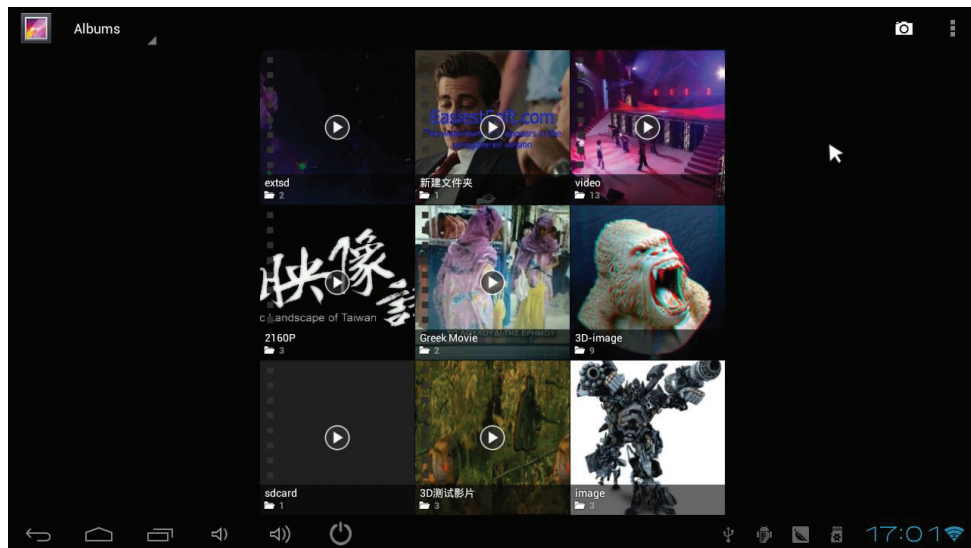


## 3. Видео

После нажатия значка  на экране появится интерфейс видео, как показано ниже:

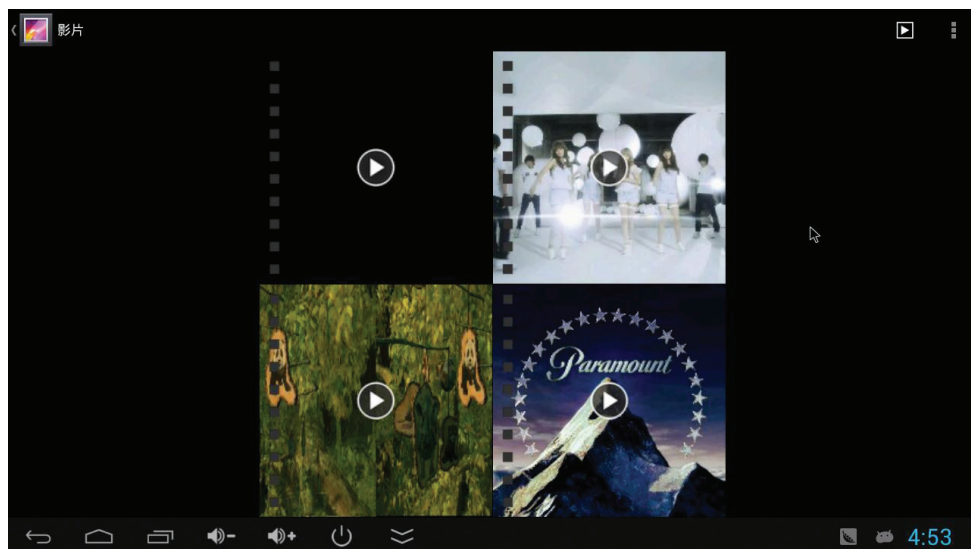


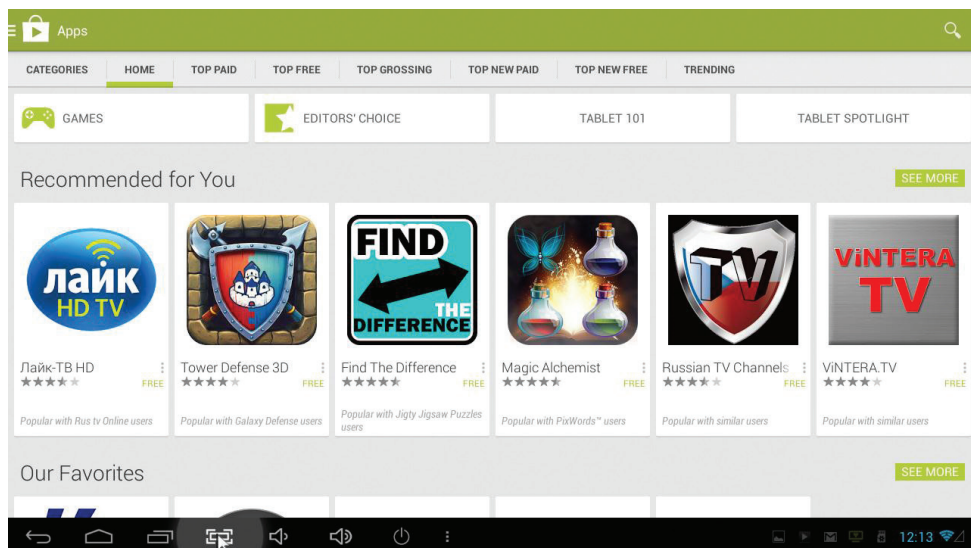
## 4. Музыка


После нажатия значка  на экране появится интерфейс музыки, как показано ниже:

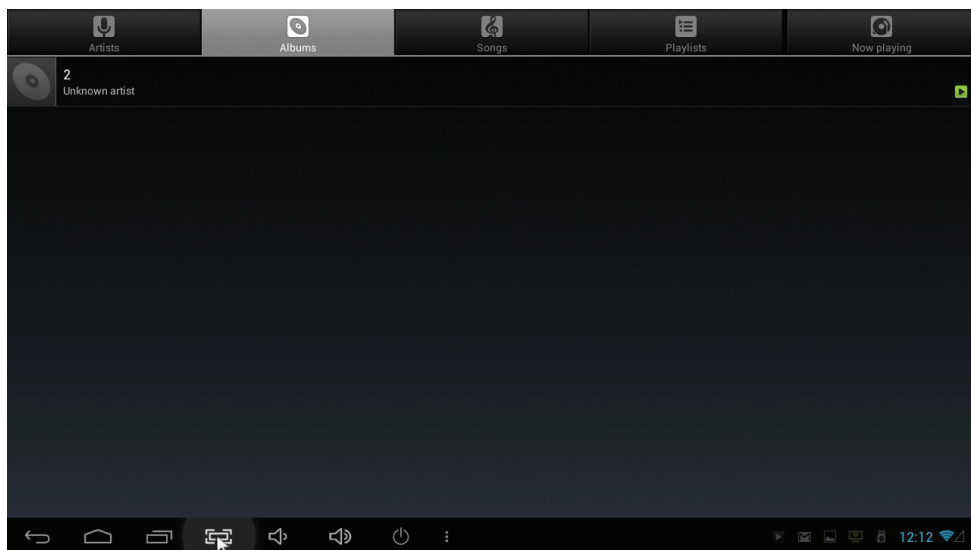

## 5. Установка и удаление программного обеспечения

После нажатия значка  на экране появится интерфейс установки, с помощью которого можно выбрать те программы, которые вы хотите установить или удалить, как показано ниже:



После установки программного обеспечения нажмите значок , чтобы войти в интерфейс приложений. Если вы нажмете какой-либо значок, удерживая кнопку мыши, то вы автоматически вернетесь к стартовому экрану. Значок будет помещен там, где вы отпустите кнопку мыши. Таким образом осуществляется добавление ярлыков на стартовый экран. Для того, чтобы удалить значок, нажмите его и, удерживая кнопку мыши, переместите его в корзину.

#### IV. Устранение неисправностей

### 1. Нет сигнала после включения.

- Убедитесь в том, что HDMI-интерфейс правильно подключен.
- Убедитесь в том, что вы подключили правильный HDMI-интерфейс.

## 2. Компьютер не включается:

- Убедитесь в том, что вы правильно включили компьютер. Красный и синий светодиодные индикаторы, находящиеся на передней панели компьютера, должны светиться.

### 3. Нет связи с интернетом

- Проверьте настройки wifi и убедитесь в том, что вы ввели правильный пароль.
- Проверьте, включили ли вы Network-связь и работает ли интернет.

#### 4. Неполное или слишком маленькое изображение:



- Измените настройки воспроизведения так, чтобы они соответствовали вашему телевизору.

## 5. Дополнительный USB-интерфейс:

- Если встроенный USB-интерфейс не удовлетворяет вашим потребностям, вы можете подключить к компьютеру USB-концентратор.

## V. Инструкции по работе с мышью и дистанционным управлением

Hold “M”button to move mouse cursor. Double Click “M”button to enable mouse cursor continuous mode.

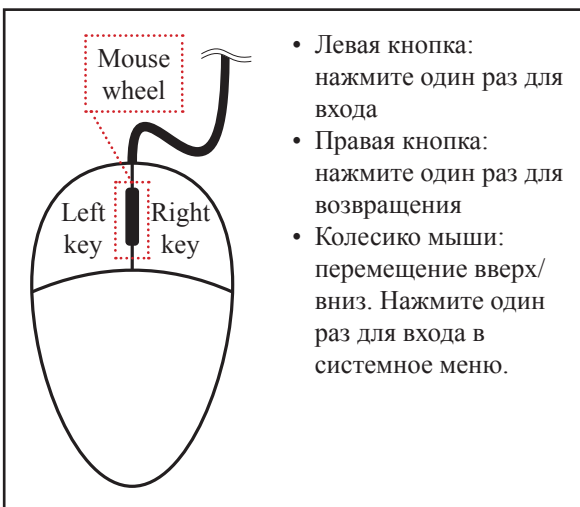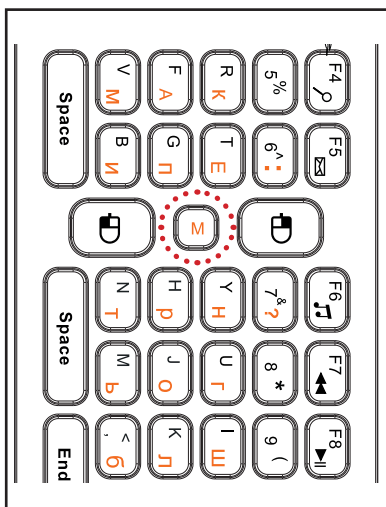





## Model No: TV STAR Smart Stick III



## I. Guia de consulta rápida:


### Conexão ao HDMI da TV:

1. Ligue o minicomputador a sua TV usando o cabo HDMI.
2. Ligue um minicomputador e a TV.
3. Configuração de conexão HDMI-interface usando o controlo remoto da TV:  
Menu-> Introdução-> HDMI 1 (conexão minicomputador usando HDMI 1) -> no ecrã aparece uma janela.
4. Algumas televisões não podem apresentar a imagem inteira, por isso o tamanho da imagem deve TVSTAR no modo automático. A configuração é feita da seguinte forma:  
Configurações -> Ecrã-> Reprodução-> Configuração da Reprodução.

## II. Manual do Utilizador


### 1. Interface Principal

1. Ativação do sistema: clique no botão esquerdo do rato ou tecla Enter do teclado.
2. Clique na roda do rato e no ecrã aparece <Menu>. Você pode adicionar os atalhos dos programas diferentes no ecrã inicial, bem como pequenas ferramentas (por exemplo, calendário, previsão do tempo). Além disso, você pode mudar a imagem de fundo ( fundo dinâmico, 3D-fundo).
3. Clique no ÍCONE no ecrã, mantenha premido o botão esquerdo do rato, e no lado direito do ecrã aparece o cesto do lixo. Se você mover o ícone para o cesto, e soltar o botão do rato, ele será eliminado (o programa em si, no entanto, não será eliminado). Você pode alterar a disposição dos ícones no ecrã usando o rato.

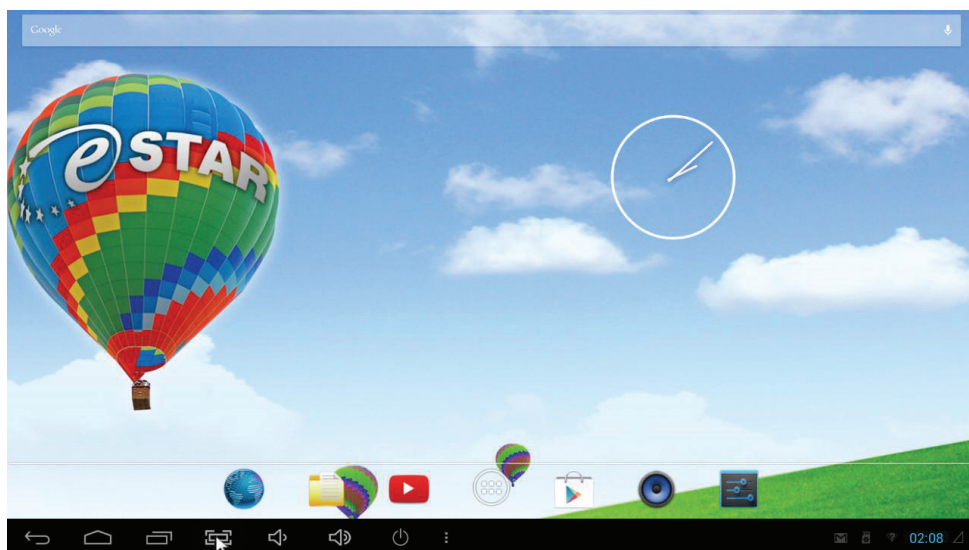

## 2. Interface de Aplicações


Clique no ícone  para entrar no interface de aplicações, como abaixo indicado:

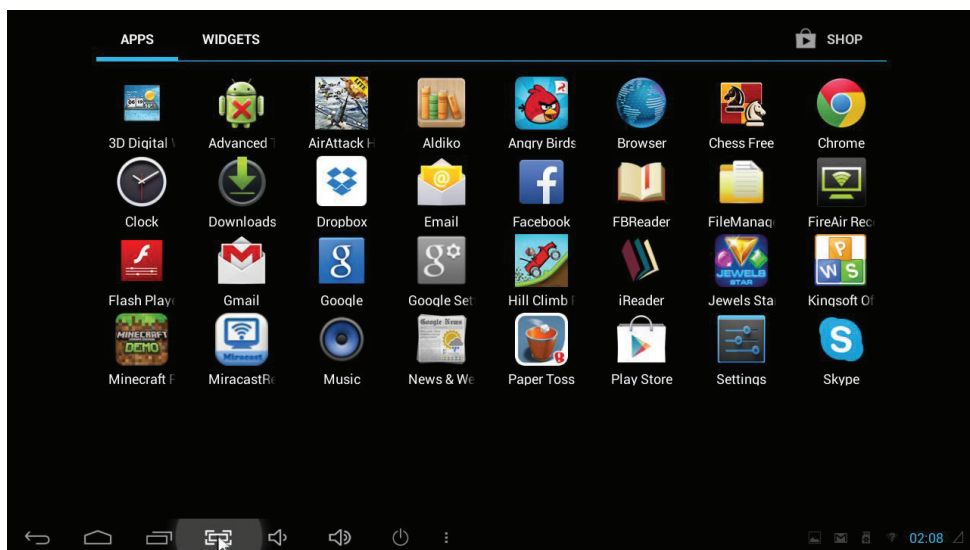

Neste interface você pode escolher diferentes programas, por exemplo, para ouvir música ou ver vídeos, também alterar as definições de idioma e Wi-Fi.


## 3. Interface de definições

Clique no ícone  para entrar no interface de definições, como abaixo indicado:

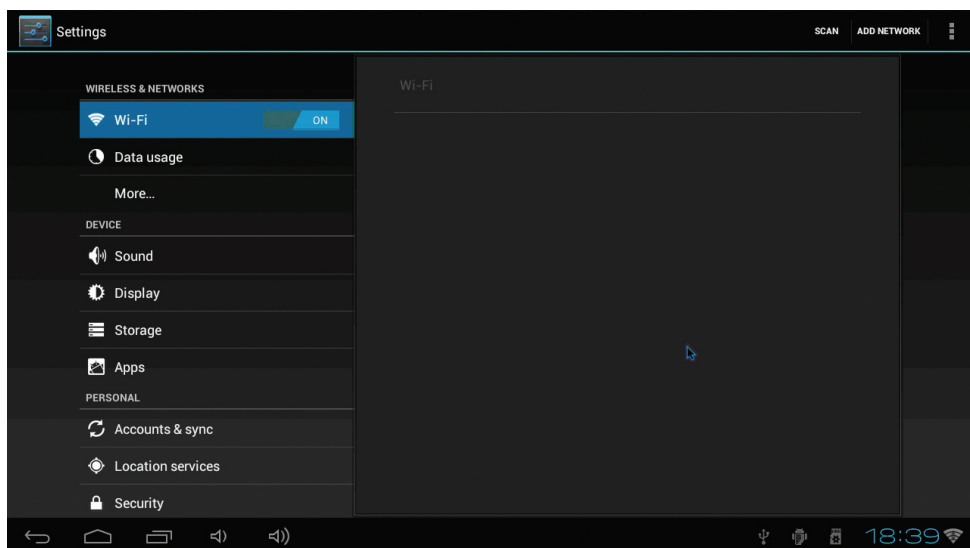


### 3.1. Idioma e introdução

Clique no ícone [Idioma&Introdução] para selecionar a língua e método de introdução, como abaixo indicado:

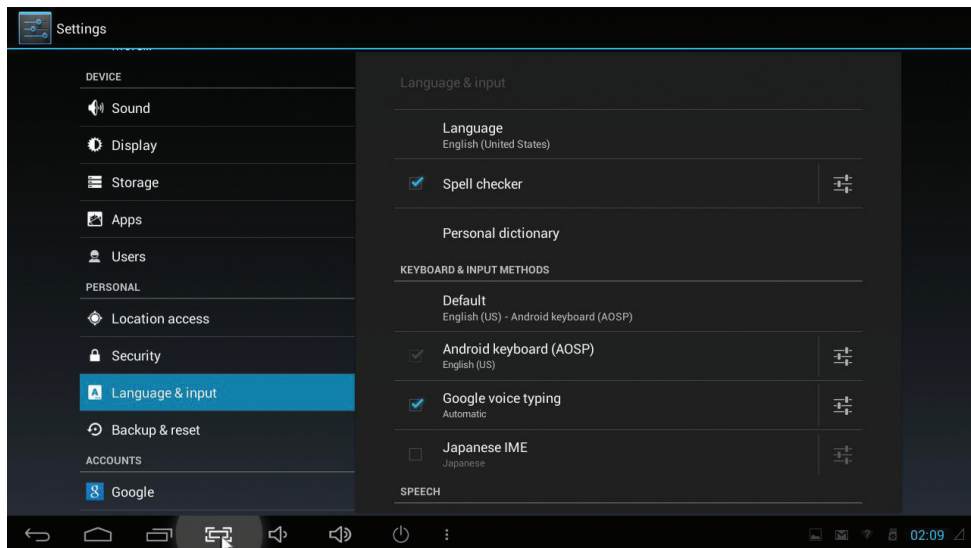


### 3.2. Configurações de Wi-Fi

Clique no ícone [Wi-Fi] para alterar as configurações de Wi-Fi, selecionar Network e activar “TVSTAR Smart Stick III” -conexão com a Internet, como abaixo indicado:

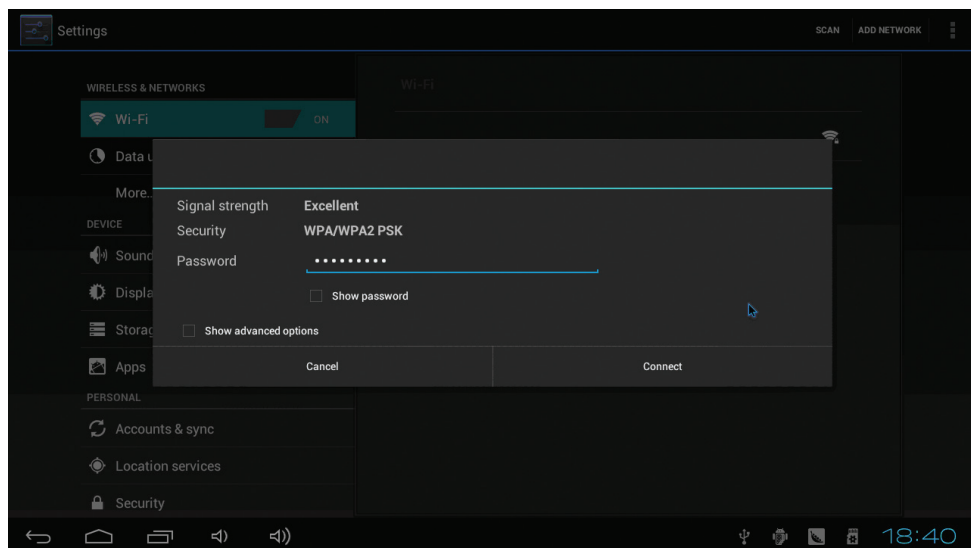


### 3.3. Configurações de ecrã

Clique no ícone [Ecrã] para alterar as configurações do ecrã do minicomputador de acordo com as suas necessidades, como abaixo indicado. Valor padrão - 720P:

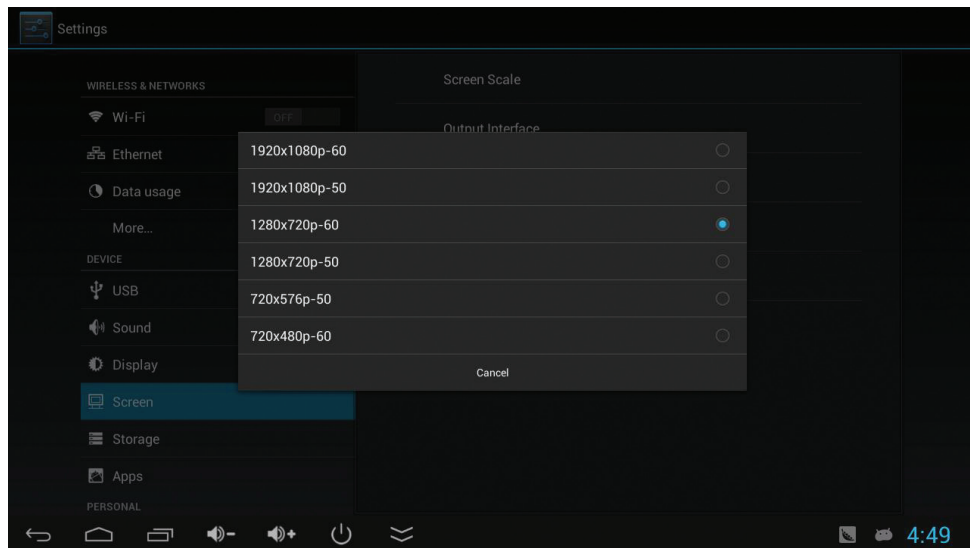


### 3.4. Configurações de áudio



Depois de clicar no ícone [Áudio] no ecrã aparece o interface de configurações de áudio, como abaixo indicado:

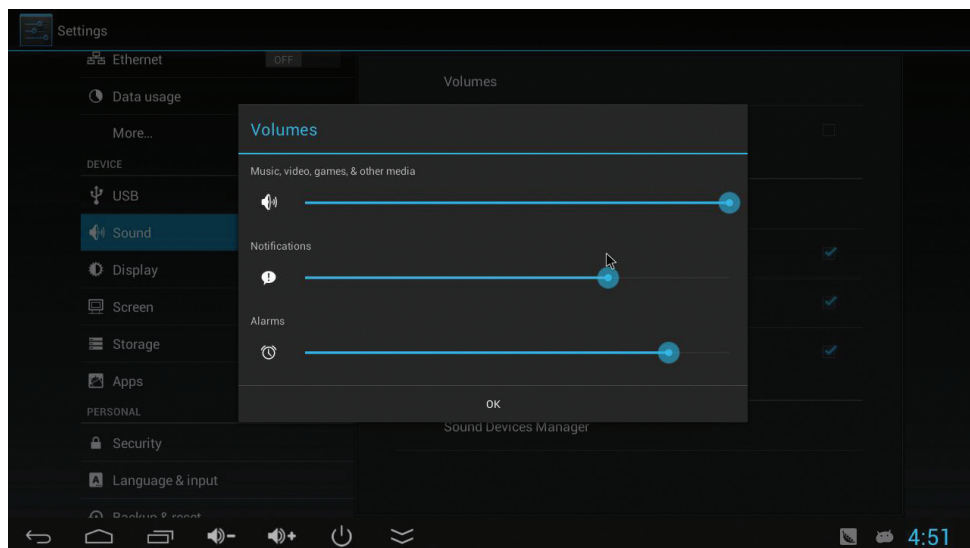

### III. Aplicações


#### 1. Browser


Depois de realizada a conexão Wi-Fi com Internet, clique no ícone  para abrir o Google, como abaixo indicado:

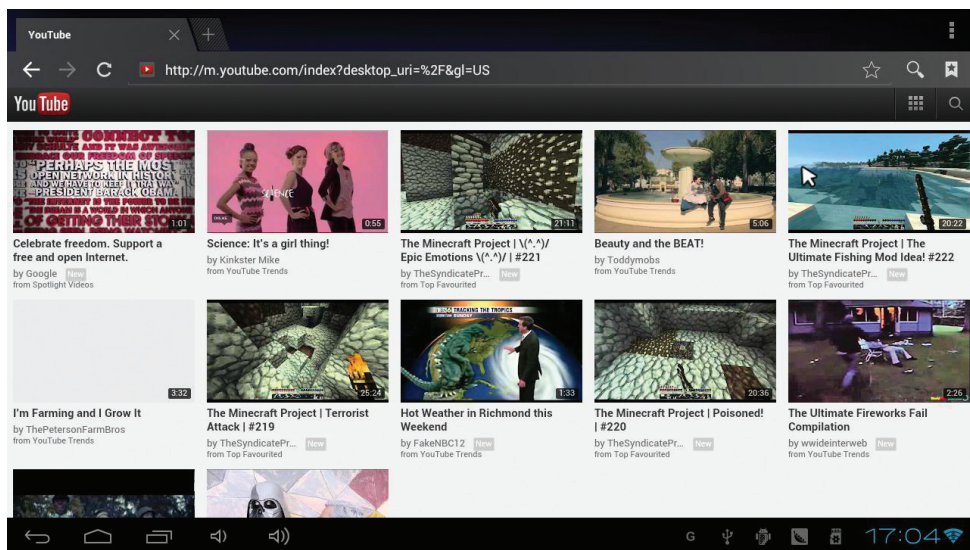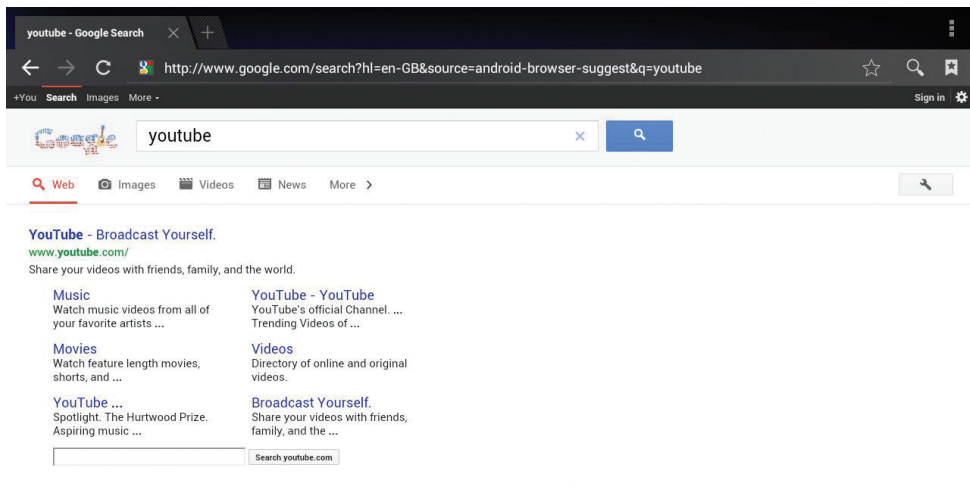




## 2. Fotografias

Depois de clicar no ícone no  ecrã aparece o interface de fotografias, onde você consegue ver as fotos, como abaixo indicado:

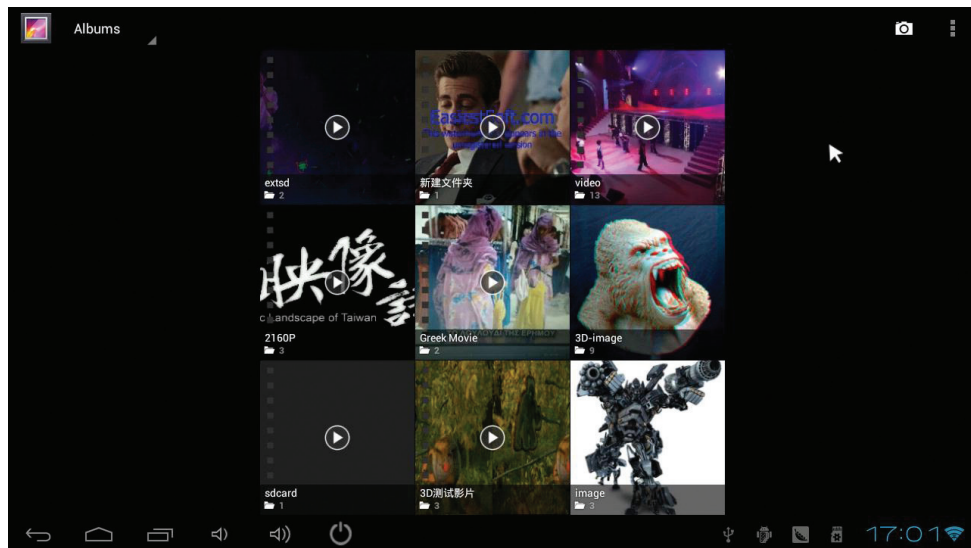

## 3. Vídeo

Depois de clicar no ícone  no ecrã aparece o interface de vídeo, como abaixo indicado:

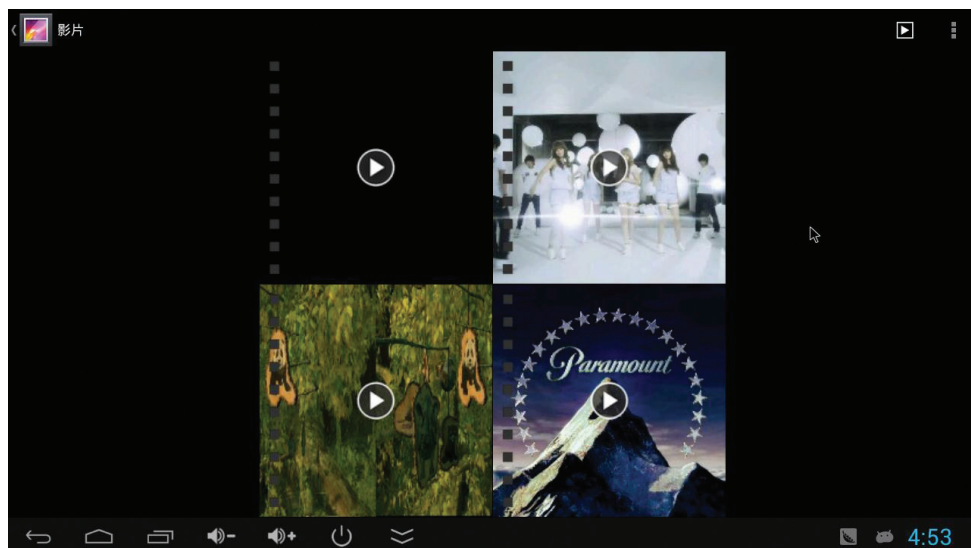


#### 4. Música

Depois de clicar no ícone



no ecrã aparece o interface de musica, como abaixo indicado:

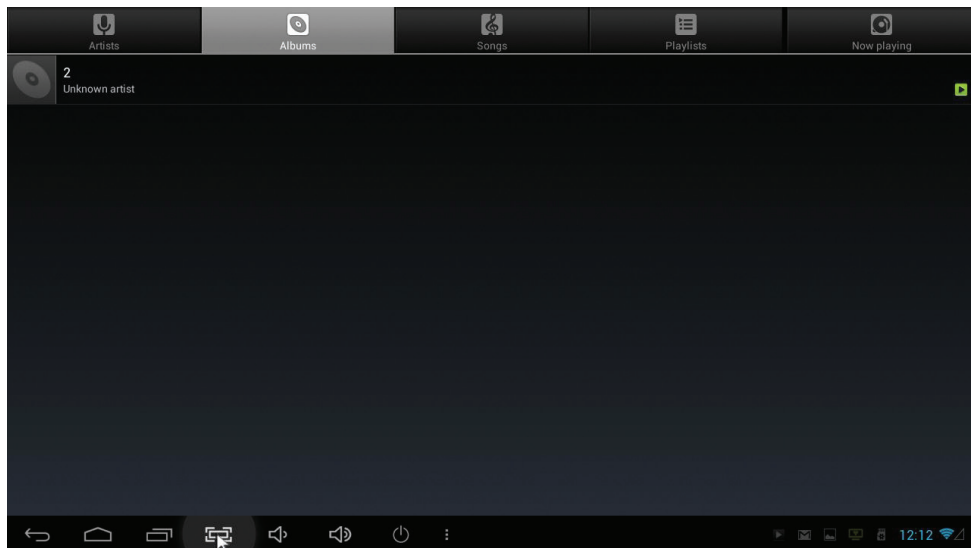



#### 5. Instalação e remoção de Software

Depois de clicar no ícone



no ecrã aparece o interface da instalação, com o qual você pode escolher os programas que você quer instalar ou remover, como abaixo indicado:

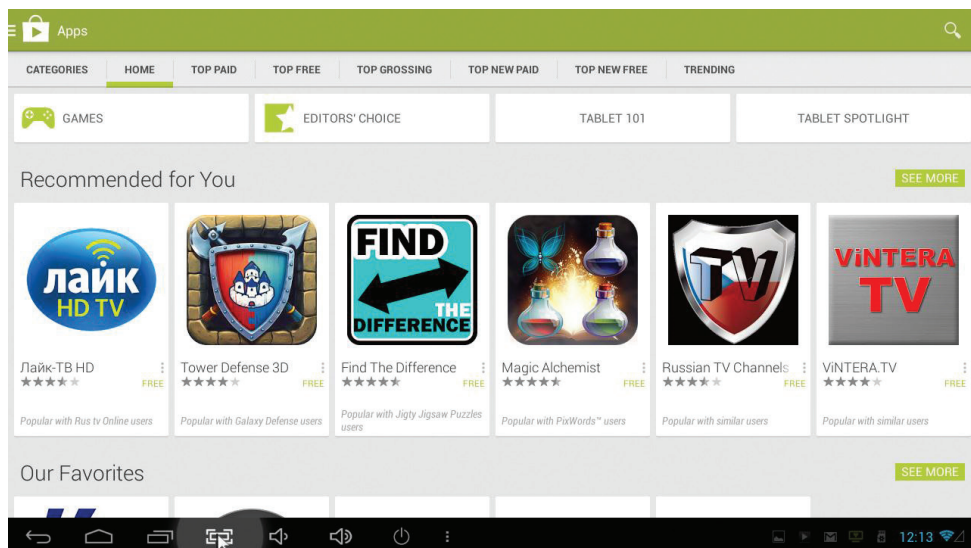

Depois da instalação de Software clique no ícone , para entrar no interface de aplicações. Se você clicar qualquer ícone, mantendo premido o botão do rato, você voltará automaticamente ao ecrã inicial. Assim, feita a adição de atalhos no ecrã inicial. Para remover o ícone, clique nele e mantendo premido o botão do rato, arraste-o para o cesto de lixo.

## IV. Troubleshooting

### 1. Sem sinal após a ligação.

- Certifique-se, que o interface HDMI está conectado corretamente.
- Certifique-se de ter ligado o HDMI-interface corretamente.

### 2. O computador não inicia:

- Certifique-se, que ligou o computador corretamente. LEDs vermelhos e azuis, que estão no painel frontal do computador, devem TVSTAR acesos.

### 3. Não há conexão com Internet

- Verifique as configurações Wi-Fi e certifique-se que você digitou a senha correta.
- Verifique se você tem conexão Network e se funciona a Internet.

### 4. Imagem incompleta ou demasiado pequena:



- Altere as configurações de reprodução de modo a que elas coincidam com a sua TV

### 5. USB interface opcional:

- Se o interface USB integrado não atender às suas necessidades, você pode adicionar USB-hub ao vosso computador.

## V. Instruções de utilização do rato e controlo remoto

Hold “M”button to move mouse cursor. Double Click “M”button to enable mouse cursor continuous mode.

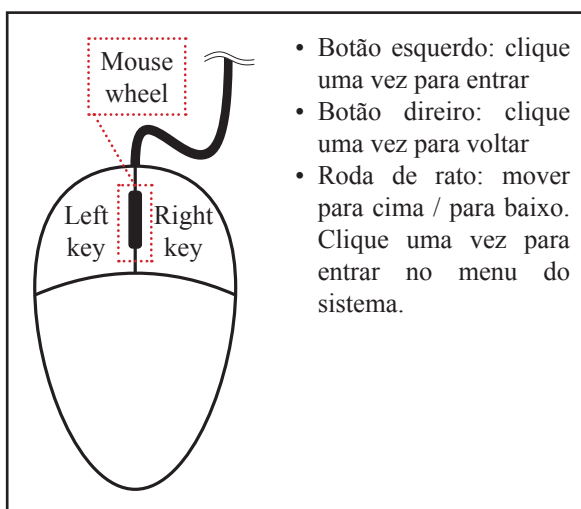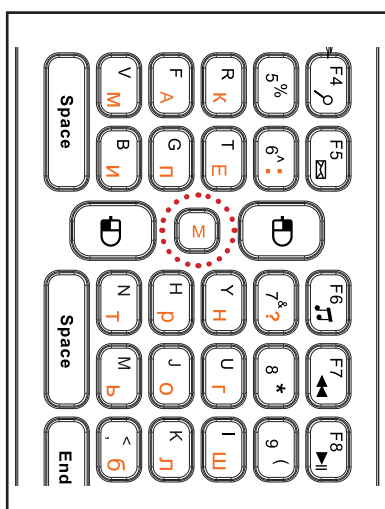

Número de Série: .....  
 PERÍODO DA GARANTIA: 24 meses.  
 Data de venda: .....

Selo e assinatura do revendedor

Nome Completo do Cliente: .....  
 Morada: .....  
 Localidade: .....  
 Código Postal: ..... - .....  
 Telefone: .....

## CENTRO TÉCNICO AUTORIZADO:

AT INFORMATICA



Centro Empresarial da Lionesa  
 Rua da Lionesa 446-d7  
 4465-671 Leca do Balio

Cacém Park

Estrada de Paço D'Arcos

88 – 16

2735-238 Cacém

Tel: 707 20 11 43

suporte@atinformatica.pt

■ Apoio ao Cliente

**707 20 11 43**  
 ■ Número Único

dias úteis 10h ~23h

## GARANTIA

### CONDIÇÕES GERAIS DA GARANTIA

PERÍODO DA GARANTIA: 24 meses.

Durante o período da garantia o fabricante assume as obrigações legais vigentes em território nacional. A garantia é válida a partir da venda do revendedor ao consumidor final.

Este produto está garantido contra defeitos de fabrico por um período de 24, a partir da data de compra original. Esta garantia abrange a substituição de peças defeituosas, bem como, a respectiva mão-de-obra associada à reparação. Em caso de avaria, os nossos serviços técnicos procederão à reparação/substituição do produto durante o período legal de garantia.

O prazo máximo de reparação é de 30 dias úteis após o pedido de assistência Técnica. O período de garantia é estendido para o tempo de reparação. Se o tempo de reparação for cumprido, o fabricante/revendedor substituirá por um produto novo.

Excepcionalmente o fabricante poderá recusar a

A Garantia não abrange nenhuma das seguintes situações:

- Verificações periódicas, manutenção e reparação de peças sujeitadas a desgaste natural.
- Custos relativos a remoção ou instalação do produto.
- Uso incorrecto, incluindo a utilização do produto em condições para as quais não foi previamente concebido e fabricado.
- Estragos causados pela luz, água, fogo, fenómenos da natureza, guerra, distúrbios públicos, voltagem incorrecta, ventilação imprópria ou qualquer outra causa fora do controlo do fabricante.

**Este produto não está destinado ao uso profissional, limitando-se a uso doméstico!**

A Garantia é válida se a data de venda for confirmada pelo selo/carimbo e assinatura do revendedor e pela prova de compra (factura/recibo/venda a dinheiro).

A Garantia apenas é válida na presença do equipamento e acessórios

Antes de enviar este equipamento para o centro de assistência técnica, por favor, consulte o manual.

Se este equipamento for enviado para o centro técnico a funcionar sem qualquer tipo de anomalia funcional, serão cobradas despesas de transportes, bem como o serviço técnico de diagnóstico.

## Αριθ. μοντέλου: TV STAR Smart Stick III



## Ι. Σύντομος οδηγός

### Σύνδεση με HDMI TV:

1. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο HDMI για να συνδέσετε τον μίνι H/Y με την τηλεόρασή σας.
2. Συνδέστε στην πηγή ενέργειας με το μίνι H/Y και την τηλεόραση.
3. Ρυθμίστε τη σύνδεση περιβάλλοντος εργασίας HDMI με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης:

Μενού->Εισαγωγή-> HDMI 1 (θεωρώντας ότι ο μίνι H/Y συνδέθηκε στο HDMI 1)-> η εκκίνηση στη φωτογραφία θα εμφανιστεί αμέσως.


4. Μερικές τηλεοράσεις δεν έχουν τη δυνατότητα εμφάνισης ολόκληρης της εικόνας, ο ρυθμός μετάδοσης της εικόνας πρέπει να ρυθμιστεί στη λειτουργία ANTO. Ρυθμίστε τις ρυθμίσεις όπως παρακάτω:

Ρυθμίσεις -> εμφάνιση -> Ρυθμός αναπαραγωγής->ρύθμιση ρυθμού αναπαραγωγής.


## II. Εγχειρίδιο χρήστη


### 1. Λειτουργία στο βασικό περιβάλλον εργασίας

1. Ανοίξετε το σύστημα: Κάντε κλικ στο αριστερό πλήκτρο πάνω στο ποντίκι ή πατήστε Enter στο πληκτρολόγιο.
2. Πατήστε τον τροχό στο κέντρο του ποντικιού σας, έπειτα θα εμφανιστεί το <MENOY>. Μπορείτε να προσθέσετε πλήκτρο συντόμευσης προγραμμάτων εφαρμογής στην εκκίνηση, όπως μικρά εργαλεία (ημερολόγιο, πρόγνωση καιρού). Μπορείτε επίσης να αντικαταστήσετε την εικόνα του φόντου (δυναμικό φόντο, τρισδιάστατο φόντο).
3. Επιλέξτε ένα ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ και πατήστε για αρκετό χρόνο το αριστερό πλήκτρο πάνω στο ποντίκι, θα εμφανιστεί ο κάδος Απορριμμάτων στο δεξιό τμήμα της οθόνης, σύρετέ το στον κάδο Απορριμμάτων και αφήστε το ποντίκι, έπειτα το εικονίδιο θα διαγραφεί. (Η λειτουργία θα παραμείνει). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ποντίκι για την ολίσθηση της οθόνης και να αλλάξετε τη θέση των ΕΙΚΟΝΙΔΙΩΝ πάνω στην οθόνη.

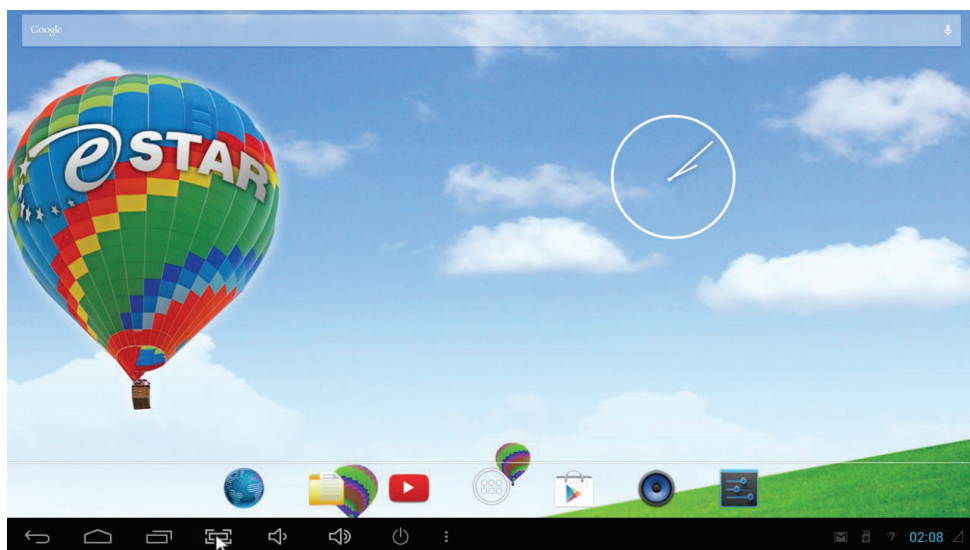


## 2. Περιβάλλον εργασίας εφαρμογής


Πατήστε το εικονίδιο  για να εισέλθετε στο περιβάλλον εργασίας της εφαρμογής, όπως στην παρακάτω εικόνα:

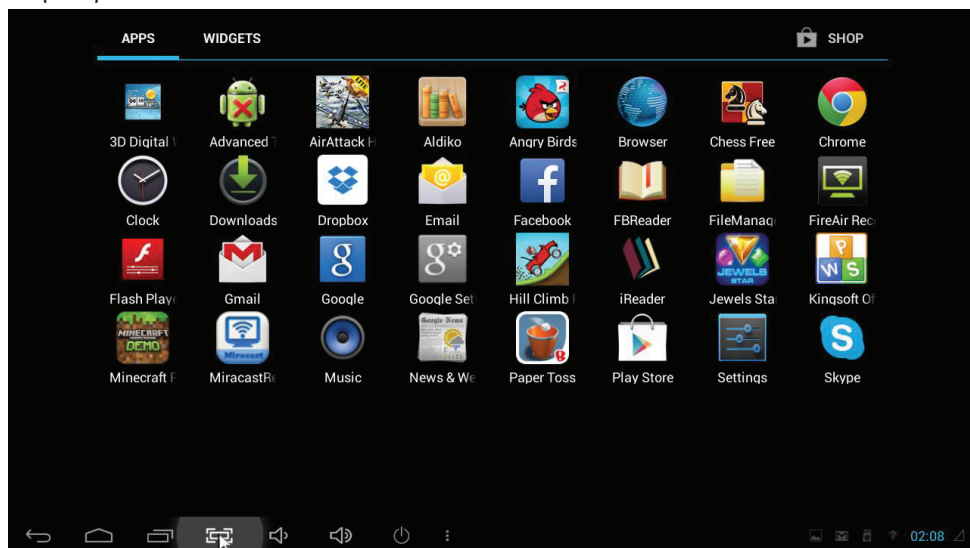

Σε αυτό το περιβάλλον εργασίας, μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε λογισμικό επιθυμείτε, όπως να ακούσετε μουσική, να παρακολουθήσετε βίντεο. Επίσης έχετε τη δυνατότητα να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις σας, όπως τη γλώσσα και το wifi.

## 3. Ρυθμίσεις περιβάλλοντος εργασίας


Πατήστε το εικονίδιο  , μπειτε στο περιβάλλον εργασίας των ρυθμίσεων όπως φαίνεται παρακάτω:

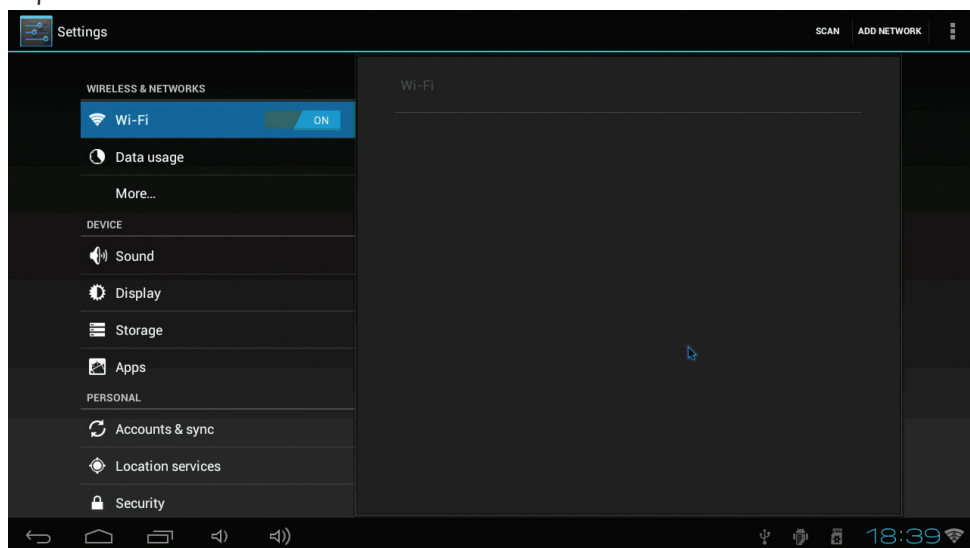




### 3.1. Γλώσσα και εισαγωγή

Πατήστε στο εικονίδιο [Γλώσσα&εισαγωγή] μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα και τη μέθοδο εισαγωγής, ακριβώς όπως στην παρακάτω εικόνα:

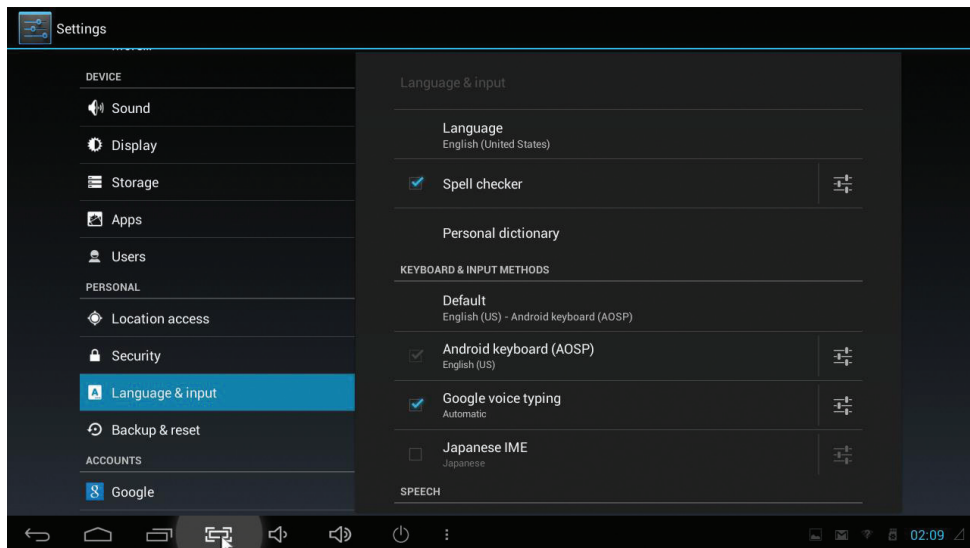


### 3.2. Ρυθμίσεις WIFI

Πατήστε το εικονίδιο [Wi-Fi], ρυθμίστε το WIFI σας, ή μπορείτε να επιλέξετε το Network και να συνδεθείτε με “TVSTAR Smart Stick III” στο διαδίκτυο, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

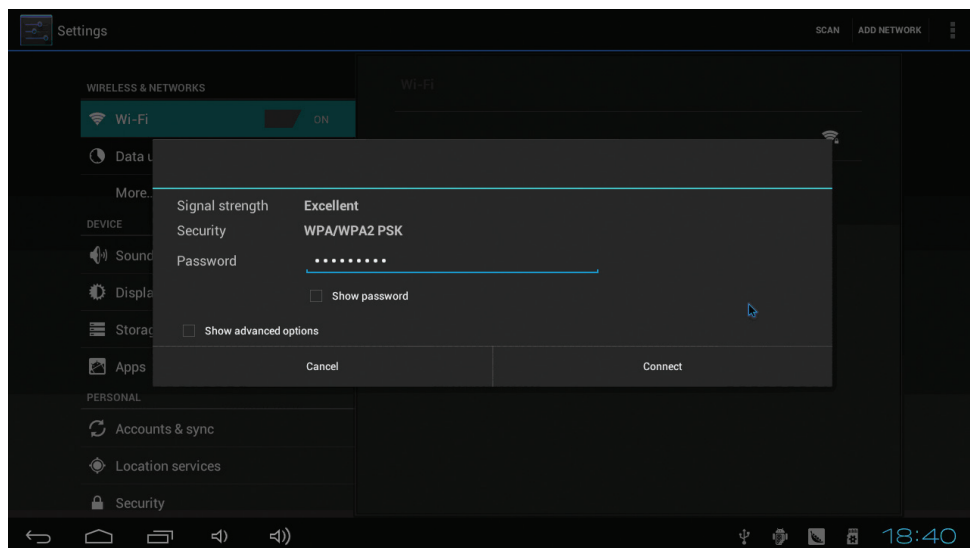


### 3.3. Ρυθμίσεις εμφάνισης

Πατήστε το εικονίδιο [Οθόνη], ο μίνι H/Y θα ρυθμιστεί από προεπιλογή στα 720P , έχετε όμως τη δυνατότητα για επαναφορά, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

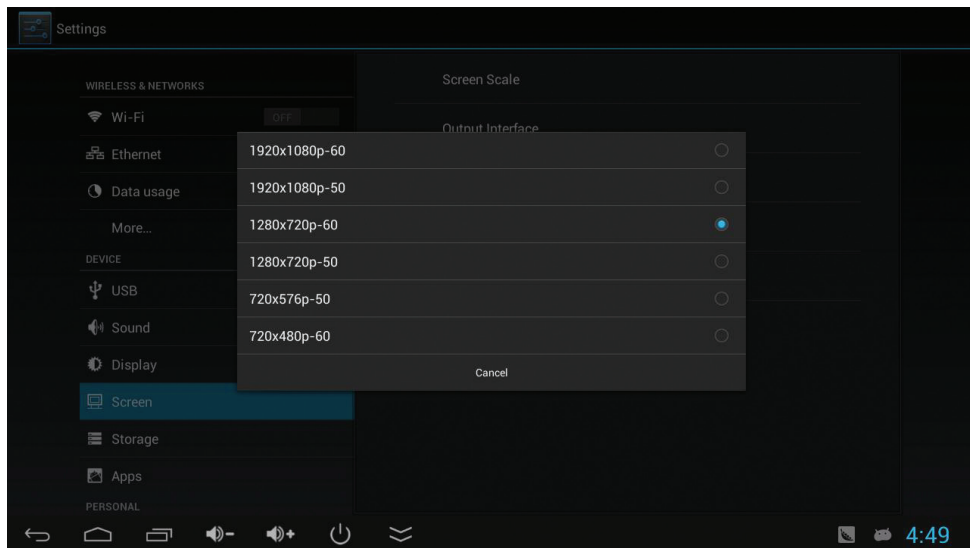


### 3.4. Ρυθμίσεις ήχου


Πατήστε [ήχος], έπειτα μπειτε στο περιβάλλον εργασίας για τις ρυθμίσεις του ήχου, όπως φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα:

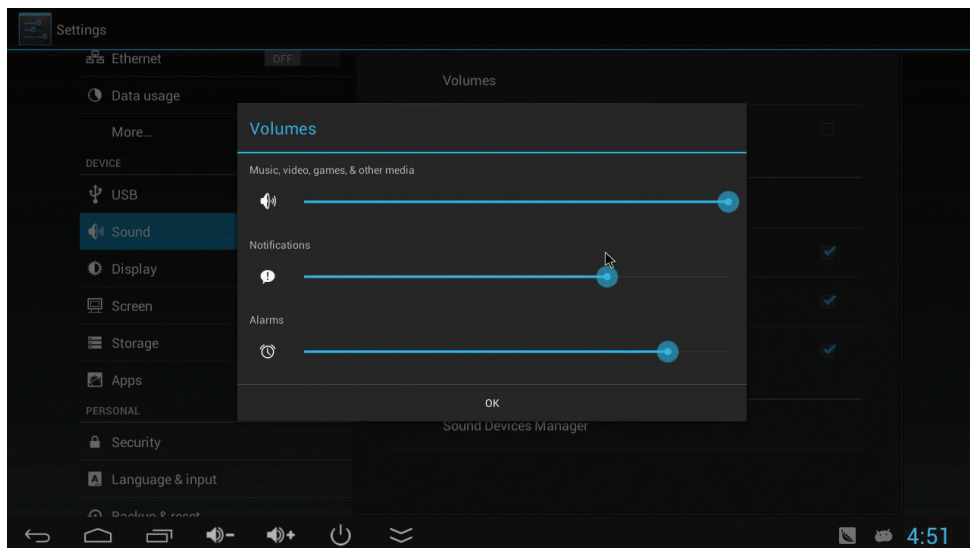

## III. Προγράμματα της εφαρμογής

### 1. Περιήγηση στο web

Μετά το WIFI συνδεθείτε στο διαδίκτυο. Πατήστε  για να μπείτε στην περιήγηση Google, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

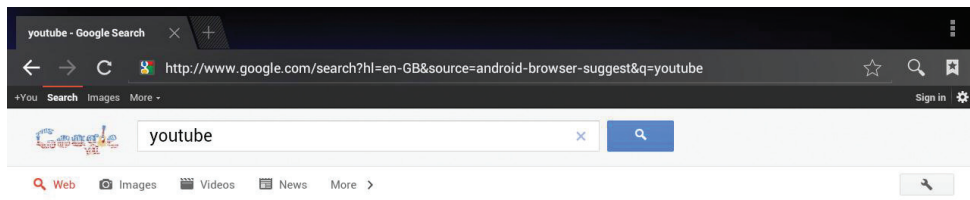

**YouTube - Broadcast Yourself.**  
[www.youtube.com/](http://www.youtube.com/)  
 Share your videos with friends, family, and the world.

**Music**  
 Watch music videos from all of your favorite artists ...

**Movies**  
 Watch feature length movies, shorts, and ...


**YouTube ...**  
 Spotlight: The Hurtwood Prize. Aspiring music ...

**YouTube - YouTube**  
 YouTube's official Channel ... Trending Videos of ...


**Videos**  
 Directory of online and original videos.


**Broadcast Yourself.**  
 Share your videos with friends, family, and the ...

Search youtube.com

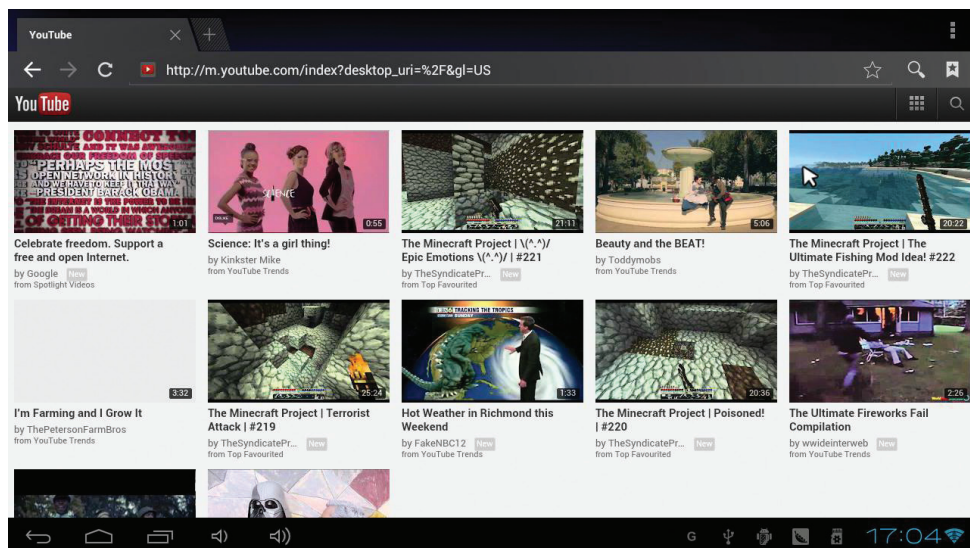


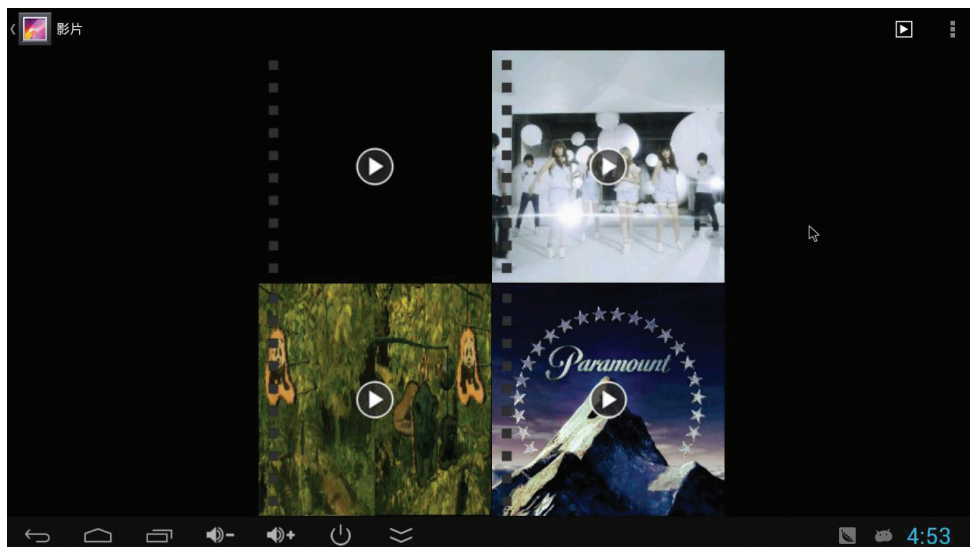
## 2. Φωτογραφίες

Πατήστε το εικονίδιο , μπειτε στο περιβάλλον εργασίας σάρωσης, έπειτα έχετε τη δυνατότητα αναπαραγωγής φωτογραφιών όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

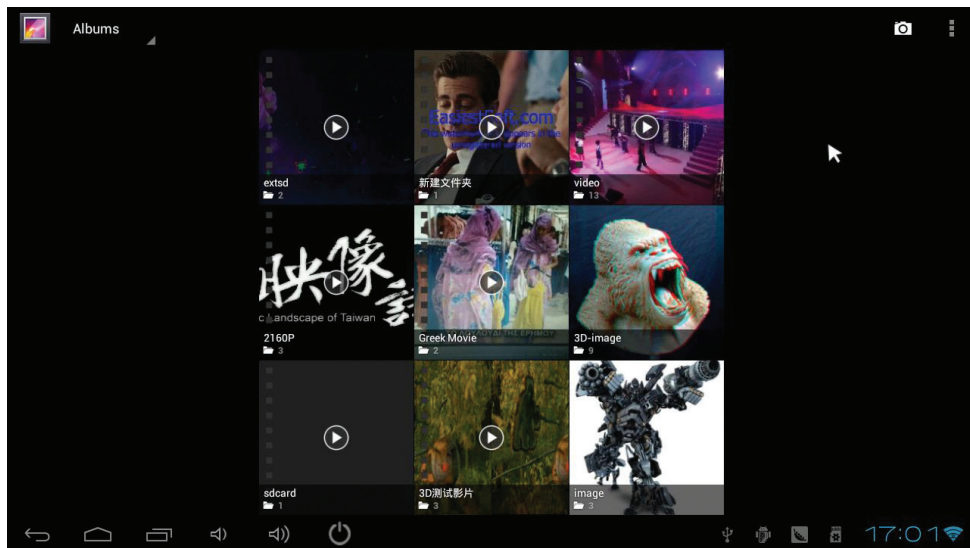


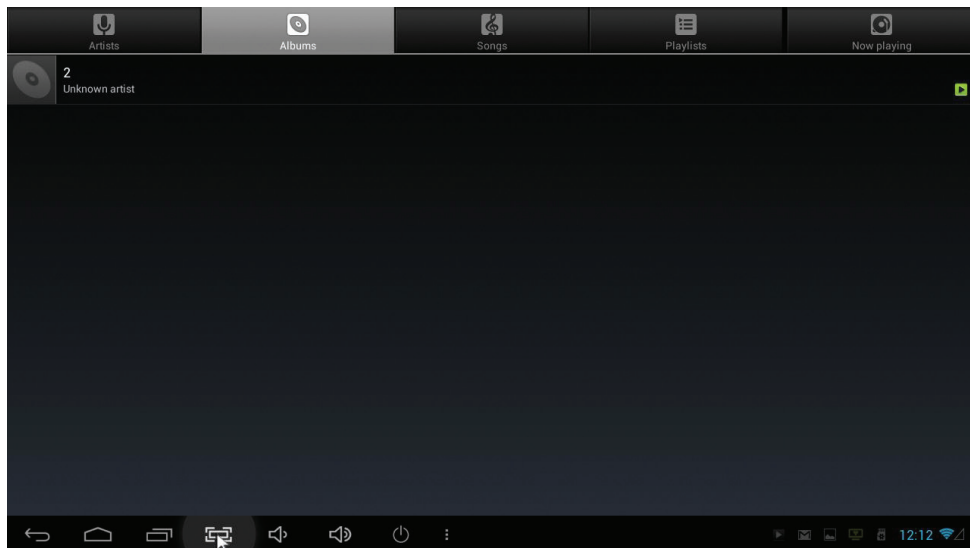
## 3. Βίντεο

Πατήστε το εικονίδιο , μπειτε στο περιβάλλον εργασίας βίντεο, όπως δείχνει η ακόλουθη εικόνα:




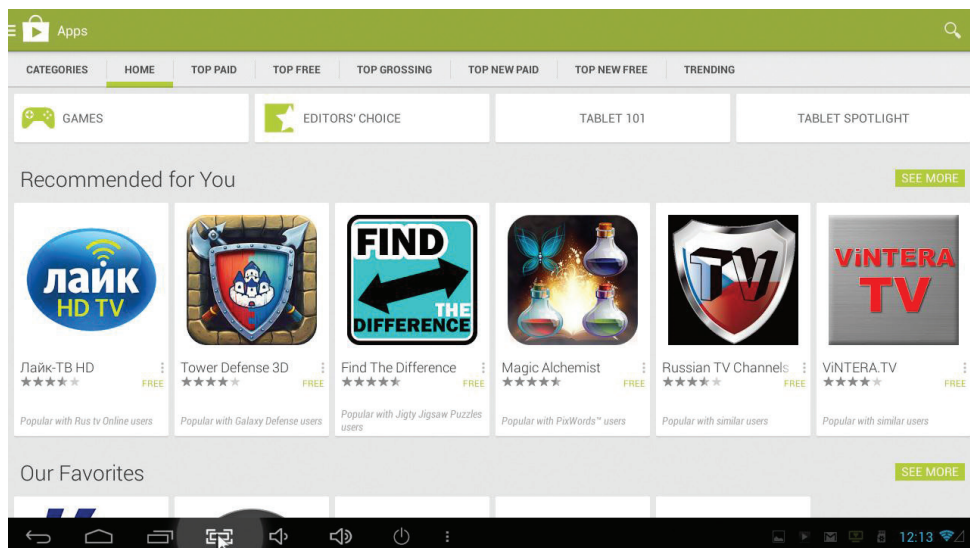
#### 4. Μουσική


Πατήστε το εικονίδιο , μπειτε στο περιβάλλον εργασίας μουσικής για να τα εμφανίσετε, όπως στην παρακάτω εικόνα:



#### 5. Εγκατάσταση και απεγκατάσταση λογισμικού

Πατήστε στο εικονίδιο , μπειτε στο περιβάλλον εργασίας εγκατάστασης, έπειτα μπορείτε να επιλέξετε το λογισμικό που θέλετε να εγκαταστήσετε ή να απεγκαταστήσετε, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:



Μετά την εγκατάσταση όλων των λογισμικών, πατήστε  για να μπειτε στο περιβάλλον εργασίας εφαρμογών. Τώρα μπορείτε να πατήσετε ένα εικονίδιο για αρκετή ώρα και έπειτα να πάτε αυτόματα πίσω στην εκκίνηση. Τότε το εικονίδιο θα τοποθετηθεί εκεί που θα το αφήσετε. Τώρα έχετε προσθέσει με επιτυχία ένα πλήκτρο συντόμευσης. Αν θέλετε να διαγράψετε αυτό το εικονίδιο στην εκκίνηση, μπορείτε να πατήσετε για αρκετή ώρα αυτό το εικονίδιο και έπειτα να το σύρετε στον κάδο απορριμμάτων.

## IV. Ζητήματα & βοήθεια

### 1. Δεν υπάρχει σήμα όταν ξεκινάτε.

- Βεβαιωθείτε ότι το περιβάλλον εργασίας HDMI συνδέθηκε σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί στο σωστό περιβάλλον εργασίας HDMI.

### 2. Ο κεντρικός υπολογιστής δεν μπορεί να ξεκινήσει:

- Βεβαιωθείτε ότι συνδέθηκε σωστά στο ρεύμα και ότι υπάρχει κόκκινη και μπλε φωτεινή ένδειξη LED στο μπροστινό μέρος του H/Y.

### 3. Αδυναμία σύνδεσης στο διαδίκτυο

- Επιβεβαιώστε τη ρύθμιση σύνδεσης wifi και τον σωστό κωδικό πρόσβασης.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί με το Network και ότι έχετε χρήσιμο δίκτυο.

### 4. Η παρουσίαση στην τηλεόραση δεν ολοκληρώθηκε ή είναι πολύ μικρή:



- Ρυθμίστε το ρυθμό αναπαραγωγής για να τον προσαρμόσετε στην τηλεόρασή σας.

### 4. Επέκταση περιβάλλοντος εργασίας:

- Όταν το περιβάλλον εργασίας USB αδυνατεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες σας, μπορείτε να επεκτείνετε τα περιβάλλοντα εργασίας USB συνδέοντας ένα διανομέα USB.

## V. Οδηγός λειτουργίας για το ποντίκι και το τηλεχειριστήριο

Hold “M” button to move mouse cursor. Double Click “M” button to enable mouse cursor continuous mode.

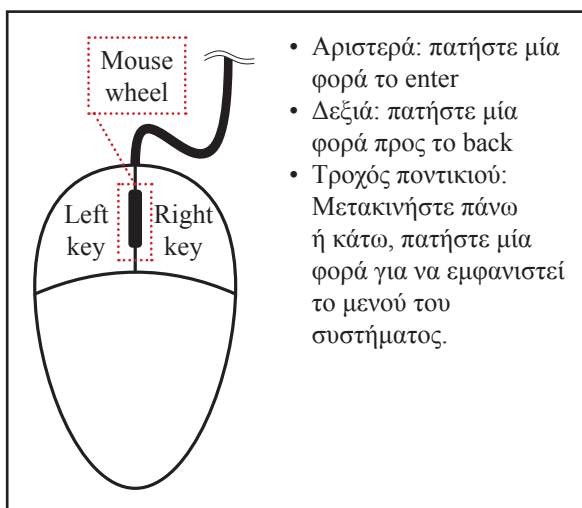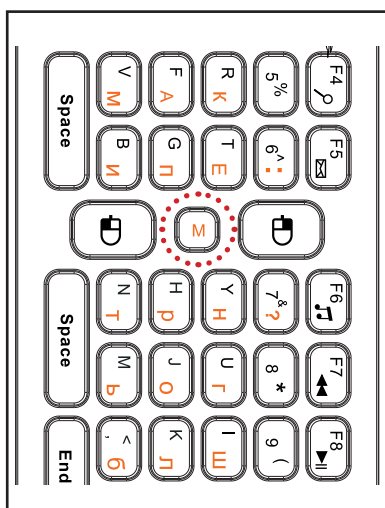



## ΚΑΡΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Σειριακός αριθμός (serial number):.....

Διάρκεια Εγγύησης: 24 μήνες,

Ημερομηνία πώλησης: .....

Σφραγίδα καταστήματος

Ονοματεπώνυμο πελάτη: .....

Οδός-Αριθμός .....

Πόλη - ΤΚ .....

Τηλέφωνο .....

**ASTRA SERVICE AE**  
**Μαρίνου Αντύπα 88**  
**14121 Ηράκλειο Αττικής**  
**Τηλ. 210-6860 000**  
**Fax. 210/6800 110**



ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΔΕΚΤΗ TV STAR

1. Οι Ψηφιακοί Δέκτες eSTAR πληρούν όλες τις απαραίτητες ποιοτικές προδιαγραφές, ώστε να λειτουργούν χωρίς κανένα πρόβλημα αν ο χρήστης ακολουθήσει σωστά τις οδηγίες χρήσης.
2. Η διάρκεια της εγγύησης είναι 2 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς.
3. Κατά το διάστημα ισχύος της εγγύησης, ο πελάτης δεν χρεώνεται για το κόστος ανταλλακτικών και εργασίας, που απαιτούνται για την επισκευή.
4. Όλες οι επισκευές γίνονται στα εξουσιοδοτημένα εργαστήρια της Astra Service. Οποιοδήποτε κόστος μεταφορικών προς και από τα εργαστήρια επισκευής, επιβαρύνει τον πελάτη.
5. Θα πρέπει να δοθεί προσοχή πριν την παράδοση στα εργαστήρια, ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη με κεραία κατάλληλη για την λήψη ψηφιακού σήματος και ότι έχουν γίνει όλα όσα περιέχονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας. Στην περίπτωση, που δεν υπάρχει βλάβη στον δέκτη, ο πελάτης επιβαρύνεται με το κόστος ελέγχου και διαχείρισης.
6. Για να είναι έγκυρη η εγγύηση πρέπει να είναι σφραγισμένη από το κατάστημα και να συνοδεύεται από το παραστατικό πώλησης, έτσι ώστε να προκύπτει ότι πρόκειται για την συγκεκριμένη συσκευή. Απαραίτητη είναι και η αναγραφή στην εγγύηση του σειριακού αριθμού του προϊόντος.
7. Η εγγύηση αυτή δεν ισχύει στην περίπτωση, που η συσκευή είναι σπασμένη ή έχει υποστεί φθορές κατά την μεταφορά ή από βίαιη χρήση. Δεν καλύπτονται επίσης βλάβες, που έχουν προκύψει από υπέρταση, υγρά ή ακόμα και από επέμβαση μη εξουσιοδοτημένου από την Astra Service, τεχνικού.
8. Η εγγύηση αυτή καλύπτει ψηφιακούς δέκτες, που βρίσκονται σε οικιακή και όχι επαγγελματική χρήση.
9. Οι όροι εγγύησης, που αφορούν την μεταφορά των συσκευών ισχύουν και για τα καταστήματα πώλησης.
10. Σε κάθε περίπτωση η εγγύηση αυτή καλύπτει την αποκατάσταση της βλάβης και όχι την αποζημίωση της συσκευής.



## Модел №: TV STAR Smart Stick III



## I. Кратко ръководство

### Свързване с HDMI TV:

1. Свържете мини компютъра с вашия телевизор с помощта на HDMI кабел.
2. Включете мини компютъра и телевизора.
3. Настройка на свързването чрез HDMI интерфейса с помощта на дистанционното управление на телевизора:

Меню->Въвеждане-> HDMI 1 (свързване на мини компютъра с помощта на HDMI 1)-> на екрана веднага ще се появи съответният прозорец.


4. Някои телевизори не могат да показват цялата картина, затова размерът на картината трябва да е в автоматичен режим. Настройката се прави по следния начин:

Настройки -> Екран->Възпроизвеждане->Настройка на възпроизвеждането.


## II. Ръководство на потребителя


### 1. Главен интерфейс

1. Активиране на системата: натиснете левия бутон на мишката или клавиша Enter на клавиатурата.
2. Натиснете скрола на мишката и на екрана ще се появи <Менюто>. Вие можете да добавяте шорткъти на различни програми в стартовия прозорец и малки инструменти (например календар, прогноза за времето). Освен това, вие можете да смените тапета на екрана (динамичен фон, 3D фон).
3. Натиснете ИКОНА на екрана продължително с левия бутон на мишката и в дясната част на екрана ще се появи кошче. Ако завлечете иконата до кошчето и пуснете бутона на мишката, тя ще бъде изтрита (самата програма обаче няма да бъде изтрита). Вие можете да промените местоположението на иконите на екрана с помощта на мишката.

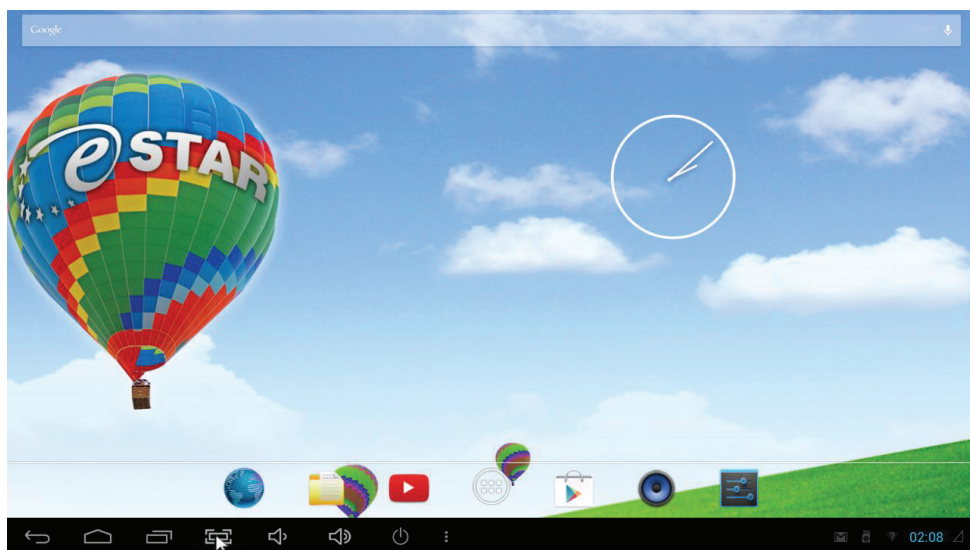


## 2. Интерфейс на приложенията


Натиснете иконата , за да влезете в интерфейса на приложенията, както е показано на изображението по-долу:

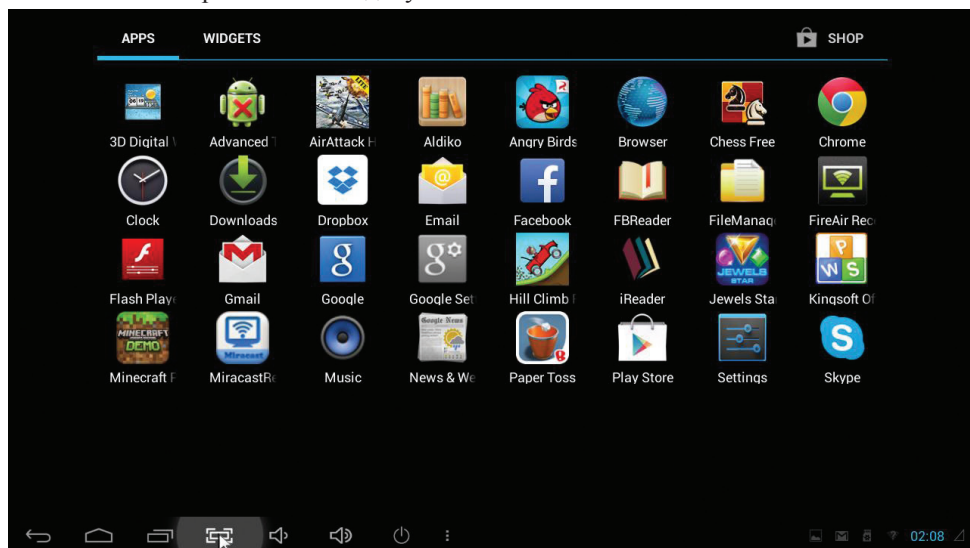

В този интерфейс вие можете да избирате различен софтуер, например за слушане на музика или гледане на видео, както и да променят настройките на езика и wifi. You can also go reset your setting, such as language and wifi.


## 3. Интерфейс на настройките

Натиснете иконата , за да влезете в интерфейса на настройките, както е показано по-долу:

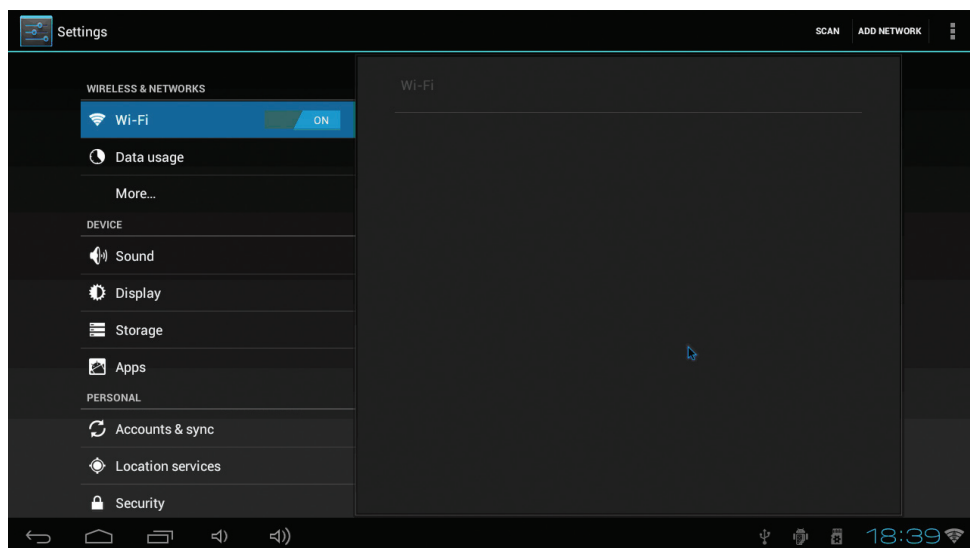


### 3.1. Език и въвеждане

Ако натиснете иконата [Language&Input], вие ще можете да изберете езика и метода на въвеждане, както е показано по-долу:

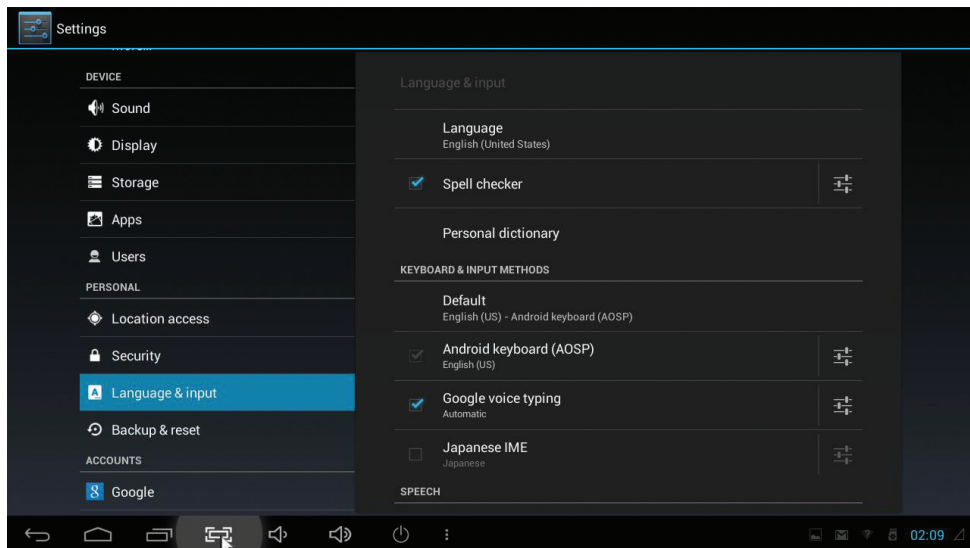


### 3.2. Настройки на WIFI

Ако натиснете иконата [Wi-Fi], вие ще можете да промените настройките на WIFI, да изберете Network и да активирате “TVSTAR Smart Stick III” връзката с интернет, както е показано по-долу:

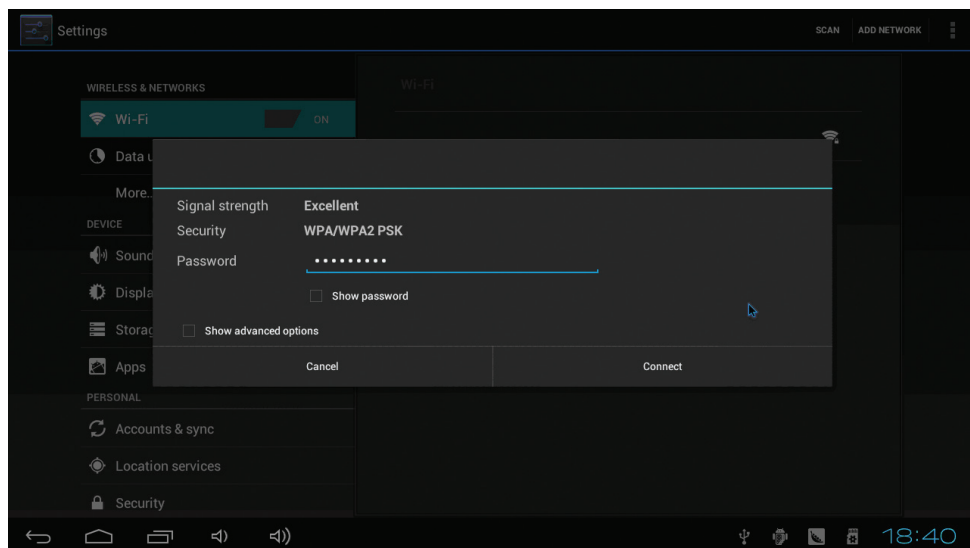


### 3.3. Настройки на екрана

Ако натиснете иконата [Screen], вие ще можете да промените настройките на екрана на мини компютъра според нуждите си, както е показано по-долу. Стойността по подразбиране е 720P:

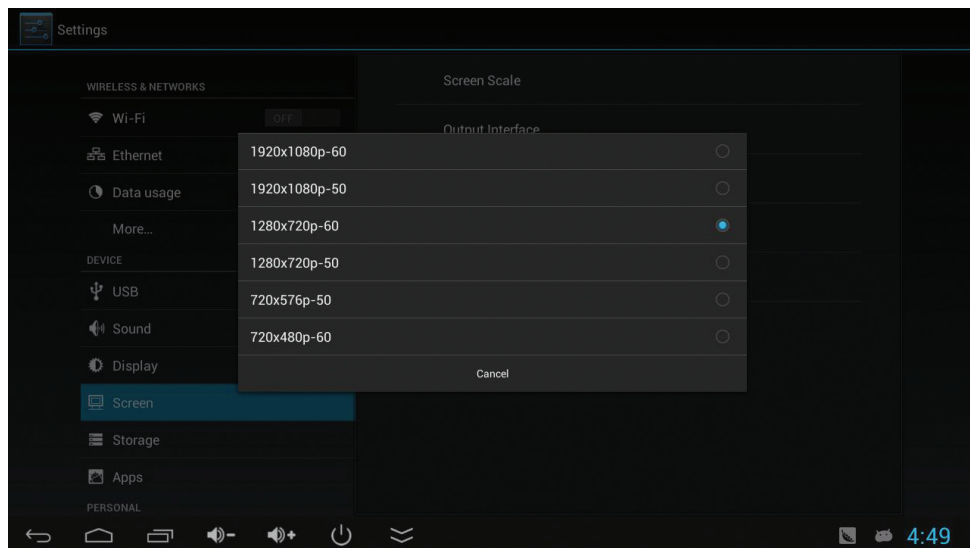

### 3.4. Настройки на звука


Ако натиснете иконата [sound], на екрана ще се появи интерфейсът за настройки на звука, както е показано по-долу:

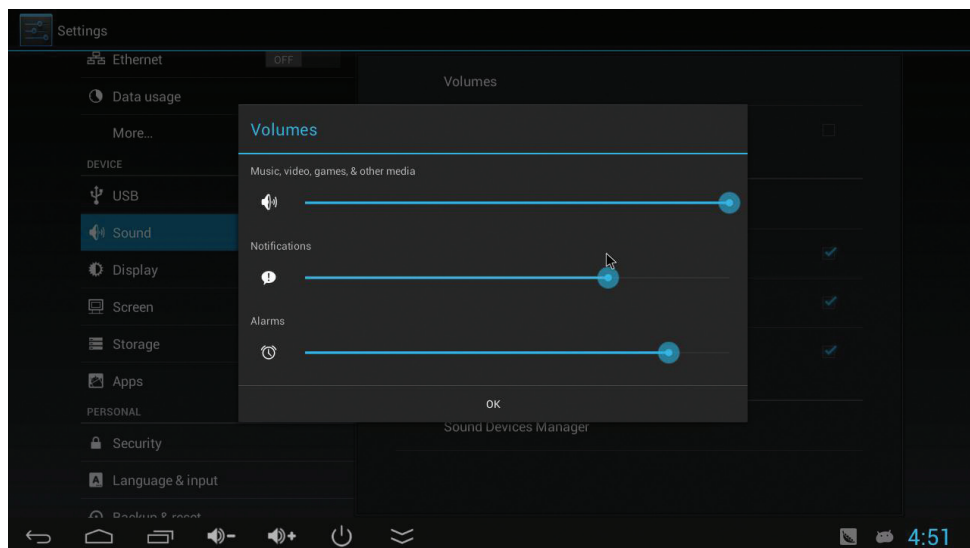

## III. Приложения

### 1. Браузър

След като WIFI се свърже с интернет, натиснете иконата , за да отворите Google, както е показано по-долу:

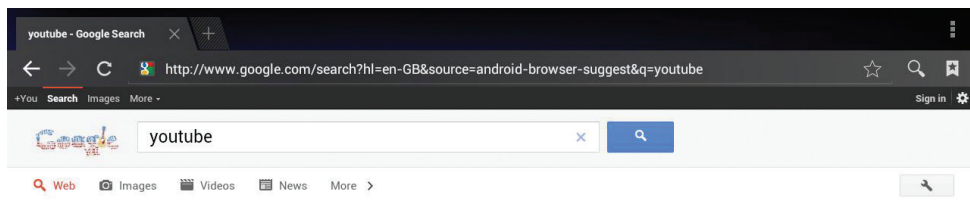

**YouTube - Broadcast Yourself.**  
[www.youtube.com/](http://www.youtube.com/)  
 Share your videos with friends, family, and the world.

**Music**  
 Watch music videos from all of your favorite artists ...


**Movies**  
 Watch feature length movies, shorts, and ...

**YouTube ...**  
 Spotlight. The Hurtwood Prize. Aspiring music ...


**YouTube - YouTube**  
 YouTube's official Channel ...  
 Trending Videos of ...


**Videos**  
 Directory of online and original videos.

**Broadcast Yourself.**  
 Share your videos with friends, family, and the ...

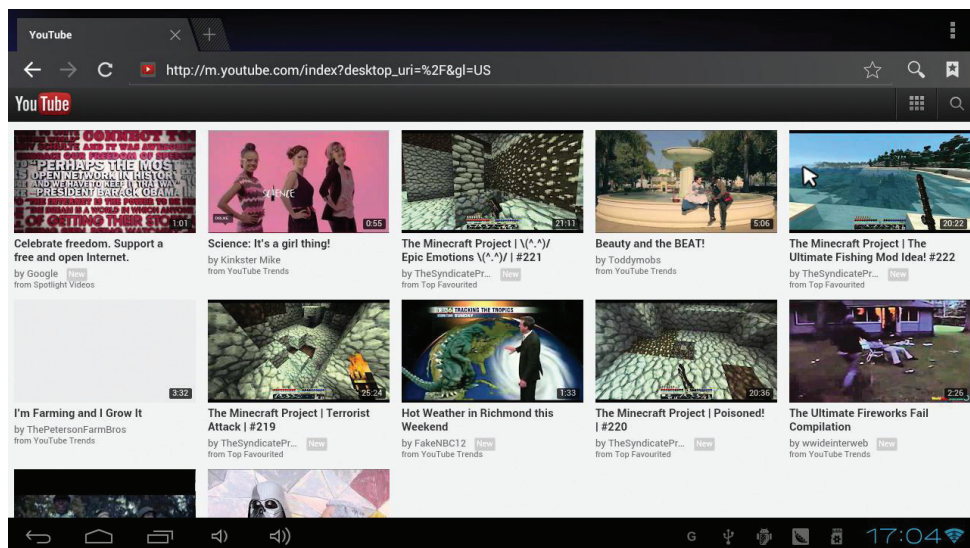


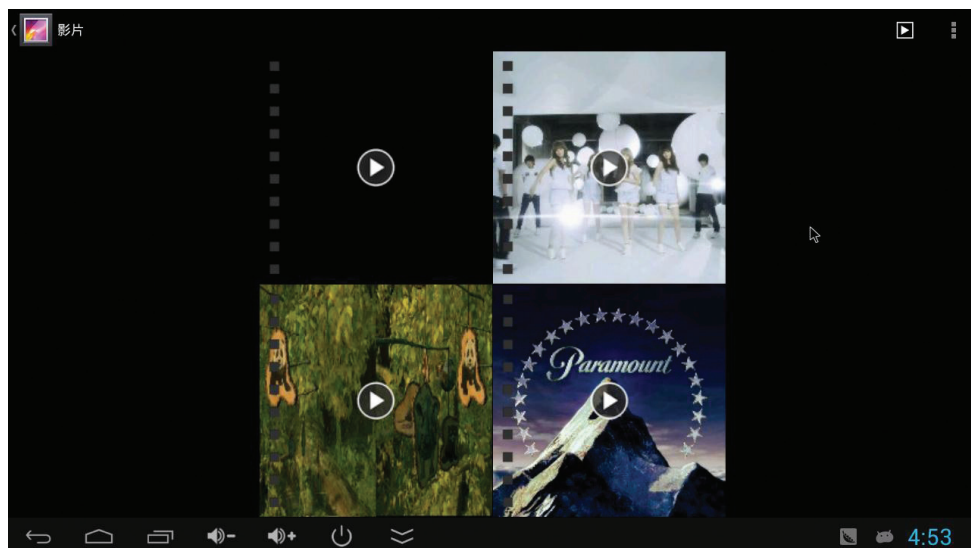
## 2. Снимки

Ако натиснете иконата  , на екрана ще се появи интерфейсът за снимки, след което можете да разглеждате снимките, както е показано по-долу:

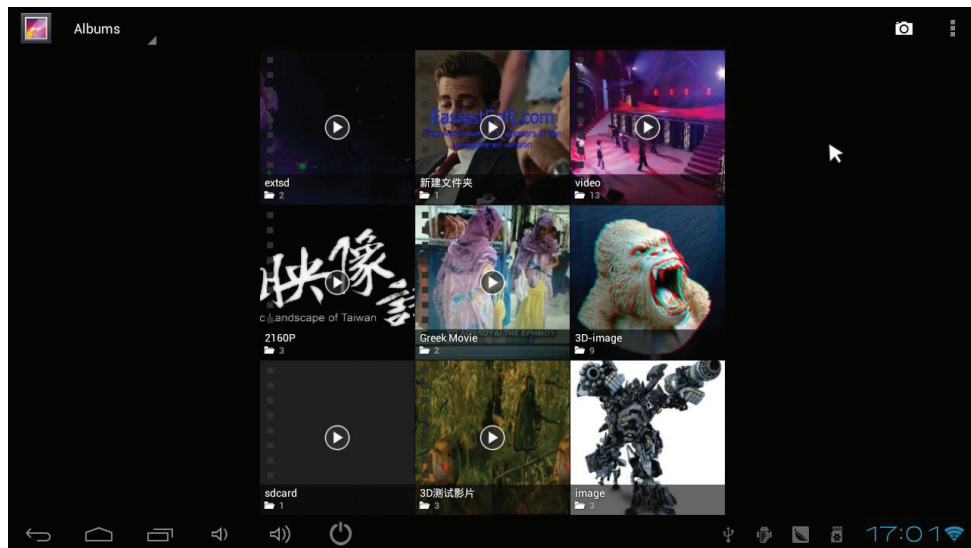


## 3. Видео


Ако натиснете иконата  , на екрана ще се появи интерфейсът за видео, както е показано по-долу:






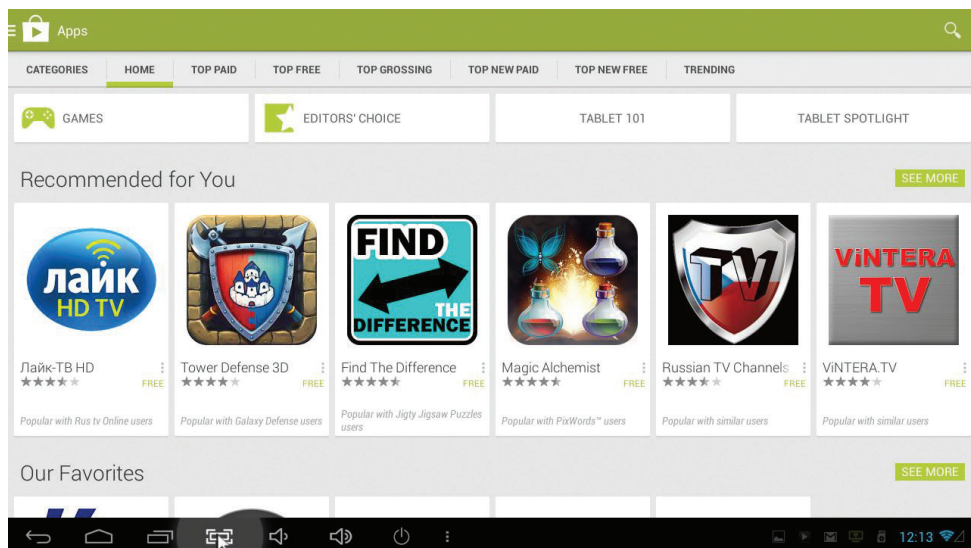
## 4. Музика


Ако натиснете иконата , на екрана ще се появи интерфейсът за музика, както е показано по-долу:

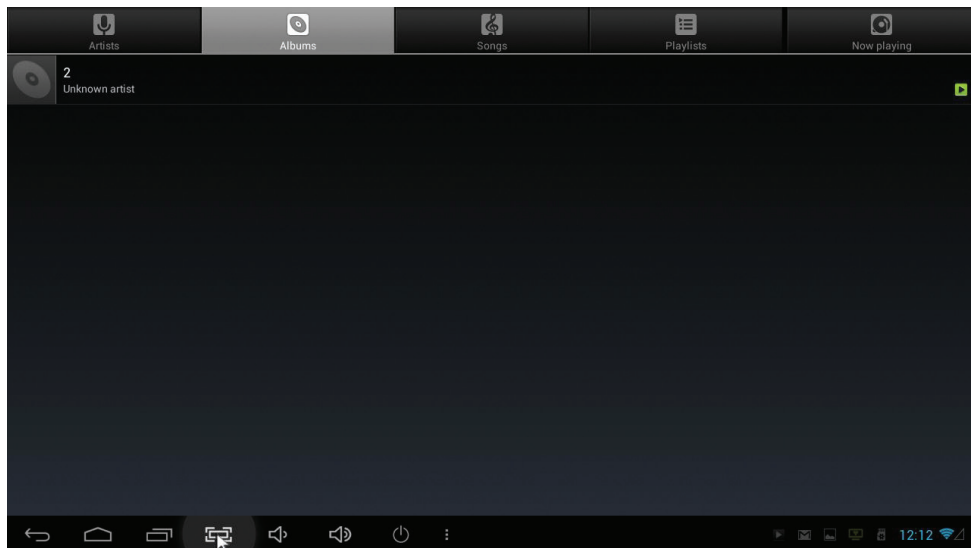

## 5. Инсталиране и деинсталиране на софтуер

Ако натиснете иконата , на екрана ще се появи интерфейсът за инсталиране, с помощта на който може да се избира софтуерът, който искате да инсталирате или деинсталирате, както е показано по-долу:



След инсталиране на софтуера натиснете иконата , за да влезете в интерфейса на приложенията. Ако натиснете някоя икона продължително, вие автоматично ще се върнете в стартовия прозорец. Иконата ще бъде поставена там, където пуснете бутона на мишката. По този начин се добавя шорткът в стартовия прозорец. Ако искате да изтриете икона, натиснете я продължително и я пуснете в кошчето.

## IV. Отстраняване на неизправности

### 1. Няма сигнал след включване.

- Проверете дали HDMI интерфейсът е свързан правилно.
- Проверете дали сте включили правилния HDMI интерфейс.

### 2. Компютърът не се включва:

- Проверете дали сте включили компютъра както трябва. Проверете дали червеният и синият светодиодни индикатори на предния панел на компютъра светят.

### 3. Няма връзка с интернет

- Проверете настройките на wifi и дали сте въвели правилно паролата.
- Проверете дали сте включили Network връзката и дали имате интернет.

### 4. Картината не е цяла или е прекалено малка:



- Променете настройките на възпроизвеждането така, че да съответстват на вашия телевизор.

### 5. Допълнителен USB интерфейс:

- Ако вграденият USB интерфейс не задоволява вашите нужди, вие можете да включите USB хъб към компютъра.

## V. Инструкции за работа с мишката и дистанционното управление

- Hold “M” button to move mouse cursor. Double Click “M” button to enable mouse cursor continuous mode.

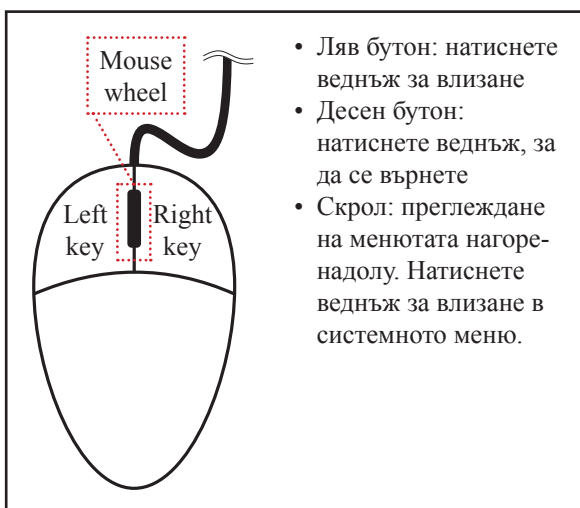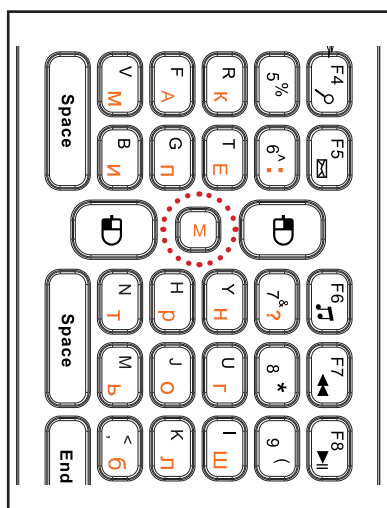


**БЪЛГАРИЯ**  
**СЕРВИЗ**

Пазете касовата бележка!

## ГАРАНЦИОННА КАРТА №

Модел:		Сериен №	
Наименование			
Дата на закупуване		Продавач (подпис и печат)	
Гаранционен срок		Купувач (фамилия и подпис)	Запазенят съм и приемам гаранционните условия.

### УСЛОВИЯ ЗА ГАРАНЦИЯ - ПРЕДИ ПОКУПКАТА СЕ ЗАПОЗНАЙТЕ ВНИМАТЕЛНО С ТЕЗИ УСЛОВИЯ

Благодарим Ви, че се доверихте на **eSTAR**. Настоящата гаранция се изпълнява от „България сервиз груп“ ООД, съобразно със ЗЗП Обн., ДВ, бр. 99 от 9.12.2005 г., в сила от 10.06.2006 г. Чл. 112. ал. 1, Чл. 113. ал. 1, Чл. 114 ал. 2, Чл. 125 ал. 1, Чл. 119, ал. 1. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 01.03.2011 г.) - на територията на Република България.

Гаранцията покрива дефекти възникнали по време на гаранционния срок, поради некачествена изработка или поради вложени некачествени материали. Гаранцията е валидна само при условие, че дефектът се е проявил при домашна експлоатация на уреда и при спазване на инструкциите за употреба.

Дефиницията потребителска (домашна) употреба, абсолютно изключва използването на продукта за извършването на търговска и/или професионална дейност, както използването му за каквито и да е други цели освен домакинските.

Гаранцията е валидна само при представяне на издадената при покупката на продукта касова бележка/фактура и настоящата гаранционна карта, при условие, че гаранционната карта е попълнена четливо и съдържа всеки един от изброените реквизити без изключение: печат на продавача, модел, сериен номер, дата на покупка на продукта и подпис на купувача (клиента).

Гаранционна карта с нечетлив сериен номер, неправилно или некоректно попълнена, или такава със следи от интервенция е невалидна!

**Начин за предявяване на рекламация:** Рекламациите по настоящата гаранционна карта се предявяват на тел. **0700 10 218** (на цената на един градски разговор), всеки официален работен ден от 09.00 до 18.00ч. След като рекламацията Ви бъде приета, ще получите инструкции относно действията, които трябва да предприемете за извършване на ремонта.

**Уважаеми клиенти, този формуляр е съобразен с Чл.118 от ЗЗП на Р.България**

Уредът е изпробван и предаден с пълна комплектация и документи.

Подпис:.....

**НАЦИОНАЛЕН ТЕЛЕФОН 0700 10 218** (на цената на един градски разговор)  
 e-mail: [order@bgs.bg](mailto:order@bgs.bg)

### ТАЛОНИ ЗА ГАРАНЦИОННО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ

	1		2		3		4
.....		.....		.....		.....	
подпис на клиента		подпис на клиента		подпис на клиента		подпис на клиента	



## ДОПЪЛНИТЕЛНИ ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

1. Гаранционният срок започва да тече от датата на закупуване на продукта. В случай на несъответствие между посочените в гаранционната карта данни (марка, модел, дата на закупуване и др.) и данните посочени в издадената при покупката на продукта касова бележка (фактура), за валидни се считат данните посочени в касовата бележка (фактура).

2. Настоящата гаранция не се отнася за:

2.1. Консумативните на продукта - всички отделящи се от основния корпус на продукта части, включително но не само: и, приставки, кабели, филтри; възкищелкени, гумени и други износващи се възли, които подлежат на ускорена амортизация.

2.2. Незначителни повреди, включително, но не само: надрасквания, напуквания, промяна на цвета и др.

2.3. Незначителни повреди по тедлонови емалови и/или други специални покрития. Повреди по покритието на продукта (боя) или повята на ръжда.

2.4. Износени в процеса на обичайната употреба на продукта компоненти, например: пластмасови панели, пластмасови компоненти, облицовки, панели, оси, ремъци, и др. подобни.

3. Безплатно гаранционно обслужване може да бъде отказано и в следните случаи:

3.1. Когато не са спазени указанията за съхранение, монтаж и експлоатация, посочени в инструкциите за експлоатация на продукта

3.2. При несъответствие на техническите данни на продукта (марка, модел, серийн № и др.) посочени в гаранционната карта и/или касовата бележка (фактурата) и идентификационните данни на продукта - предмет на рекламацията

3.3. При наличието на интервенции (задрасквания, поправки, заличавания, опит за промяна и др.) върху нанесен на продукта серийн номер, включително когато серийният номер е изцяло или частично заличен.

3.4. При ремонт или опит за ремонт от неупълномощени за целта лица.

3.5. Когато повредата е настъпила:

3.5.1. в следствие на наличието в корпуса, системите, компонентите и агрегатите на продукта, на чужди, несъвместими с конструктивните им схеми и предназначения им тела, като: течности, мазнини, варовик, прах, метални части, банели, насекоми и др.

3.5.2. под въздействието на агресивна външна среда или поради неполгане на необходимите за уреда грижи.

3.6. Когато дефектът е в следствие на сътресения, удари, механични или електрически претоварвания, получени в следствие на небрежно отношение, при транспорт или природни бедствия (мълнии, наводнения и др.), при токов удар или неизправности в захранващата мрежа или други форсмажорни обстоятелства.

3.7. Когато повредата е причинена умишлено или по непредпазливост

4. Всички продукти с тегло под 15 кг. се транспортират до сервиза от купувача.

5. При транспортиране на продукти от страна на сервиза, разходите и рисковете по доставката на продукта до сервиза и обратно са за сметка на купувача.

6. Сервизът не носи отговорност за механични повреди и надрасквания, настъпили по време на транспорта и престоя на уреда в сервиза, в случаите, когато той е предоставен от купувача без оригиналната си опаковка.

7. Производителя, вносителя и сервизът, не носят отговорност за пропуснати ползи и последвали загуби в следствие на дефекта на продукта или престоя му в сервиза.

8. В случаите на замяна на части, възли и детайли, при извършването на гаранционен ремонт, дефектните такива стават собственост на сервиза и се водят на отчетност.

9. Гаранционният срок не тече по време на престоя на уреда в сервиза.

10. При всички случаи срокът за ремонт започва да тече от датата на предоставяне на продукта, предмет на рекламацията, респективно от датата на осигуряване на достъп до същия.

11. В случаите на рекламация, при които след извършване на необходимата диагностика, бъде установено, че уредът предмет на рекламацията отговаря на валидната за него техническа спецификация т.е. не е дефектирал, или че причината за дефекта е неспазване на гаранционните условия, купувачът (клиентът) следва да заплати на сервиза извършената диагностика по ценообразис.

12. Никой няма право, по какъвто и да е повод, да изменя условията по тази гаранция.

13. Настоящата гаранция е валидна за територията на Р България

Предоставената търговска гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от Закона за защита на потребителите. Независимо от предоставената търговска гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от Закона за защита на потребителите.

При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната и с нова, освен ако това е невъзможно или изборният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

2. значимостта на несъответствието;

3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя. След изтичането на едномесечния срок потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта и, и не трябва да понася значителни неудобства. Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

2. намаляване на цената.

Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяването на рекламацията от потребителя.

Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Потребителят може да упражни правото си на рекламация в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока. Двугодишният срок спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора. Упражняването на правото на потребителя на рекламация не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от двугодишния срок.

Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за покупко-продажба съгласно разпоредбите на ЗЗП

**БЪЛГАРИЯ**  
СЕРВИЗ

нац. тел: 0700 10 218

**БЪЛГАРИЯ**  
СЕРВИЗ

нац. тел: 0700 10 218

**БЪЛГАРИЯ**  
СЕРВИЗ

нац. тел: 0700 10 218

**БЪЛГАРИЯ**  
СЕРВИЗ

нац. тел: 0700 10 218



## Model TV STAR Smart Stick III





## I. Krátký návod na použití


### Připojení TV k HDMI:

1. Připojte minipočítač k vašemu televizoru pomocí HDMI- kabelu.
2. Zapněte minipočítač a televizor.
3. Nastavení připojení HDMI- rozhraní pomocí dálkového ovladače televizoru:  
Nabídka -> vstup -> HDMI 1 (připojení minipočítače pomocí HDMI 1) -> na obrazovce vznikne vyhovující dialogové okno.
4. Některé televizory nemůžou zobrazit úplný obraz, a proto rozměr obrazu musí mít automatické nastavení. Nastavení se uskutečňuje takto:  
Nastavení -> Obrazovka -> Reprodukce -> Nastavení reprodukce.

## II. Návod na použití


### 1. Hlavní rozhraní


1. Aktivování systému: klikněte levé tlačítko myši nebo klávesu Enter na klávesnici.
2. *Klikněte* kolečko myši, a na obrazovce vznikne <Nabídka>. Můžete přidávat zástupce nejruznějších programů do launcheru (domovské obrázovky), a také malé widgety (například, kalendář, předpověď počasí). Mimo to, můžete vyměnit pozadí (dynamické pozadí, 3D-pozadí).
3. *Klikněte* IKONU na obrazovce a držte levé tlačítko myši, a v pravé části obrazovky vznikne košík. Když přesunete ikonu do košíku a uvolněte tlačítko myši, ikona bude smazaná (samotný program přitom smazaný nebude). Můžete měnit rozmístění ikon na obrazovce pomocí myši.

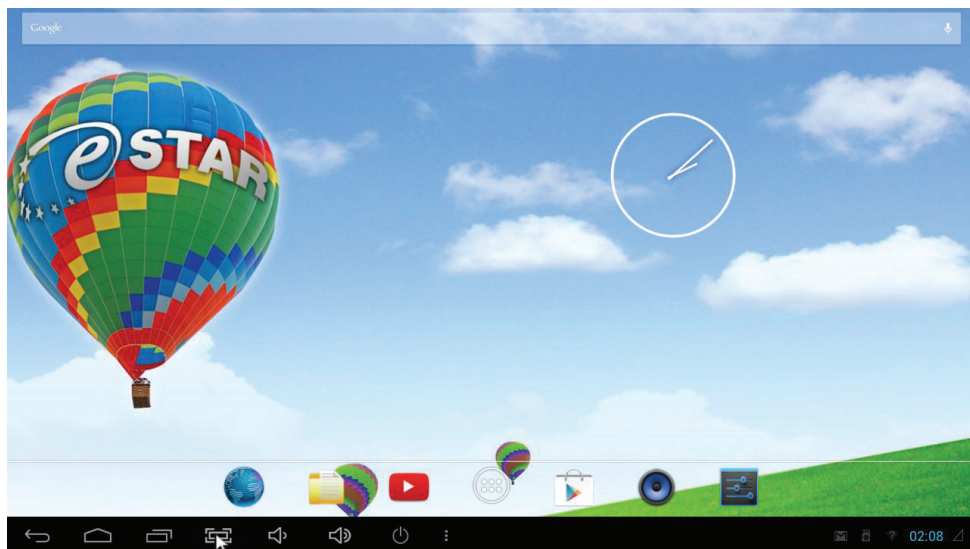



## 2. Menu s přílohami


Klikněte ikonu , aby vstoupit do menu s přílohami, jak je to uvedené na obrázku dole:

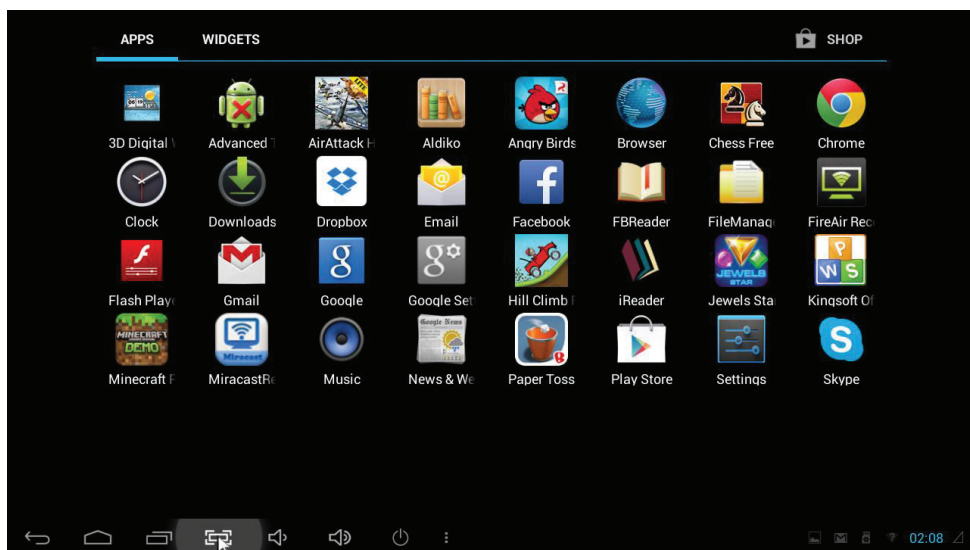

V tomto rozhraní můžete vybírat různé programy, například, pro přehrávání hudby nebo pro přehrávání videa, a také měnit nastavení jazyku a wi-fi. You can also go reset your setting, such as language and wifi.


## 3. Menu Nastavení

Klikněte ikonu , aby vstoupit do menu s nastaveními, jak je to uvedené na obrázku dole:

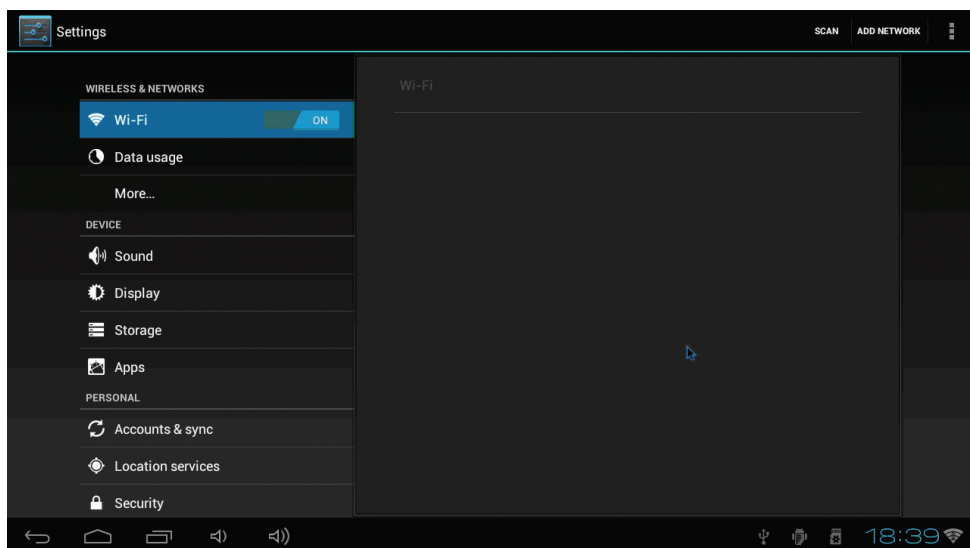


### 3.1. Jazyk a vstup

Klikněte ikonu [Language&Input], aby vybrat jazyk a metod vstupu, jak je jak je zobrazeno níže:

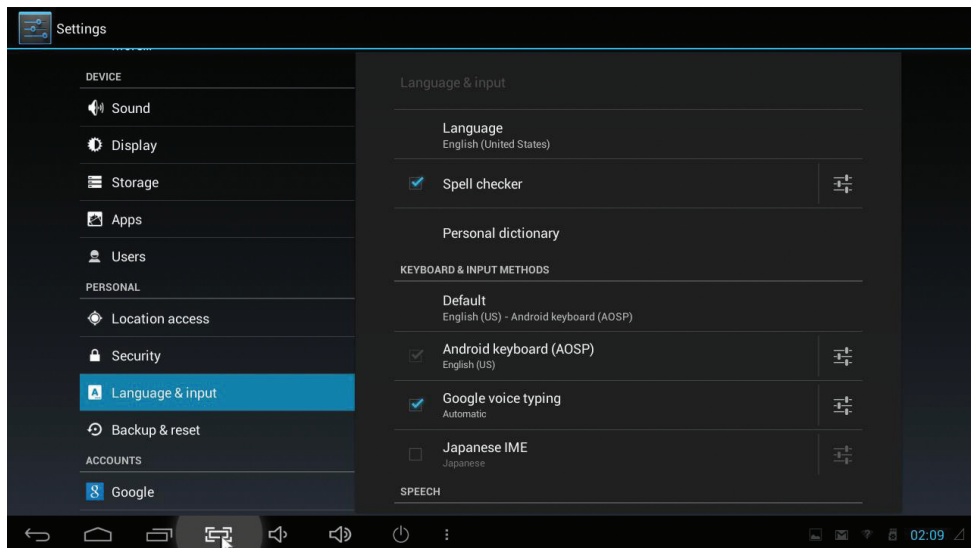


### 3.2. Nastavení WI-FI

Klikněte ikonu [Wi-Fi] aby změnit nastavení WI-FI, vybrat Network a aktivovat „TVSTAR Smart Stick III“ - spojení s internetem, jak je zobrazeno níže:

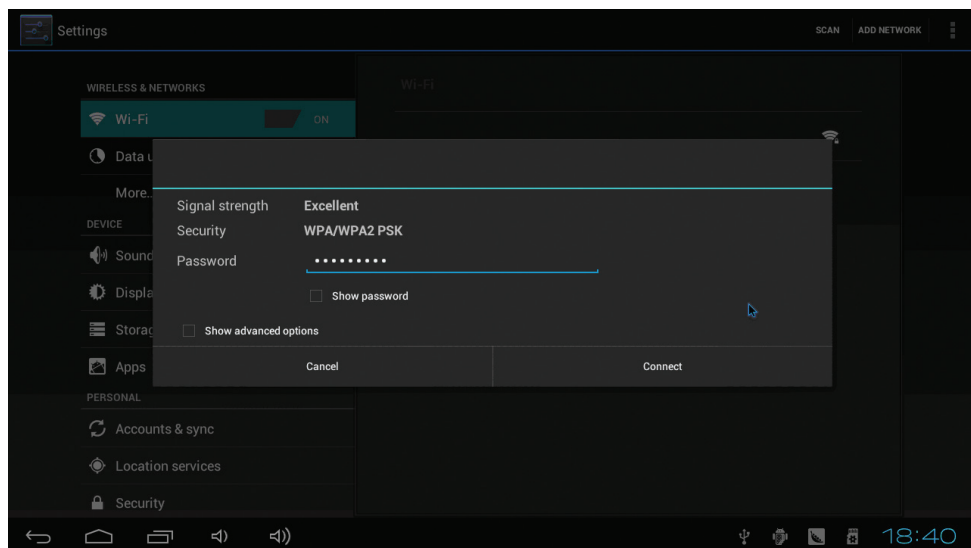


### 3.3. Nastavení obrazovky

Klikněte ikonu [Screen] aby změnit nastavení obrazovky minipočítače podle vašich potřeb, jak je zobrazeno níže. Původní význam je 720P:

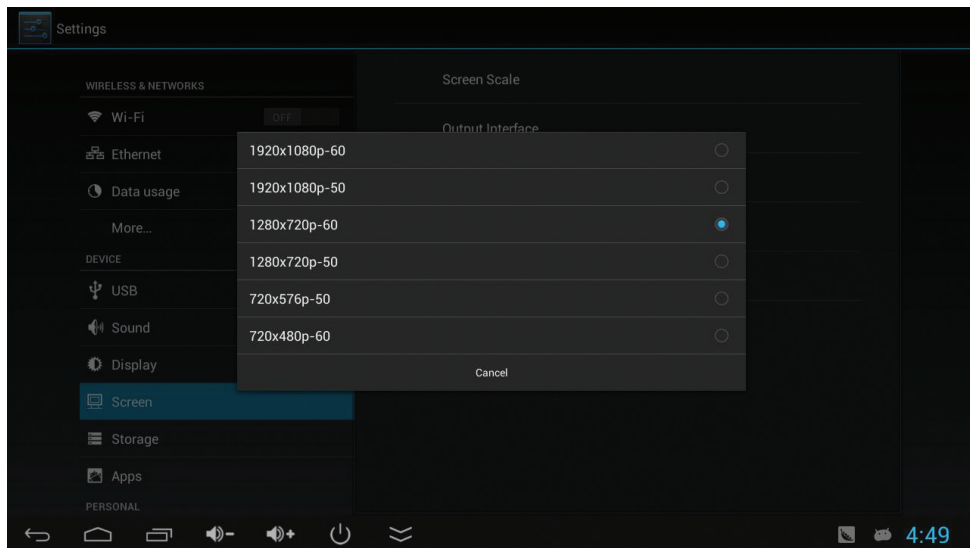


### 3.4. Nastavení zvuku


Po kliknutí ikony [sound] na obrazovce vznikne menu pro nastavení zvuku, jak je zobrazeno níže:

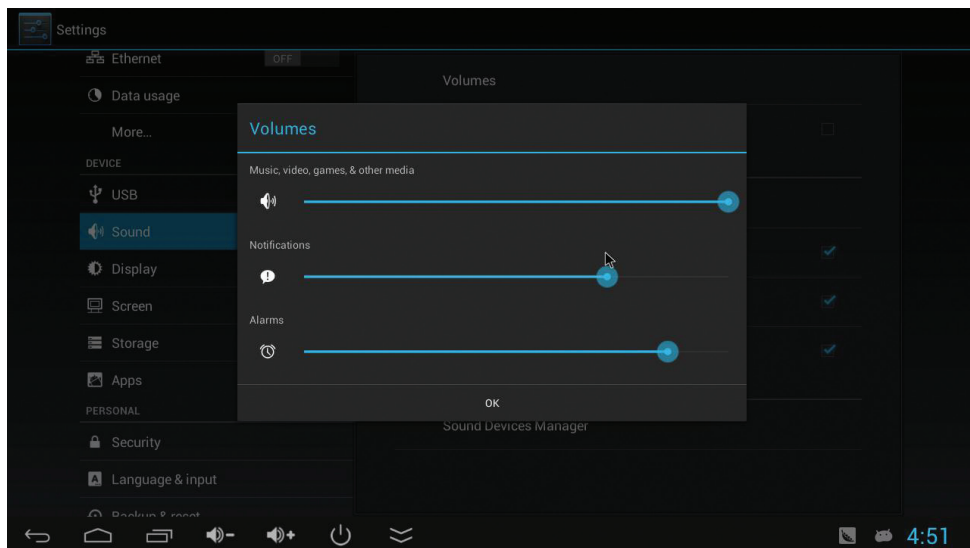




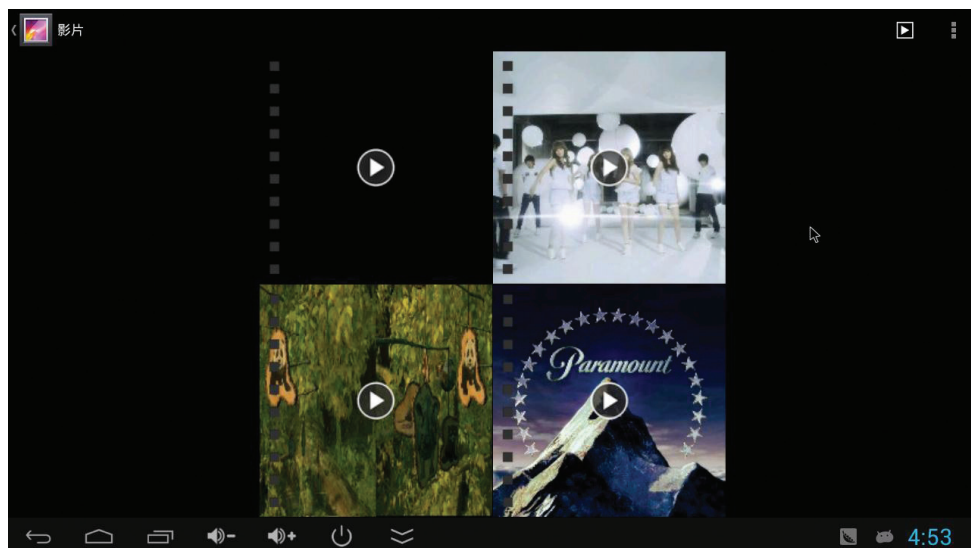
## 2. Fotografie

Po kliknutí ikony  na obrazovce vznikne menu na prohlížení fotek, načej vy můžete prohlížet je, jak je zobrazeno níže:

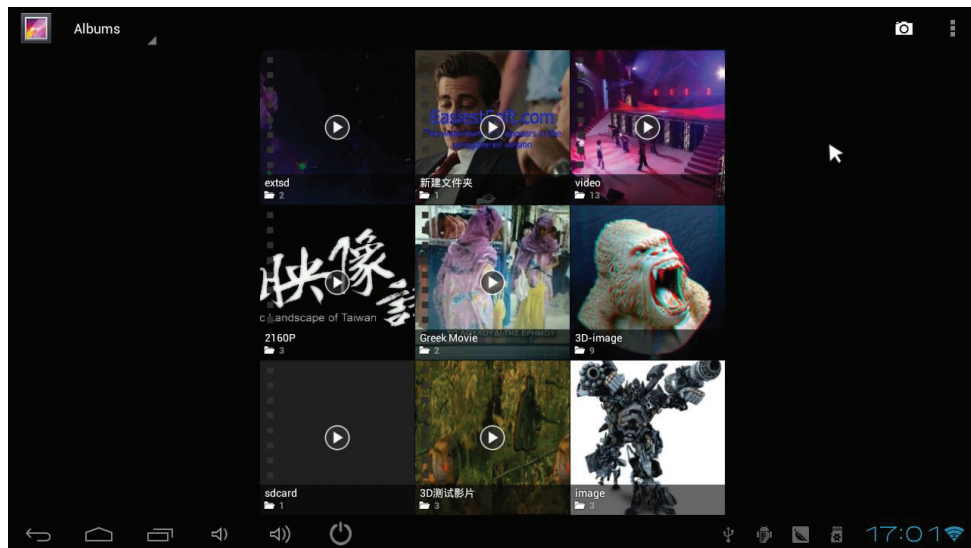


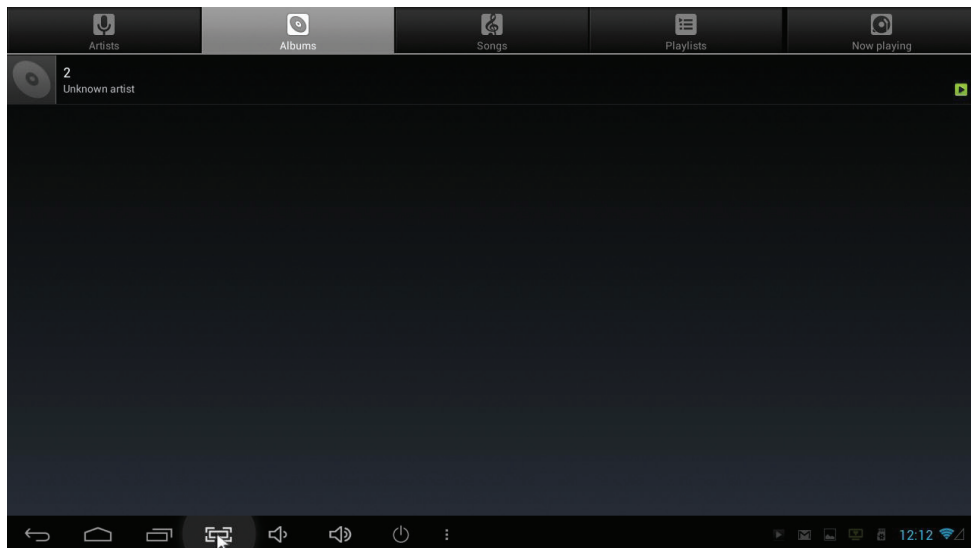
## 3. Video

Po kliknutí ikony  na obrazovce vznikne menu pro přehrávání videa, jak je zobrazeno níže:




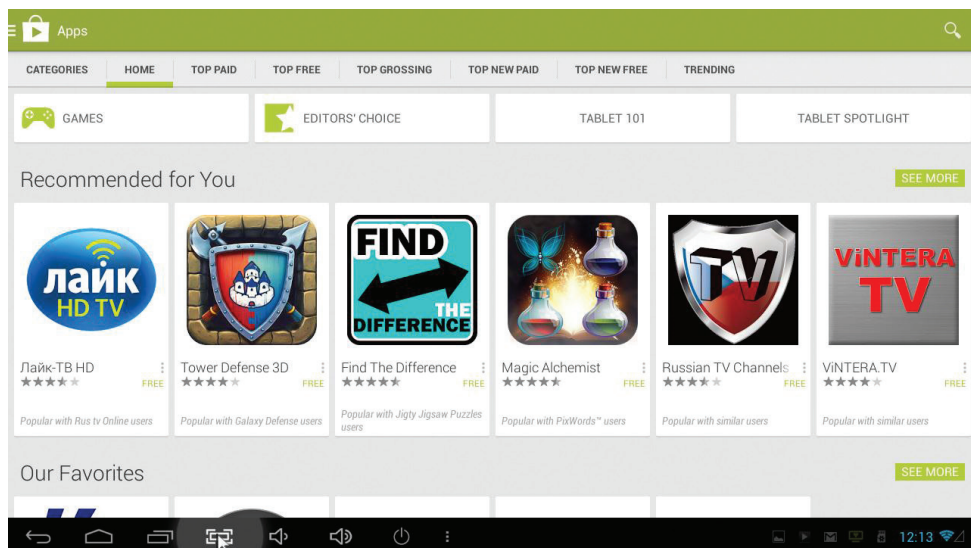
#### 4. Hudba


Po kliknutí ikony  na obrazovce vznikne menu pro přehrávání hudby, jak je zobrazeno níže:



#### 5. Instalace a smazání softwaru

Po kliknutí ikony  na obrazovce vznikne instalační menu, pomocí kterého lze vybrat ty programy, které chcete instalovat nebo smazat, jak je zobrazeno níže:



Po instalaci softwaru klikněte ikonou  , aby vstoupit do menu s přílohami. Když kliknete nějakou ikonou a budete držet tlačítko myši, automaticky se vrátíte k launcheru. Ikona bude umístěná tam, kde uvolníte tlačítko myši. Tímto způsobem se uskutečňuje přidání ikon k launcheru. Aby zmazat ikonu, klikněte ji, držte levé tlačítko myši a přesunte ji do košíku.

## IV. Odstranění poruch

### 1. Nevzniká signál po zapnutí.

- přesvědčte se, že HDMI-rozhraní je správně připojené.
- přesvědčte se, že jste připojili správné HDMI- rozhraní.

### 2. Nejde zapnout počítač:

- přesvědčte se, že počítač je zapnutý správně. Červený a modrý LED indikátor na předním panelu počítaču, musí svítit.

### 3. Nejde internet

- zkontrolujte nastavení wi-fi a přesvědčte se, že jste zadali správné heslo.
- přesvědčte se, že Network-spojení je zapnuté a Internet funguje.

### 4. Neúplný nebo příliš malý obraz:



- změňte nastavení reprodukce tak, aby odpovídali vašemu televizoru.

### 5. Doplňkové USB rozhraní:

- když vestavěné USB rozhraní neodpovídá vašim potřebám, můžete připojit k počítači USB- koncentrátor.

## V. Instrukce pro práci s myší a dálkovým ovladačem

Hold “M”button to move mouse cursor. Double Click “M”button to enable mouse cursor continuous mode.

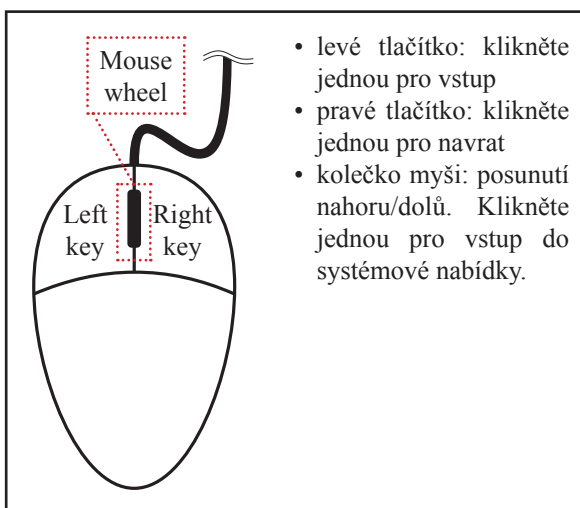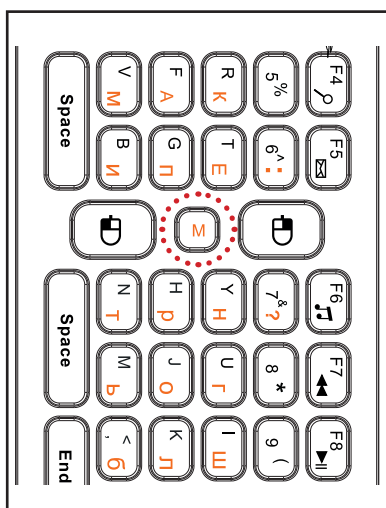



Děkujeme Vám za nákup TVSTAR. Doplňte prosím nákupní detaily a předložte tento list při servisním zásahu.

Název modelu	Datum zakoupení	Výrobní číslo	Prodejce Razítko/ Podpis

Tato záruka je platná pouze v případě předložení záručního listu obsahující název modelu, datum zakoupení, výrobní číslo, razítko/podpis prodejce.

**Servis pro ČR zajišťuje: VSP DATA a.s., Service Park area, Prumyslova 1181,  
391 02 Sezimovo Ustí II  
Telefon : 381 210 899**

### **Záruční doba a podmínky:**

1. TVSTAR Vám poskytne:

(1) bezplatný servis pro originální výrobky TVSTAR prodávané zákazníkům, s výjimkou originálního příslušenství, po dobu 24 měsíců počínaje datem zakoupení tohoto originálního výrobku a

(2) bezplatný servis pro originální TVSTAR příslušenství – včetně nabíječek, baterií a sluchátek – po dobu 6 měsíců počínaje datem zakoupení tohoto originálního výrobku

Výše uvedený bezplatný servis se vztahuje pouze na poruchy, originálních produktů a příslušenství TVSTAR (dále jen “výrobek (y)”), které vznikly za normálních podmínek použití.

2. Výše uvedené záruky se nevztahují na následující položky:

(1) Poškození výrobku, které zahrnuje přední kryt, zadní kryt a poškození dekorativních součástí a

(2) Veškerý software poskytovaný nebo obsahující produkty TVSTAR.

3. Doklad o koupi by měl být uchováván a zákazníkům umožní prokázat počínající datum záruční doby. V případě, že zákazník neposkytne doklad o koupi, považuje se počínající datum záruční doby datem, kdy výrobek opustil továrnu.

4. V případě, že dojde k opravě či výměně výrobků, záruční doba pro opravené či vyměněné produkty je buď:

(1) Původní záruční doba pro výrobky; nebo

(2) Tři měsíce od data opravy či výměny podle toho, která doba je delší.

5. Záruční doby a záruční podmínky se mohou lišit v závislosti na jednotlivých výrobcích a na distribučních zemích. Servisní a další po-prodejní služby jsou poskytovány pouze na území, kde byly výrobky původně zakoupené.

## **Zánik záruky:**

Záruka se nevztahuje jestliže byla vada způsobena některou z následujících akcí:

1. Vada vyplývající z použití produktu jiným způsobem než je jejich normálním a běžným způsobem, např. nad jejich minimální specifikace nebo uvedených v návodu k obsluze, porucha nebo nesprávná funkce vyplývající z použití nesprávných napětí.
2. Pokud je výrobek poškozen nebo trpí systémovými problémy, protože uživatel nebo servisní poskytovatel, který nemá oprávnění od TVSTAR, opravil, demontoval nebo provedl úpravy na výrobku či změnil software produktu.
3. Pokud je u výrobku nebo jeho části zjištěna trhлина, rez, měděnka, skvrny, koroze, deformace nebo chybějící komponenty.
4. Pokud je u výrobku zjištěno, že poškrábání či skvrny, na kterékoliv části povrchu výrobku, které mohou vzniknout dotykem uživatele při běžném použití.
5. Pokud jsou jen 2 mrtvé/světlé body pixelů LCD (2 body včetně), které nejsou garantovány oproti novému produktu výměnou a autorizovanou záruční opravou.  
 “Jasně body” - pixely udržují zbývající světlé body, když se na obrazovce zobrazí pod černým pozadím nebo při nečinné obrazovce;  
 “Mrtvé body” - pixely udržují tmavé nebo černé body, bez ohledu na stav obrazovky nebo pozadí displeje.
6. Pokud lze získat informace nezbytné pro stanovení záruky - například sériové číslo produktu, štítek, výrobní číslo, anti-tamper samolepka nebo záruční samolepka - byly utrženy, změněny, poškozeny nebo přesunuty. Nebo v případě, že detaily výrobku uvedeny na záručním listě neodpovídají výrobku.
7. Poškození vyplývající z přírodních nebo člověkem způsobených pohrom nebo jiné vyšší moci.

## **Berte na vědomí:**

1. Prosím, ujistěte se, že jste vytvořili kopii nebo zálohu všech osobních dat nebo softwaru obsaženého ve výrobku před jeho odesláním k opravě. Data mohou být poškozena nebo ztracena při diagnostických a zkušebních testech. TVSTAR a její autorizovaní poskyvatelé služeb neposkytují službu zálohování a nenesou žádnou odpovědnost za jakékoliv ztráty nebo poškození jakýchkoliv osobních dat nebo softwaru.
2. TVSTAR nepřebírá žádnou odpovědnost nebo závazky nad rámec uvedený v tomto záručním listu.
3. TVSTAR si vyhrazuje právo na změnu specifikace produktu, funkce, záruční detaily a servisní obsah kdykoliv bez zvláštního oznámení.
4. Tato záruka je platná pouze v případě předložení záručního listu obsahující název modelu, datum zakoupení, výrobní číslo, razítko/podpis distributora.



## Model č.: TV STAR Smart Stick III



## I. Krátky návod na použitie


### Pripojenie k HDMI TV:

1. Pripojte minipočítač k vášmu televízoru pomocou kábla HDMI.
2. Zapnite minipočítač a televízor.
3. Nastavenie pripojenia HDMI rozhranie-: Nastavenie pripojenia HDMI rozhrania pomocou diaľkového ovládania televízora:  
Menu-> vstup-> HDMI 1 (Pripojenie minipočítača pomocou HDMI 1) -> na obrazovke objaví sa zodpovedajúce dialógové okno.
4. Niektoré televízory nezobrazujú úplný obraz, a preto veľkosť obrazu musí mať automatické nastavenia. Nastavenie sa uskutečňuje nasledovne:  
Nastavenia -> Obrazovka -> Reprodukcia -> Nastavenie reprodukcie.

## II. Návod na použitie


### 1. Hlavné rozhranie (Interface)

1. Aktivácia systému: kliknite ľavým tlačidlom myši alebo stlačte Enter na klávesnici.
2. Kliknite kolieskom myši, a na obrazovke objaví sa <Menu>. Môžete pridať klávesové skratky k rôznym programom Launcheru (domáce obrázky), a tiež malé widgety (napríklad kalendár, predpoveď počasia). Okrem toho môžete zmeniť pozadie (Dynamické pozadie, 3D pozadie).
3. Kliknite IKONU na obrazovke a držte levé tlačítko myši, a v pravej časti obrazovky vznikne košík. Kliknite na IKONU na obrazovke a podržte ľavé tlačidlo myši, a v pravej časti obrazovky objaví sa kôš. Keď premiestite ikonu do koša a potom uvoľníte tlačidlo myši, ikona sa odstráni (a samotný program pritom sa neodstráni). Môžete zmeniť usporiadanie ikon na obrazovke pomocou myši.

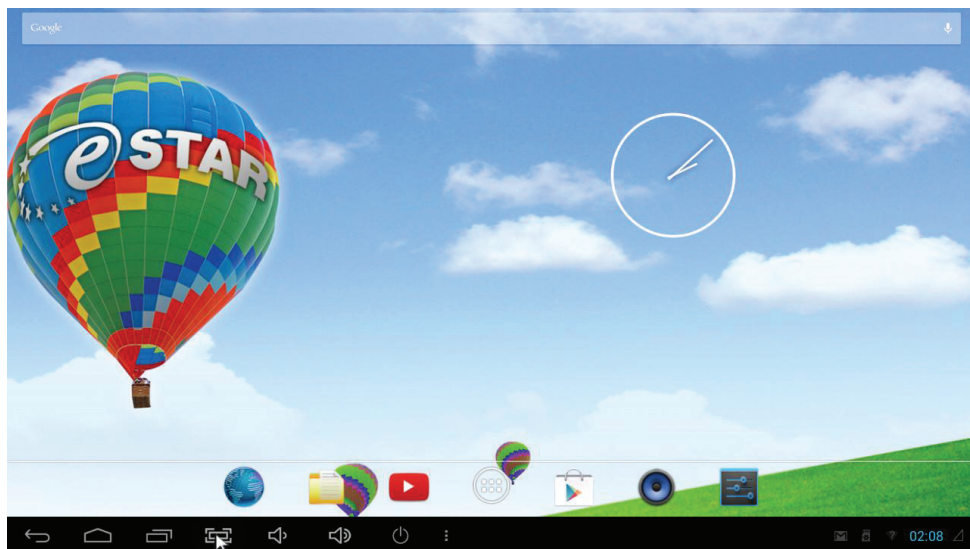

## 2. Menu s prílohami


Kliknite na ikonu , pre vstup do menu s prílohami, ako je ukázáno na obrázku nižšie:

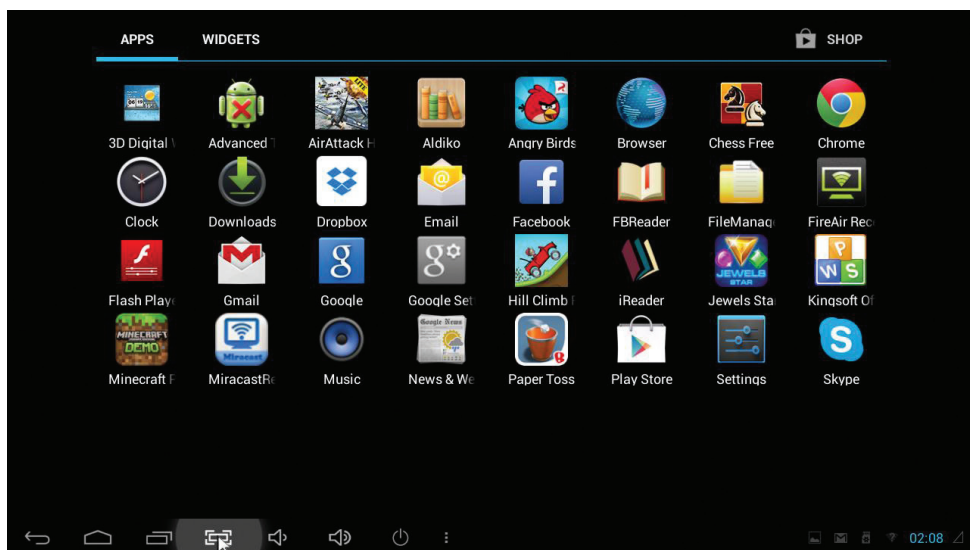

V tomto menu môžete vyberať rôzne programy, napríklad na prehrávanie hudby alebo prehrávanie videa, a tiež zmeniť nastavenia jazyka a wi-fi pripojenia. You can also go reset your setting, such as language and wifi.


## 3. Menu Nastavenia

Kliknite na ikonu , pre vstup do menu s nastaveniami, ako je ukázáno na obrázku nižšie:

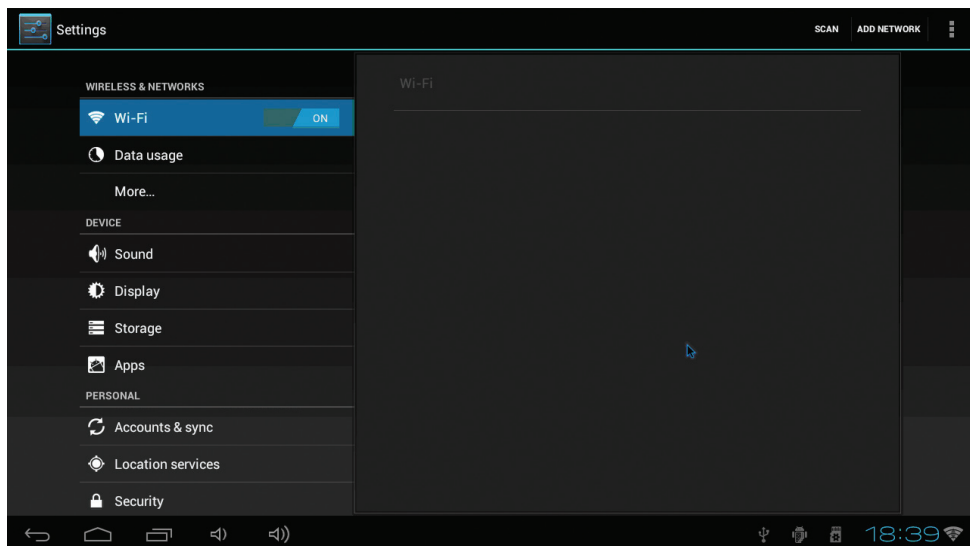


### 3.1. Jazyk a vstup

Kliknite na ikonu [Language&Input], aby vybrať jazyk a metódy vstupu, ako je uvedené nižšie:

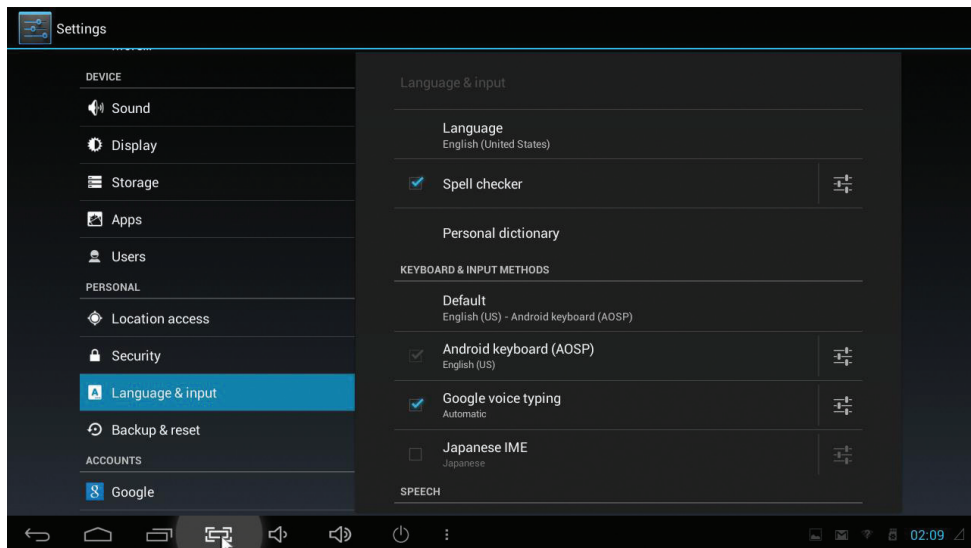

### 3.2. Nastavenia WI-FI


Kliknite na ikonu [Wi-Fi], aby zmeniť nastavenia WI-FI, vybrať Network a aktivovať "TVSTAR Smart Stick III"- spojenie s internetom, ako je uvedené nižšie:

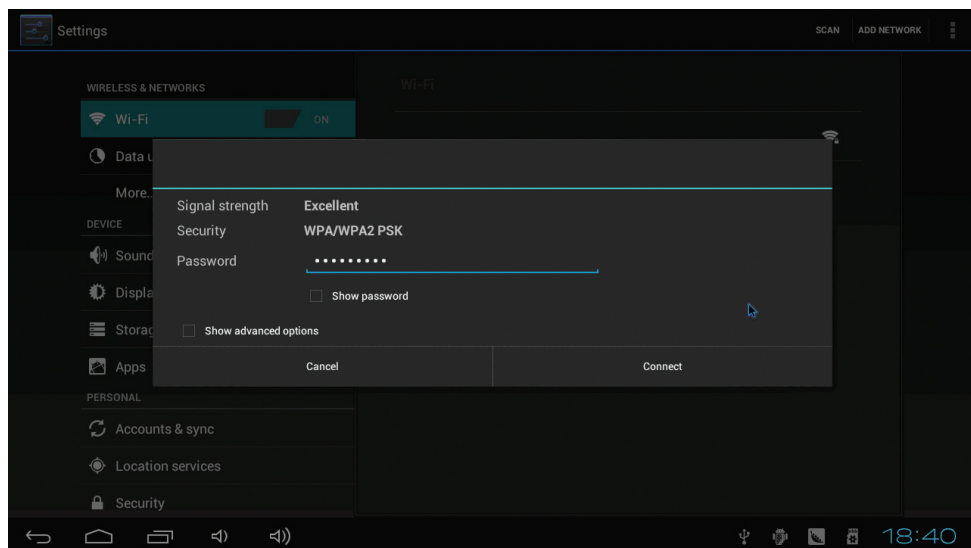




### 3.3. Nastavenia obrazovky

Kliknite na ikonu [Screen], aby zmeniť nastavenia obrazovky minipočítača podľa vašich potrieb, ako je uvedené nižšie. Pôvodný význam je 720P:

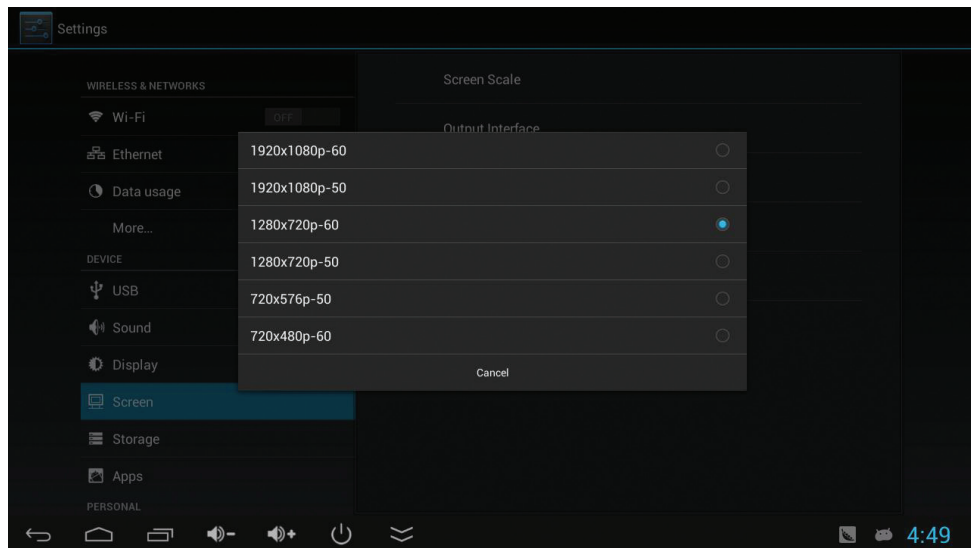


### 3.4. Nastavenie zvuku



Po kliknutí na ikonu [sound] na obrazovke sa objaví menu pre nastavenie zvuku, ako je uvedené nižšie:

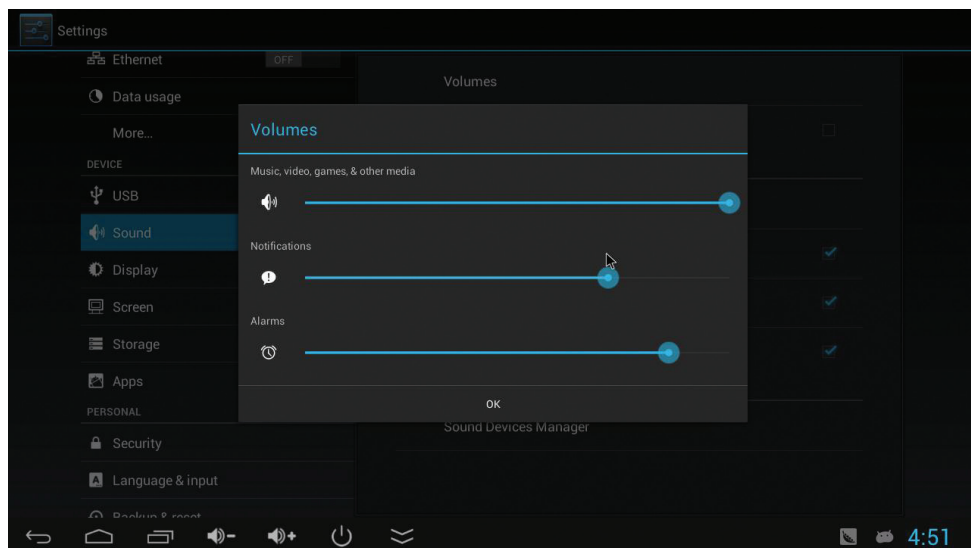


### III. Prílohy


#### 1. Prehliadač

Po pripojení na Internet (WIFI) kliknite na ikonu  , aby ovoril Google, ako je uvedené nižšie:

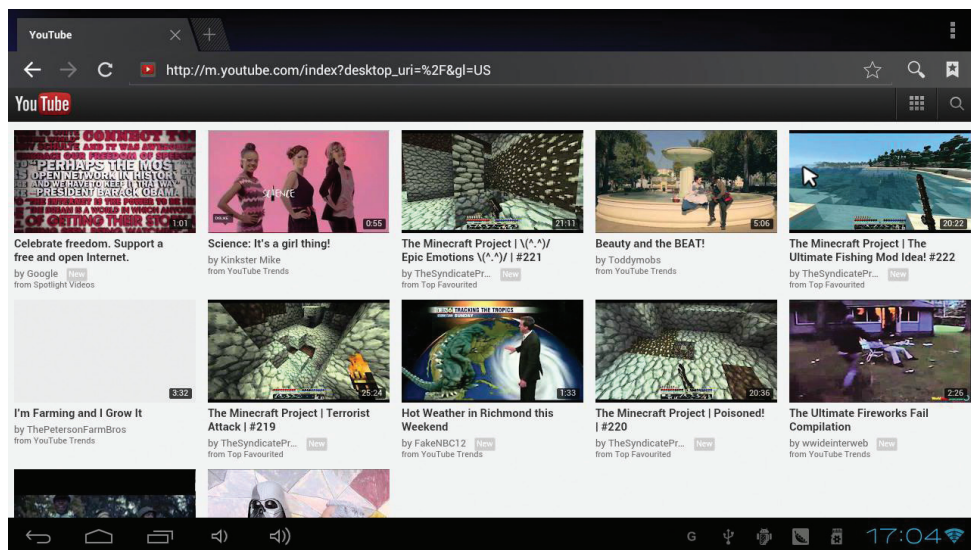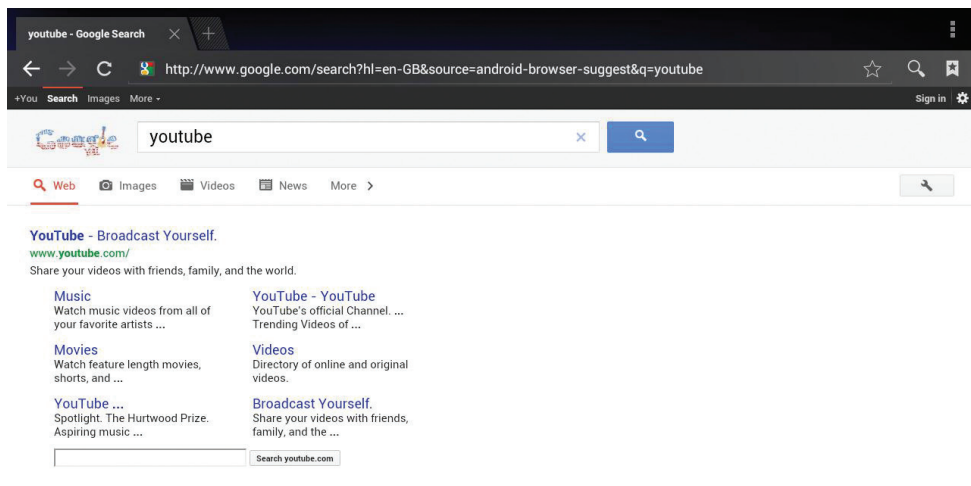


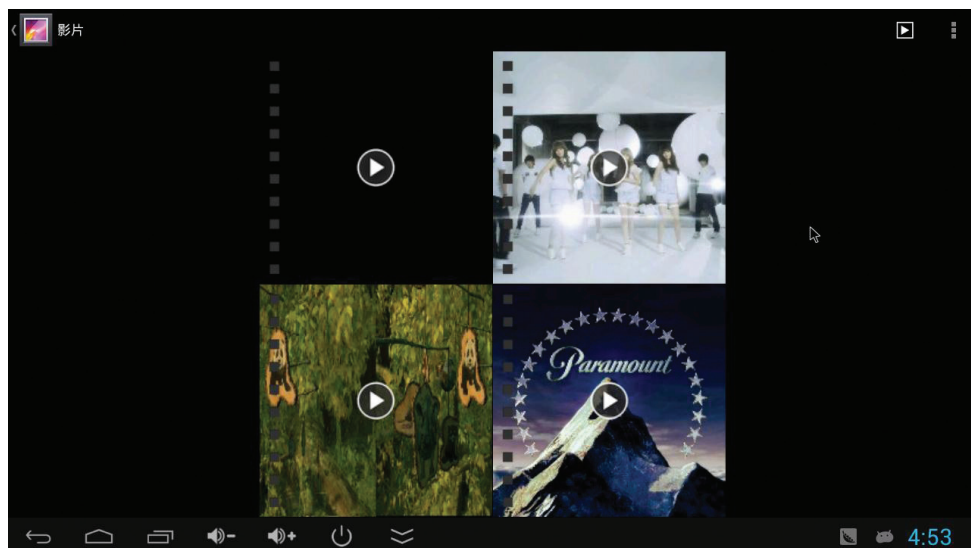
## 2. Fotografie

Po kliknutí na ikonu  na obrazovke objaví sa menu na pozeranie fotografií, a Vy môžete pozrieť ich, ako je uvedené nižšie:

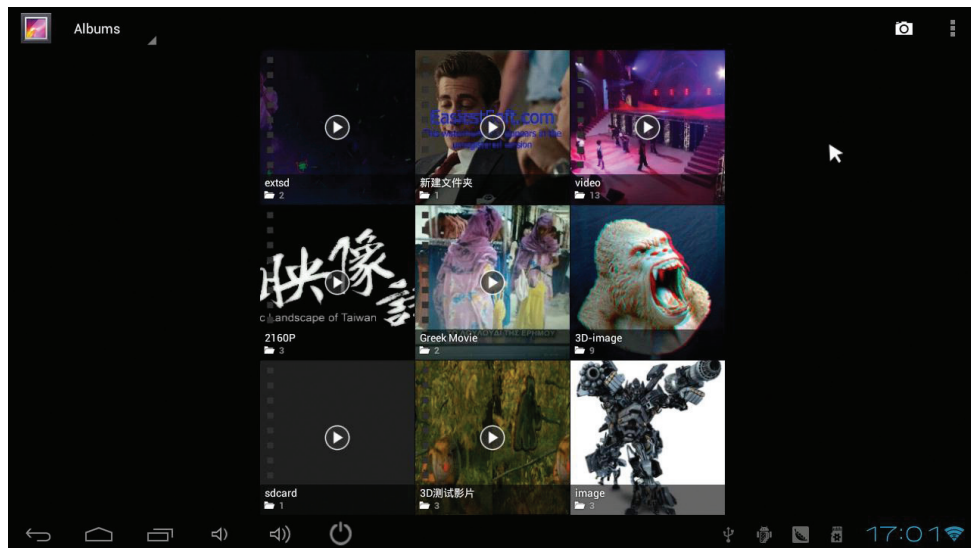


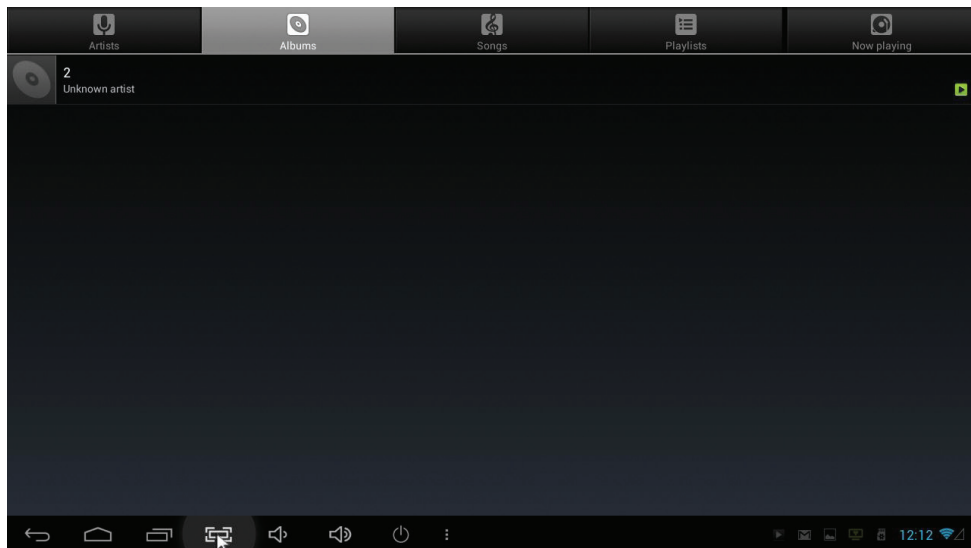
## 3. Video

Po kliknutí na ikonu  na obrazovke objaví sa menu na prehrávanie videa, ako je uvedené nižšie:




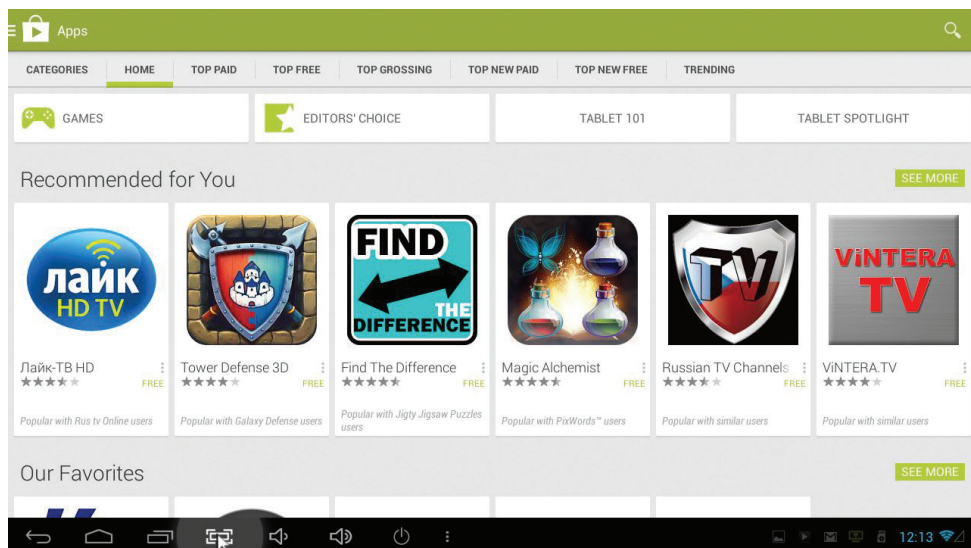
#### 4. Hudba


Po kliknutí na ikonu  na obrazovke objaví sa menu na prehrávanie hudby, ako je uvedené nižšie:



#### 5. Inštalácia a odstránenie softvéru

Po kliknutí na ikonu  na obrazovke objaví sa inštaláčny menu, pomocou ktorého Môžete vybrať programy, ktoré chcete nainštalovať alebo odstrániť, ako je uvedené nižšie:



Po inštalácii softvéru kliknite na ikonu , aby vstúpil do menu s prílohami. Keď kliknete na ikonu a budete držať tlačidlo myši, sa automaticky vrátite k launcheru. Ikona bude umiestnená tam, kde uvoľníte tlačidlo myši. Týmto spôsobom sa uskutočňuje pridanie ikony k Launcheru. Ak chcete odstrániť ikonu, kliknite na ňu, držte ľavé tlačidlo myši a presunete ju do košíka.

## IV. Odstránenie porúch

### 1. Nevzniká signál po zapnutí.

- Uistite sa, že rozhranie HDMI je riadne pripojené.
- Uistite sa, že ste pripojili správne HDMI rozhranie.

### 2. Počítač sa nezapne

- Skontrolujte, či počítač je zapnutý správne. Červený a modrý LED indikátor na prednom paneli musia svietiť.

### 3. Nefunguje internet

- Skontrolujte nastavenia wi-fi a Uistite sa, že ste zadali správne heslo.
- Uistite sa, že, propojenie na sieť Network je zapnuté a Internet funguje.

### 4. Neúplný alebo príliš malý obrázok



- zmeňte nastavenia reprodukcie tak, aby zodpovedali vášmu televízoru.

### 5. Doplnkové USB rozhranie:

- ak vstavané rozhranie USB nezodpovedá vašim potrebám, môžete pripojiť k počítaču USB-koncentrátor.

## V. Pokyny pre prácu s myšou a diaľkovým ovládaním

Hold “M” button to move mouse cursor. Double Click “M” button to enable mouse cursor continuous mode.

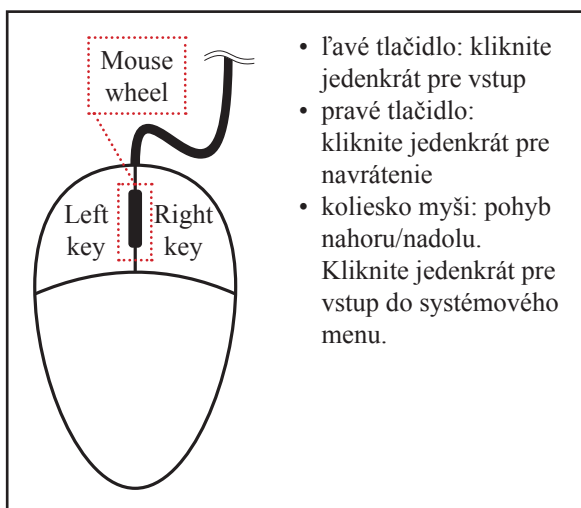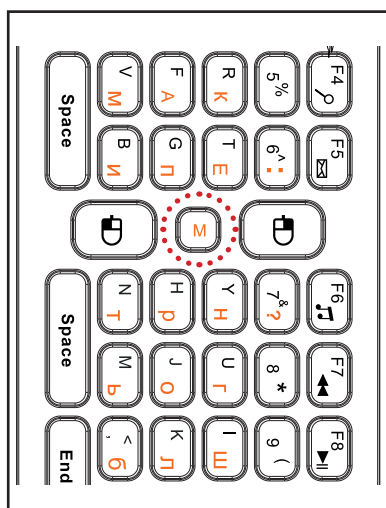

Ďakujeme Vám za nákup e STAR. Doplňte prosím nákupné detaily a predložte tento list pri každom servisnom zásahu.

Názov modelu	Datum zakúpenia	Výrobné číslo	Predejca Pečiatka/ Podpis

Tato záruka je platná len v prípade predloženia záručného listu obsahujúceho názov modelu, datum zakúpenia, výrobné číslo, pečiatka/podpis predajcu.

### ASP informace uvedeno níže:

**VSP DATA SK s.r.o**

**Nova Roznavska 3**

**831 04 Bratislava**

**Call centre Phone number : 0850 269 393**

**Webové stránky : [www.TVSTAR.eu](http://www.TVSTAR.eu)**

**Informace o servisních centrech : <http://www.TVSTAR.eu/contacts/>**

### Záručná doba a podmienky:

**1. TVSTAR je ochotný poskytovať:**

(1) bezplatný servis pre originálne výrobky TVSTAR predávané zákazníkom, s výnimkou originálneho príslušenstva, po dobu 24 mesiacov od dátumu zakúpenia tohto originálneho výrobku

(2) bezplatný servis pre originálne TVSTAR príslušenstvo -vrátane nabíjačiek, batérií a slúchadiel - po dobu 6 mesiacov od dátumu zakúpenia tohto originálneho výrobku. Vyššie uvedený bezplatný servis sa vzťahuje len na poruchy, originálnych produktov a príslušenstva TVSTAR (ďalej len "výrobok (y)"), ktoré vznikli za normálnych podmienok použitia.

**2. Vyššie uvedené záruky sa nevzťahujú na nasledujúce položky:**

(1) Poškodenie výrobku, ktoré zahŕňa predný kryt, zadný kryt a poškodenie dekoratívnych súčastí

(2) Všetok softvér poskytovaný alebo obsahujúce produkty TVSTAR.

**3. Doklad o kúpe by mal byť uchovávaný a zákazníkom umožní preukázať začínajúci dátum záručnej doby. V prípade, že zákazník neposkytne doklad o kúpe, považuje sa začínajúce dátum záručnej doby dátumom, kedy výrobok opustil továrňu.**

**4. V prípade, že dôjde k oprave či výmene výrobkov, záručná doba pre opravené alebo vymenené výrobky je buď:**

(1) Pôvodná záručná doba pre výrobky; alebo

(2) Tri mesiace od dátumu opravy či výmeny podľa toho, ktorá doba je dlhšia.

5. Záručnej doby a záručné podmienky sa môžu líšiť v závislosti na jednotlivých výrobkoch a na distribučných krajinách. Servisné a ďalšie po-predajné služby sú poskytované iba na území, kde boli výrobky pôvodne zakúpené.

### **Zánik záruky:**

Záruka sa nevzťahuje ak bola chyba spôsobená niektorú z nasledujúcich akcií:

1. Vada vyplývajúce z použitia produktu iným spôsobom než je ich normálnym a bežným spôsobom, napr nad ich minimálne špecifikácie alebo uvedených v návode na obsluhu, porucha alebo nesprávna funkcia vyplývajúce z použitia nesprávnych napätie.

2. Ak je výrobok poškodený alebo trpia systémovými problémami, pretože užívateľ alebo servisný poskytovateľ, ktorý nemá oprávnenie od TVSTAR, opravil, demontovali alebo vykonal úpravy na výrobku alebo zmenil softvér produktu.

3. Ak je pri výrobku alebo jeho časti zistená trhlinka, hrdza, medenky, škvrny, korózie, deformácie alebo chýbajúce komponenty .

4. Ak je pri výrobku zistené, že poškriabaniu či škvrny, na ktorejkoľvek časti povrchu výrobku, ktoré môžu vzniknúť dotykom užívateľa pri bežnom použití.

5. Ak sú len 2 mŕtve / svetlé body pixelov LCD (2 body vrátane), ktoré nie sú garantované oproti novému produktu výmenou a autorizovanou záručnou opravou. "Jasné body" - pixely udržiavajú zvyšné svetlé body, keď sa na obrazovke zobrazí pod čiernym pozadím alebo pri nečinné obrazovke; "Mŕtve body" - pixely udržiavajú tmavé alebo čierne body, bez ohľadu na stav obrazovky alebo pozadie displeja.

6. Ak je možné získať informácie potrebné na stanovenie záruky - napríklad sériové číslo produktu, štítok, výrobné číslo, anti-tamper samolepka alebo záručný samolepka - boli odtrhnuté, zmenené, poškodené alebo presunuté. Alebo v prípade, že detaily výrobku uvedené na záručnom liste nezodpovedajú výrobku.

7. Poškodenia vyplývajúce z prírodných alebo človekom spôsobených katastrof alebo inej vyššej moci .

### **Berte na vedomie:**

1. Prosím, uistite sa, že ste vytvorili kópiu alebo zálohu všetkých osobných dát alebo softvéru obsiahnutého vo výrobku pred jeho odoslaním na opravu. Dáta môžu byť poškodené alebo stratené pri diagnostických a skúšobných testoch. TVSTAR a jej autorizovaní poskytovatelia služieb neposkytujú službu zálohovanie a nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty alebo poškodenia akýchkoľvek osobných údajov alebo softvéru.

2. TVSTAR nepreberá žiadnu zodpovednosť alebo záväzky nad rámec uvedený v tomto záručnom liste.

3. TVSTAR si vyhradzuje právo na zmenu špecifikácie produktu, funkcie, záručný detaily a servisný obsah kedykoľvek bez osobitného oznámenia.

4. Táto záruka je platná len v prípade predloženia záručného listu obsahujúce názov modelu, dátum zakúpenia, výrobné číslo, pečiatka / podpis distribútora.