



HD LED TV



Model:TV STAR LED TV

Instrukcja obsługi

Spis treści

Informacje o bezpieczeństwie	1
Środki ostrożności	2
Montaż wspornika	3
Przyciski oraz Złącza	4
Diagram podłączenia urządzeń zewnętrznych	5
Zainstalowanie i podłączenie telewizji	6
Opis dostępnych funkcji	7
Multimedia	12
Pozostałe funkcje	14

Informacje o bezpieczeństwie

Dziękujemy za zakup Telewizora LED TV STAR. Aby cieszyć się wszystkimi funkcjami naszego produktu, prosimy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją w razie potrzeby sięgnięcia do niej w przyszłości.

UWAGA!
RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM
ELEKTRYCZNYM
NIE OTWIERAĆ



UWAGA: W CELU UNIKANIECIA RYZYKA PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM NIE DEMONTUJ URZĄDZENIA W JAKIKOLWIEK SPOSÓB

WEWNĄTRZ URZĄDZENIA ZNAJDUJĄ SIĘ CZĘŚCI, KTÓRYCH NIE MOŻNA SAMODZIELNIE SERWISOWAĆ. POWINIEN SIĘ TYM ZAJAĆ WYSPECJALIZOWANY PERSONEL.

	Ten symbol ma na celu zwrócenie uwagi na ważne działania oraz zalecenia konserwacyjne opisane w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia.
	Ten symbol ostrzega użytkownika o ryzyku porażenia prądem. Nie należy demontować tego urządzenia. Zajmuje się tym wykwalifikowany personel serwisu.


Środki ostrożności

1. Przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi.
2. Zachowaj instrukcję obsługi – nie wyrzucaj.
3. Bądź świadom zagrożeń.
4. Postępuj wg instrukcji.
5. Nie używaj tego urządzenia w pobliżu cieczy/płynów.
6. Czyść wyłącznie suchym materiałem.
7. Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych.
8. Unikaj wystawiania urządzenia na działanie promieni słonecznych oraz innych źródeł ciepła. Nie ustawiaj telewizora bezpośrednio na innych urządzeniach wydzielających ciepło, np. odtwarzaczach lub wzmacniaczach.
9. Nie należy usuwać zabezpieczeń z wtyczek dwubiegunowych oraz wtyczek z uziemieniem. Wtyczka spolaryzowana ma dwa bolce, z których jeden jest szerszy od drugiego. Wtyczka z uziemieniem ma dwa wtyki kontaktowe i trzeci wtyk uziemienia. Szeroki lub trzeci bolec stosuje się w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Gdy wtyczka nie pasuje do gniazda, skontaktuj się z elektrykiem w celu wymiany przestarzałego gniazda.
10. Chroń kabel zasilający przed nadepnięciem lub zaginaniem, szczególnie przy wtyczkach, kontaktach oraz w miejscach, gdzie wystają one z urządzenia.
11. Używać wyłącznie elementów dodatkowych/akcesoriów zalecanych przez producenta.
12. Należy używać tylko podstaw, statywów, uchwytów lub stołów zalecanych przez producenta lub sprzedawanych wraz z urządzeniem. Gdy używane jest mocowanie ruchome, zachować ostrożność przy przesuwaniu, aby uniknąć obrażeń w przypadku przewrócenia.
13. Urządzenie to należy odłączyć od zasilania podczas burzy lub gdy nie będzie używane przez dłuższy okres czasu.
14. Naprawy należy zlecać wykwalifikowanemu personelowi. Naprawy są konieczne, gdy urządzenie zostało uszkodzone w jakikolwiek sposób, np. przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone, do wnętrza urządzenia dostały się przedmioty lub ciecz, jeśli urządzenie zostało narażone na działanie deszczu lub wilgoci, nie działa normalnie lub zostało upuszczone. Ostrzeżenie: aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie należy narażać tego urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.
15. Gniazdka elektryczne powinny być zainstalowane w pobliżu urządzenia oraz być łatwo dostępne.
16. Ten produkt nigdy nie powinien być umieszczany w zabudowie mebli, takich jak półki na książki lub w szafkach, chyba że zapewniona zostanie odpowiednia wentylacja lub instrukcje producenta zostaną zachowane.
17. Urządzenie nie powinno być narażone na kapanie lub zachlapanie.
18. Nie należy umieszczać żadnych źródeł zagrożeń na urządzeniu (np. naczyń wypełnionych płynami, płonących świec itp.).
19. Urządzenie powinno być montowane na ścianie lub suficie wyłącznie w sposób zalecany przez producenta.
20. Port USB podczas normalnej pracy powinien być ładowany prądem 0,5 A.


Montaż wspornika

Zamontuj Telewizor na ścianie


1. Najpierw umieść urządzenie na stole. Zrób to delikatnie i podłóż jakiś materiał, aby uniknąć porysowania ekranu.
2. Używając śrubokręta, wykręć śruby, które są zamocowane na podporze dolnej. Następnie zdejmij podporę dolną. Prosimy zachować ostrożność (patrz zdjęcie 1).
3. Przyłóż wspornik do ściany (patrz zdjęcia 2 i 3).
4. Wywierć 4 dziury w ścianie i włóż do nich 4 śruby.
5. W nawiązaniu do kroku nr 4, użyj śrubokręta aby dokręcić/zablokować śruby na tyle urządzenia. Następnie powieś telewizor na ścianie.

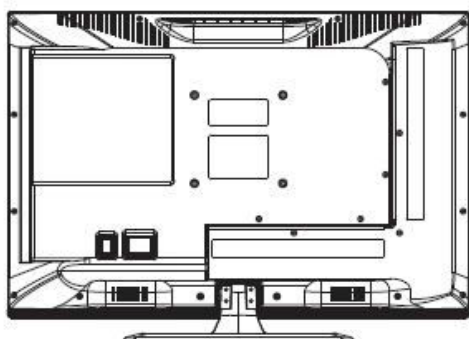


1

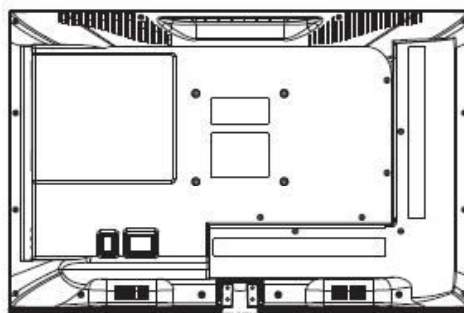

2

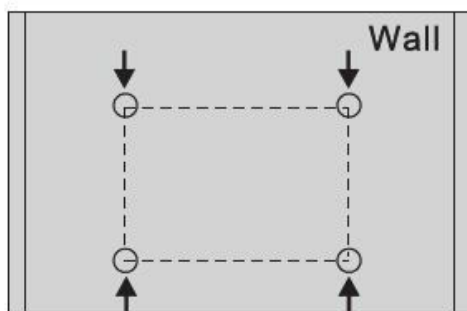

3

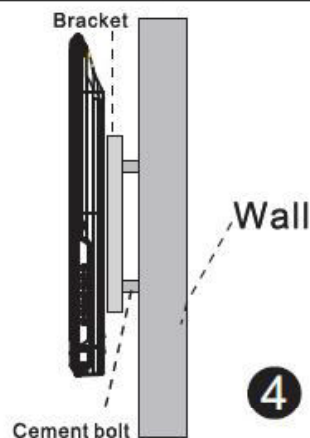

4

Uwaga:

1. Wspornik montowany na ścianie jest wyposażeniem dodatkowym.
2. Podczas montażu Telewizora, na okolo nie powinny znajdować się żadne inne przedmioty. Zachowaj odpowiedni dystans do innych przedmiotów.
3. Jeśli chcesz zamontować Telewizor, prosimy poprosić o to sprzedawcę w celu uniknięcia ryzyka.
4. Ilustracje montażowe są tylko przykładowe.
5. Prosimy działać zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi przy montażu wspornika.

Przyciski oraz Złącza

Funkcje przycisków urządzenia:

VOL+ : Zwiększenie głośności.
 VOL- : Zmniejszenie głośności.
 CH+ : Przełączenie programu „do góry”.
 CH- : Przełączenie programu „w dół”.
 MENU : Naciśnij, aby wejść do głównego menu.
 SOURCE : Wybór odbieranego sygnału.
 POWER : Naciśnij w celu włączania w wyłączania urządzenia.

Złącza Urządzenia

Uwaga: Dostępne złącza mogą się różnić w zależności od modelu.














	Wejście AV Zewnętrzne wejście sygnału AV oraz kanały dźwięku (prawy/lewy)		Wyjście słuchawkowe Kiedy słuchawki są podłączone, głośniki są nieaktywne
	Slot kart CI Czytnik kart CI, używany do płatnej TV		Wejście USB Podłącz pamięć zewnętrzną aby odtwarzać multimedia oraz korzystać z funkcji PVR
	Wejście Y Pb Pr Połączenie z odtwarzaczem zewnętrznym (niektóre modele nie posiadają tego złącza)		Wejście EURO
	Wejście HDMI Złącze sygnału wysokiej jakości		COAXIAL Podłącz odbiornik SPDIF
	ANT 75 Podłącz antenę		Wejście VGA Analogowy sygnał PC
	Wejście Audio PC		

Diagram podłączenia urządzeń zewnętrznych




Zainstalowanie i podłączenie telewizji

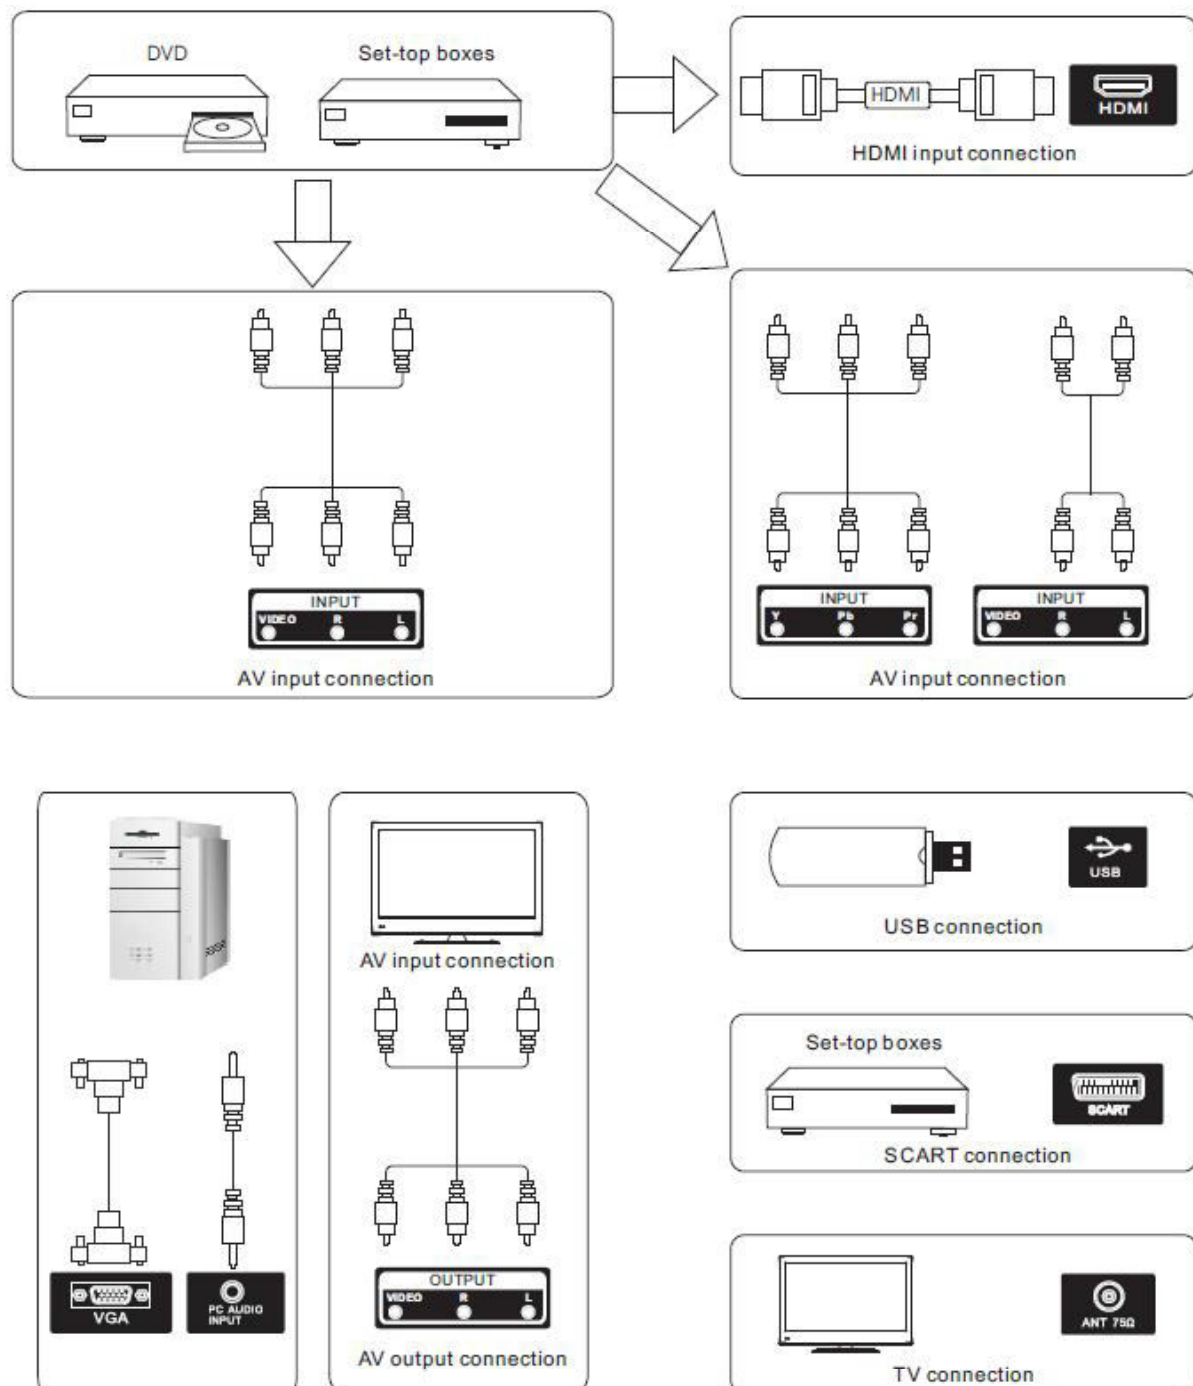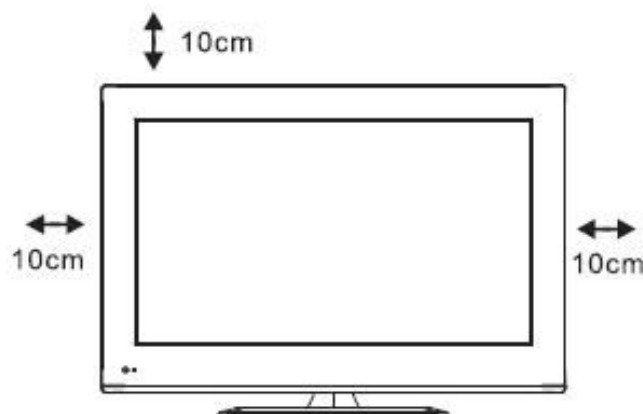

Ustawienie Telewizora

Umieść telewizor w miejscu, które może wytrzymać ciężar urządzenia. Aby uniknąć niebezpieczeństwa, proszę nie narażać telewizora na działanie wody lub urządzeń wydzielających ciepło (takich jak światło, świeczki, urządzenia grzewcze). Nie należy też blokować otworów wentylacyjnych z tyłu telewizora.

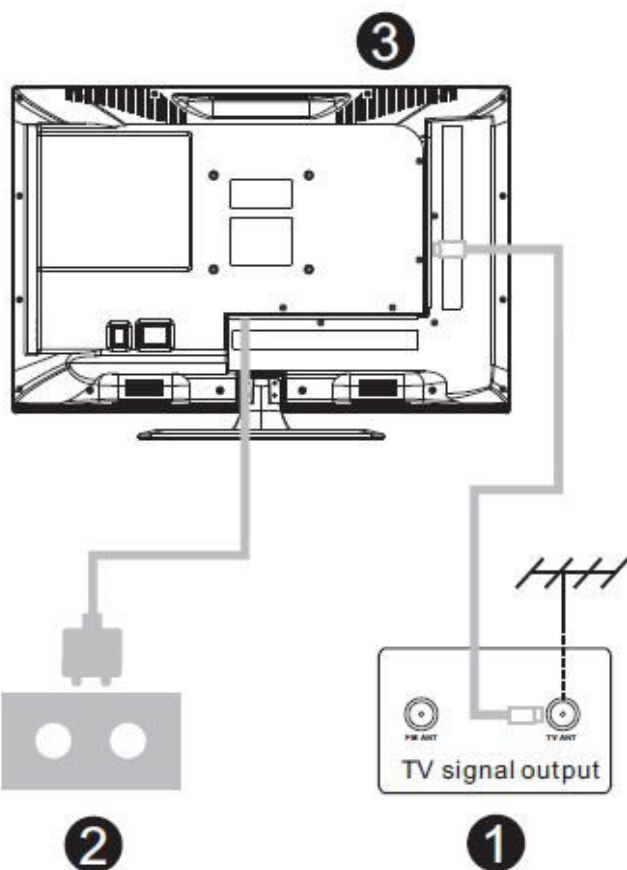

Podłącz antenę i zasilanie

1. Podłącz antenę do gniazda antenowego z tyłu telewizora.
2. Wepnij wtyczkę zasilającą telewizora do gniazdka elektrycznego.

Włącz telewizję

3. Wciśnij przycisk POWER na urządzeniu. Dioda sygnalizacyjna będzie świecić na zielono. Jeśli jest w trybie Stand By (świeci się czerwona dioda), wciśnij przycisk POWER na pilocie, w celu włączenia urządzenia.

Uwaga: obrazy są tylko przykładowe.

Opis dostępnych funkcji

Input
DTV
ATV
AV
SCART
YPbPr
HDMI1
HDMI2
HDMI3
PC
Media

Wybierz źródło sygnału


- Naciśnij przycisk SOURCE, aby wyświetlić listę możliwych źródeł;
- Naciśnij ▼ / ▲ lub SOURCE, aby wybrać pożądane źródło;
- Naciśnij ENTER w celu potwierdzenia wyboru;
- Naciśnij EXIT, aby wyjść.

Menu Obrazów

Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu główne.

Naciśnij przycisk ENTER/W PRAWO, aby wybrać ZDJĘCIA, następnie przyciśnij ENTER/W PRAWO, aby wejść do menu obrazów.

1. Naciśnij W GÓRĘ/W DÓŁ, aby wybrać opcję, którą chcesz ustawić w menu obrazów.
2. Naciśnij ENTER/W PRAWO aby wejść do ustawień, a następnie wybierz przycisk W LEWO/W

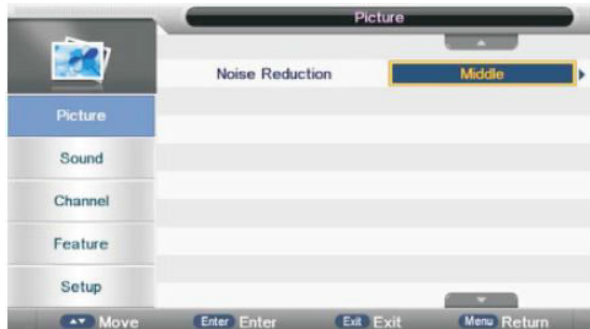

PRAWO, aby dostosować daną funkcję.

3. Po zakończeniu ustawień, wciśnij MENU/ENTER, aby zapisać zmiany i powrócić do poprzedniego menu.

Tryb Obrazów

Dostępne Tryby Obrazów: Dynamic, Standard, Mild, User.

Uwaga: możesz naciśnąć przycisk P.MODE, aby zmienić Tryb Obrazów bezpośrednio.

Jasność/Kontrast/Ostrość/Kolor/Odcień

Jasność Dopasuj jasność ekranu według własnych preferencji i wymagań.

Kontrast Dopasuj kontrast obrazu według preferencji.

Ostrość Dopasuj ostrość/szczegółowość wyświetlanego obrazu.

Kolor Dopasuj kolor wedle preferencji.

Odcień Ta opcja jest dostępna jeśli Tryb Obrazu ustawiony jest na „User” i system TV na „NTSC”.

Temperatura barw

Zmień temperaturę barw wyświetlanego obrazu (opcje: standard, warm, cool).

Proporcje ekranu

Zmień proporcje ekranu (opcje: Auto, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2 lub Panorama).

Uwaga: Możesz wcisnąć przycisk „ASPECT”, aby zmieniać Tryb Obrazów bezpośrednio.

Redukcja szumów

Aby zredukować szumy na obrazie można użyć ustawień redukcji szumów. Najpierw włącz redukcję szumów, a następnie ustaw poziom: Niski→Średni→Wysoki. Pamiętaj, że im większa redukcja szumów tym większe rozmycie obrazu.

Menu Dźwięku

Wciśnij przycisk MENU, aby wejść do menu głównego.

Wciśnij ENTER/W PRAWO, aby wybrać Menu Dźwięku i potwierdź przyciskiem ENTER/W PRAWO.

1. Naciśnij W GÓRĘ/W DÓŁ, aby wybrać opcję, którą chcesz dostosować.
2. Wciśnij ENTER/W PRAWO, a następnie naciśnij W LEWO/W PRAWO, aby ustawić odpowiednią wartość.
3. Po zakończeniu ustawień, wciśnij MENU/ENTER, aby zachować zmiany w ustawieniach i powrócić do poprzedniego menu.



Tryb Dźwięku

Możliwe tryby dźwięku: Standard, Film, Muzyka, Audycja, Użytkownik.

Uwaga: Możesz wcisnąć przycisk S.MODE, aby zmienić Tryb Dźwięku bezpośrednio.

Treble/Bass/Balance

Treble. Ustaw efekt Treble. Zmniejszasz lub zwiększasz tony wysokie.

Bass. Ustaw efekt Bass. Zwiększasz lub zmniejszasz tony niskie.

Balance. Ustaw efekt Balance. Zmieniasz podział dźwięku ze względu na głośniki (prawy/lewy).

Surround

Wciśnij ENTER/W PRAWO, aby wejść, następnie przyciskami W GÓRĘ/W DÓŁ, wybierz On lub Off.

AVL

Wciśnij W GÓRĘ/W DÓŁ, aby włączyć lub wyłączyć funkcję Auto Volume Control.

SPDIF


Wciśnij ENTER/W PRAWO, aby wejść, następnie użyj przycisków W GÓRĘ/W DÓŁ, aby wybrać Off / Auto / PCM.

Kanały telewizyjne

Wciśnij MENU, by przejść do głównego menu.

Naciśnij ENTER/W PRAWO, by przejść do Menu Programów/Kanałów w menu głównym. Potem wciśnij ENTER/W PRAWO, aby wejść.

1. Wciśnij W GÓRĘ/W DÓŁ, aby wybrać opcję, którą chcesz ustawić w Menu Programów.
2. Wciśnij ENTER/W PRAWO, aby wejść. Następnie użyj przycisków W LEWO/W PRAWO, aby dostosować.
3. Po zakończeniu ustawień, wciśnij MENU/ENTER, aby zachować zmiany i powrócić do poprzedniego menu.

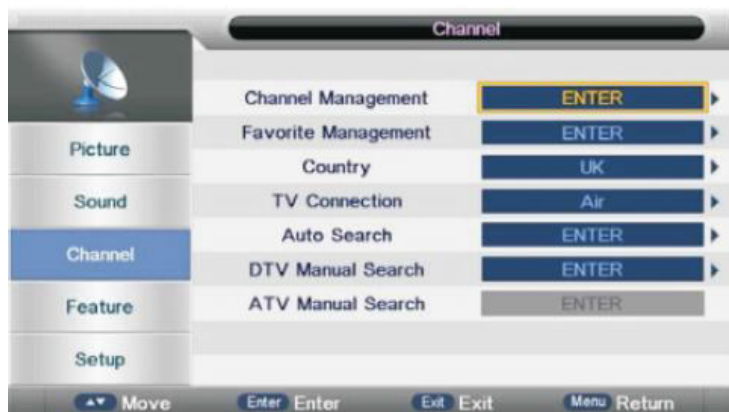

Manager Programów

Zarządzanie (Usuwanie/Zmiana nazwy/Przesunięcie/Zablokowanie/Pominięcie) wszystkimi programami

Najpierw wciśnij W GÓRĘ/W DÓŁ, aby wybrać program, który chcesz usunąć, przenieść lub pominąć. Następnie:

Wciśnij CZERWONY przycisk, aby usunąć program.

Wciśnij ZIELONY przycisk, aby pominąć dany program. Po wybraniu tej opcji, podczas przełączania kanałów CH+/CH-, Twój telewizor będzie pomijał oznaczony w ten sposób program.

Wciśnij ŻÓŁTY przycisk, aby dany program ustawić jako „do przeniesienia”, potem wciśnij W GÓRĘ/W DÓŁ w celu przeniesienia programu do pożądanej pozycji.

Wciśnij NIEBIESKI przycisk, aby zamienić programy miejscami. Następnie za pomocą przycisków W GÓRĘ/W DÓŁ wybierz program, z którym chcesz zamienić wcześniej wybrany kanał. Zatwierdź zmianę NIEBIESKIM przyciskiem.



Zarządzanie Listą Ulubionych Programów

Możesz dodawać/usuwać ulubione programy

Naciśnij W GÓRĘ/W DÓŁ, aby wybrać programy, które chcesz dodać do listy ulubionych. Jak pokazano na zdjęciu wyżej, naciśnij przyciski CZERWONY, ZIELONY, ŻÓŁTY lub NIEBIESKI, aby odpowiednio oznaczyć programy jako Ulubione.

Kraj

Naciśnij W GÓRĘ/W DÓŁ, aby wybrać kraj.



Automatyczne Wyszukiwanie.

Wyszukiwanie pełne: Wybierz „ALL”, aby skanować wszystkie dostępne kanały telewizji cyfrowej oraz kanały telewizji analogowej.

Tryb cyfrowy: Wybierz „DTV”, aby skanować wszystkie kanały cyfrowe w wybranym kraju. Możesz przerwać skanowanie wciskając EXIT/MENU.

Tryb analogowy: Wybierz „ATV”, aby skanować wszystkie kanały analogowe dostępne w wybranym kraju. Możesz przerwać wyszukiwanie bezpośrednio wciskając EXIT/MENU.




Manualne wyszukiwanie programów telewizji cyfrowej

Wybierz numer kanału za pomocą przycisków ENTER/W PRAWO bądź wprowadź numer bezpośrednio z klawiszy pilota, aby sprawdzić jakość oraz moc sygnału. Wciskając ENTER rozpocznesz wyszukiwanie.



Ręczne wyszukiwanie programów telewizji analogowej


Wciśnij W GÓRĘ/W DÓŁ, aby wybrać pożądaną opcję. Wciśnij ENTER/W PRAWO, aby wejść. Naciśnij W GÓRĘ/W DÓŁ, aby określić parametry. Wejdź do SEARCH, aby wybrać program analogowy, a następnie dopasuj W LEWO/W PRAWO.

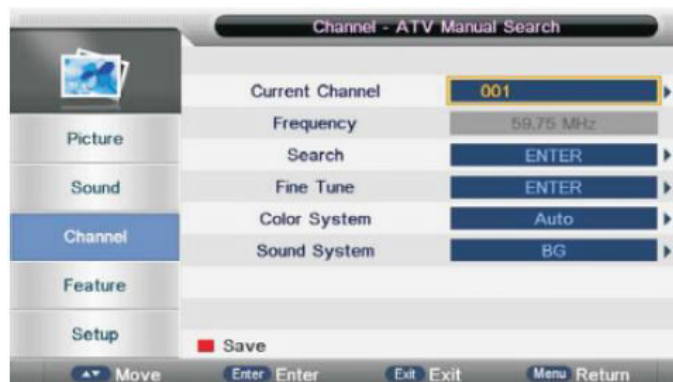

Funkcje/Opcje MENU

Wciśnij przycisk MENU, by przejść do głównego menu, a następnie za pomocą przycisków W GÓRĘ/W DÓŁ przejdź do FUNKCJE/OPCJE i naciśnij ENTER.

1. Naciśnij W GÓRĘ/W DÓŁ, aby wybrać opcję, którą chcesz ustawić.
2. Wciśnij ENTER/W PRAWO aby wejść do danej funkcji. Następnie wciśnij W LEWO/W PRAWO aby odpowiednio dostosować.
3. Po zakończeniu ustawień, wciśnij MENU/ENTER, aby zapisać zmiany i powrócić do poprzedniego menu.

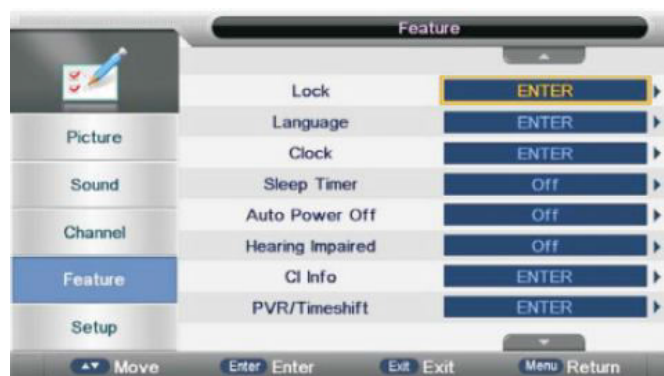

OPIS DOSTĘPNYCH USTAWIEŃ/FUNKCJI

Blokada

Zablokuj program: On: włącz blokadę programu. Użytkownik będzie musiał wprowadzić hasło, a by oglądać wybrany program.
Off: wyłącz blokadę programu.

Kontrola Rodzicielska: Off: wyłącz kontrolę rodzicielską
4-18: włącz kontrolę rodzicielską i ustaw próg wiekowy dla oglądania danego programu.

Zmień Kod PIN: Wciśnij ENTER/W PRAWO, aby ustawić nowe hasło, następnie wprowadź nowy 4-cyfrowy numer/kod PIN. Zrób to dwa razy.

Język

Naciśnij W GÓRĘ/W DÓŁ, aby wybrać Język. Wciśnij ENTER/W PRAWO by wejść do menu Języka. Kolejno wybierz Ustawienia Języka Systemu. Menu to zawiera: język OSD, preferowane napisy, preferowany dźwięk, język teletextu cyfrowego, język teletextu analogowego.

Zegar

Możesz sprawdzić aktualny czas oraz strefę czasową.

Funkcja Automatycznego Uśpienia

Możesz ustawić automatyczne uśpienie telewizora (Sleep Timer). Telewizor może zostać uśpiony automatycznie po upływie: 10min, 20min, 30min, 60min, 90min, 120min, 180min, 240min.

Funkcja Automatycznego Wylączenia

Za pomocą tej funkcji możesz ustawić automatyczne wylączenie się telewizora po określonym czasie: 1 godzina, 2 godziny, 4 godziny.

Informacje CI

Funkcja ta dostępna jest wyłącznie podczas odbioru telewizji cyfrowej, kiedy funkcja PVR jest nieuruchomiona.

Menu Ustawień

Wciśnij MENU, aby wejść do głównego menu.

Wciśnij ENTER/W PRAWO, aby wybrać Menu Ustawień w menu głównym. Wciśnij ENTER/W PRAWO, aby zatwierdzić wybór.

1. Wciśnij W GÓRĘ/W DÓŁ, aby wybrać opcję, którą chcesz ustawić.
2. Wciśnij ENTER/W PRAWO by wejść do tej opcji, następnie przyciskami W LEWO/W PRAWO dostosuj dane ustawienia.
3. Po zakończeniu naciśnij MENU/ENTER, aby zapisać zmiany i powrócić do poprzedniego menu.




OSD TIMER

Możesz ustawić automatyczne wyłączenie/zniknięcie obrazu menu podczas braku czynności. Opcjonalny czas wynosi: 5, 10, 15, 20, 25, 30 sekund oraz Nigdy.

Ustawienia PC

Dostępne tylko w przypadku podłączenia komputera.

Automatyczne ustawienie:
automatycznie zostanie ustawiona
pozycja horyzontalna (H Position),
pozycja
wertykalna (V Position), faza oraz
zegar
Pozycja horyzontalna: Ustaw
ręcznie pozycję horyzontalną
Pozycja wertykalna: Ustaw
ręcznie pozycję wertykalną
Zegar: Ustaw
ręcznie zegar

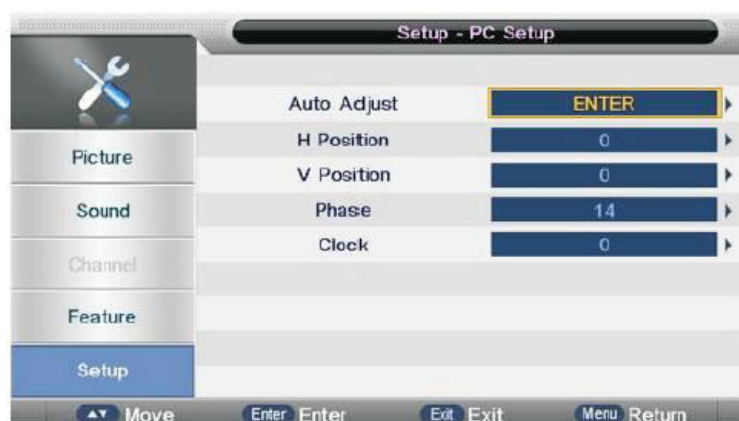

Przywrócenie ustawień fabrycznych

Funkcja ta pozwala na usunięcie wszelkich ustawień i zapisanych kanałów/danych. Kiedy ustawienia zostaną przywrócone do stanu fabrycznego, pokaże się ekran instalacyjny.

Uwaga: Jeśli jest ustawiona blokada kanałów, będziesz musiał wprowadzić kod PIN tej blokady, aby umożliwić przywrócenie ustawień fabrycznych.


Aktualizacja Oprogramowania

Instalacja nowego oprogramowania za pomocą kodu PIN. Instalacja odbywa się poprzez port USB i pamięć przenośną. Po wprowadzeniu kodu, naciśnij ENTER, aby rozpocząć aktualizację. Nie wolno wyłączać urządzenia podczas aktualizacji. System uruchomi się ponownie po zakończeniu aktualizacji.

Multimedia


Zdjęcia

Naciśnij W LEWO/W PRAWO, by wybrać Zdjęcia w menu głównym, następnie naciśnij ENTER, żeby zatwierdzić.

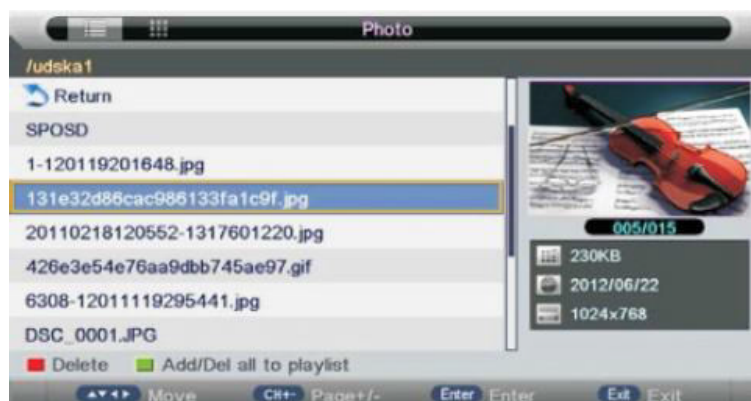


Muzyka

Naciśnij W LEWO/W PRAWO, aby wybrać Muzykę w menu głównym. Następnie zatwierdź wybór przyciskiem ENTER.

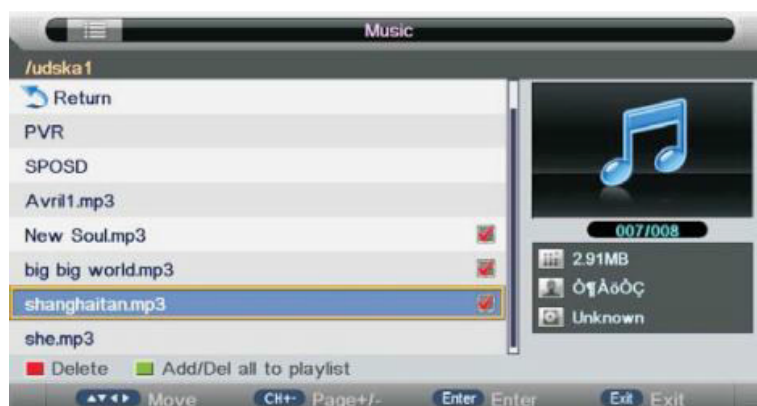

Filmy

Za pomocą przycisków W LEWO/W PRAWO, wybierz Filmy w menu głównym, następnie wciśnij ENTER, aby zatwierdzić wybór.

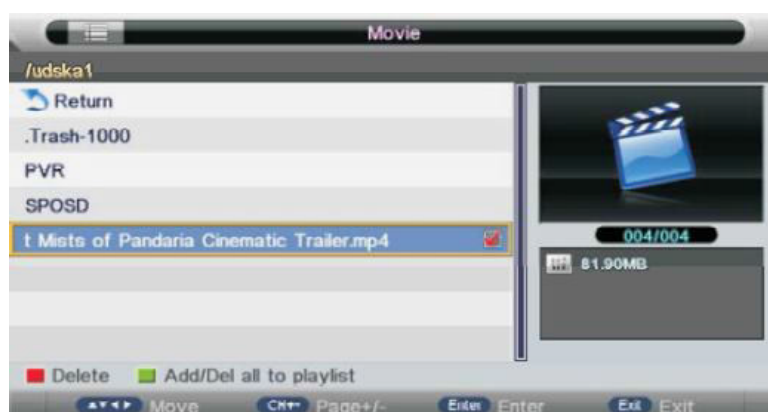

e-Książki (eBook)

Wspierany format e-Książek to wyłącznie txt. Wciśnij W LEWO/W PRAWO, aby wybrać e-Książki (eBook) w menu głównym, następnie zatwierdź wybór przyciskiem ENTER.



Pozostałe funkcje

EPG (Elektroniczny Przewodnik po Programach)

Jeśli chcesz znać rozkład programów w danym dniu i/lub o danej porze, może uzyskać wsparcie w Elektronycznym Przewodniku po Programach (EPG). Aby uruchomić tę funkcję naciśnij przycisk EPG na pilocie. Po prawej stronie wyświetlane są informacje o czasie oraz danym programie. Z lewej strony możesz wybrać program, którego rozkład chcesz sprawdzić.

Do wyboru są trzy tryby:

Tryb dzienny: pokazuje rozkład programów w obecnym dniu;

Tryb tygodniowy: pokazuje rozkład programów w widoku tygodniowym;

Tryb rozszerzony: Pokazuje szczegółowe informacje na temat danego programu.

Tryb dzienny

W tym trybie pokazywane są dane na temat rozpoczęcia danego program/filmu, czasu jego trwania oraz zakończenia oraz krótki opis.




Tryb tygodniowy

Wyświetla informacje o starcie danego programu na danym kanale. Zawiera nazwę, godzinę rozpoczęcia, zakończenia, krótki opis, obecną datę i godzinę.



Tryb rozszerzony

Tryb ten prezentuje rozszerzone informacje/opis na temat danego programu.

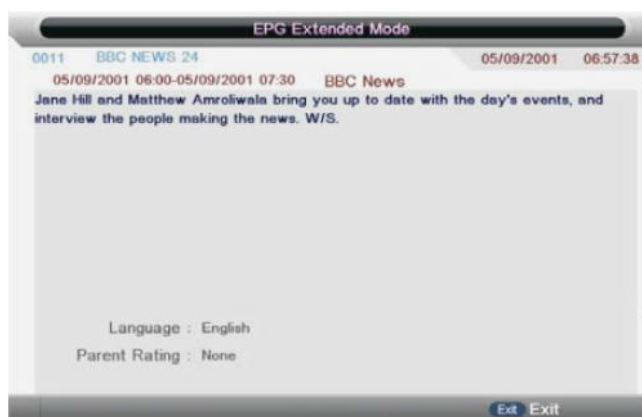

PVR

Funkcja PVR pozwala na nagrywanie program telewizji cyfrowej na pamięci zewnętrznej. Poniżej zostaną zaprezentowane główne jej funkcje.

REC

Naciśnij przycisk REC, aby zacząć nagrywać program na pamięci zewnętrznej. Pojawi się komunikat: „czy chcesz rozpocząć nagrywanie?” (Do you want to start Recording?)



Timer REC

Ta funkcja pozwala na ustawienie czasu nagrywania. Są dwie metody, aby ustawić automatyczne nagrywanie:

W menu EPG, użytkownik może zaplanować oglądanie bądź nagrywanie danego programu.

Wciskając ZIELONY przycisk jednokrotnie, oznaczysz automatyczne oglądanie danego programu.

Wciskając ZIELONY przycisk dwukrotnie, oznaczysz automatyczne nagrywanie danego programu.

Jeśli telewizor w zaplanowanym czasie nagrywania znajduje się w stanie Standby, nagrywanie rozpocznie się na dwie minuty przed planowanym rozpoczęciem programu. Proces nagrywania w tym przypadku będzie odbywał się przy wyłączonym ekranie. Jeśli chcesz włączyć ekran, przyciśnij POWER.

Programy, które zaplanowałeś nagrać, mogą być sprawdzone w Timer Menu.

W Timer Menu, możesz dodać lub usunąć programy zaplanowane do nagrywania.

Wciśnij ŻÓŁTY przycisk, aby wejść do edycji tego menu w celu dodania programu do nagrywania.

Następnie wybierasz czy chcesz nagrywać program telewizyjny czy radiowy.

Możesz również ustawić nagrywanie programu o tej samej porze każdego dnia/tygodnia/miesiąca.

Nagrywanie „ON” (włączone) – program będzie zarówno oglądany jak i nagrywany. OFF (wyłączone) – program będzie tylko oglądany, bez nagrywania na pamięć zewnętrzną.

Ustaw godzinę, datę oraz czas nagrywania (z dokładnością do minuty). Musi być to godzina/data późniejsza niż obecna.




Naciśnij MENU, aby zapisać dane o nagrywaniu oraz powrócić do poprzedniego menu.

Kiedy nadejdzie zaplanowany czas nagrywania, urządzenie automatycznie przełączy się na dany program. Jeśli w tym czasie użytkownik nagrywa inny program ręcznie, ręczne nagrywanie zostanie przerwane i włączy się zaplanowane nagrywanie automatyczne).



Na chwilę przed rozpoczęciem nagrywania automatycznego, pojawi się okno informujące. Jeśli do telewizora nie jest podłączona pamięć zewnętrzna, nagrywanie nie będzie mogło nastąpić i pojawi się komunikat "Brak dysku USB". Jeśli dysk podzielony jest na partycje, nagrywanie rozpocznie się automatycznie na pierwszej partycji.

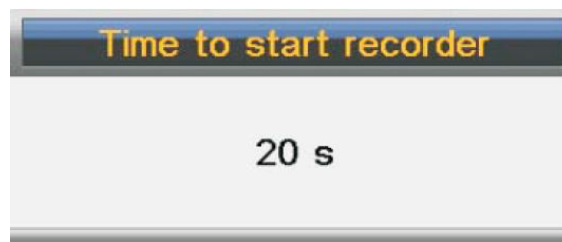

Pomoc

Urządzenie się nie włącza	Sprawdź czy wtyczka zasilająca jest włączona do gniazdka elektrycznego, Jeśli jest włączona, odłącz na 60 sekund i podłącz ponownie. Spróbuj jeszcze raz włączyć telewizor.
Odbiór sygnału jest zakłócony	Zakłócenia mogą być spowodowane otaczającymi budynkami, które blokują sygnał anteny. Spróbuj zmienić kierunek lub położenie anteny. Jeśli używasz anteny wewnętrznej, możesz również zmienić jej położenie, ewentualnie możesz ręcznie zmienić wzmacnienie sygnału anteny. Jeśli to nie pomoże, należy zainstalować antenę zewnętrzną.
Brak obrazu	Sprawdź czy antena jest odpowiednio podłączona do wejścia urządzenia. Spróbuj zmienić kanał na inny, aby sprawdzić czy jest to problem nadawcy czy Twojego sprzętu.
Jest obraz, brak dźwięku	Zwiększ głośność. Sprawdź czy telewizor jest w stanie wyciszenia. Jeśli tak, wciśnij przycisk MUTE na pilocie, aby przywrócić dźwięk
Dźwięk jest, lecz brak obrazu lub obraz jest zniekształcony	Zwiększ kontrast i jasność.
„Śnieżenie” obrazu oraz szumy	Sprawdź antenę, czy jest poprawnie zainstalowana i podłączona do telewizora.
Pozioma linia przerywana	Urządzenia elektroniczne, takie jak np. suszarka znajdująca się w pobliżu urządzenia może zakłócać jego poprawną pracę. Odsuń wszelkie tego typu urządzenia z dala od telewizora.
Brak obrazu w trybie podłączenia komputera	Sprawdź czy kabel od komputera jest poprawnie podłączony do wejścia VGA. Sprawdź czy kabel nie jest nigdzie uszkodzony.
Pionowe migotanie w trybie podłączenia komputera	Wejść do głównego menu, spróbuj wyregulować opcję redukcji szumów, aby pozbyć się pionowej linii.
Ekran jest zbyt ciemny bądź zbyt jasny	Dopasuj kontrast lub jasność w menu ustawień.
Brak odczytu obrazu z komputera	Sprawdź ustawienia komputera, czy rozdzielczość jest prawidłowa.
Problem wciąż nie znika	Spróbuj odłączyć urządzenie na 30 sekund i włącz je ponownie. Jeśli to nie pomoże, w żadnym wypadku nie naprawiaj urządzenia samodzielnie, lecz skontaktuj się z centrum serwisowym.

Specyfikacja użytkownika

Rozmiar ekranu	System TV	Liczba kanałów	Wyjście głośnikowe
16"	PAL/SECAM	1000	5W+5W
19"	PAL/SECAM	1000	5W+5W
22"	PAL/SECAM	1000	5W+5W
24"	PAL/SECAM	1000	5W+5W
32"	PAL/SECAM	1000	10W+10W
39"/40"	PAL/SECAM	1000	10W+10W
42"	PAL/SECAM	1000	10W+10W
46"	PAL/SECAM	1000	10W+10W
50"	PAL/SECAM	1000	10W+10W

Zużycie prądu

Rozmiar ekranu	Zużycie energii (LED)	Zużycie energii (LCD)	Główne akcesoria
16"	24W	36W	Instrukcja Obsługi Pilot Zasilacz Baterie AAA
19"	36W/48W	48W/60W	
22"	36W/48W	48W/60W	
24"	48W	60W	
26"		100W	
32"	56W/65W/100W	100W/135W	
39"/40"	70W/75W	135W	
42"	85W	175W	
46"	110W		
55"	160W	280W	

Obsługa Pilotu

1. **POWER**: Włączanie urządzenia lub przejście w tryb Standby.
2. **MUTE**: Wciśnij, aby wyłączyć dźwięk. Wciśnij ponownie lub użyj klawisza VOL+ w celu przywrócenia dźwięku.
3. **0-9**: Użyj przycisków 0~9, aby wybrać kanał bezpośrednio podczas oglądania TV. Kanał ulegnie zmianie w ciągu dwóch sekund. Przycisków 0~9 można również użyć do wybierania stron Telegazety itd.
4. **ATV/DTV**: Przełączanie między odbiorem analogowej i cyfrowej telewizji.
5. **↶** Powrót do poprzednio odtwarzanego programu.
6. **S.MODE**: Wciśnij w celu wyboru różnych ustawień dźwięku.
7. **SLEEP**: Możesz określić czas, po jakim telewizor samoczynnie się wyłączy.
8. **MTS**: Naciśnij, aby wyszukać tryby NICAM.
9. **P.MODE**: Wciśnij w celu wyboru różnych ustawień obrazu.
10. **MENU**: Pozwala wejść do menu ekranowego.
11. **SOURCE**: Otwórz menu główne, naciśnij ten przycisk w celu sprawdzenia źródeł sygnału.
12. **▲▼◀▶ ENTER**: Przyciski te pozwalają na nawigację po menu ekranowym i dokonanie różnych ustawień adekwatnie do preferencji.
13. **EXIT**: Wyjście z menu.
14. **DISPLAY**: Naciśnij, aby wyświetlić informacje o źródle i odtwarzanym programie.


Instalacja baterii:

Zdejmij pokrywę komory baterii pilota, przesuwając ją w dół. Włóż dwie baterie AAA zgodnie z oznaczeniami + i -. Nie należy łączyć nowych baterii ze zużyтыми oraz różnych ich typów. Po zamontowaniu baterii, ponownie zamontuj pokrywę komory baterii aż do momentu usłyszenia charakterystycznego kliknięcia.

Używanie pilota:

Jeśli nie określono inaczej, pilot może obsługiwać wszystkie dostępne funkcje telewizora.

Zawsze podczas operowania pilotem, zwróć uwagę, żeby był on skierowany wprost w kierunku sensora/odbiornika sygnału w telewizorze.

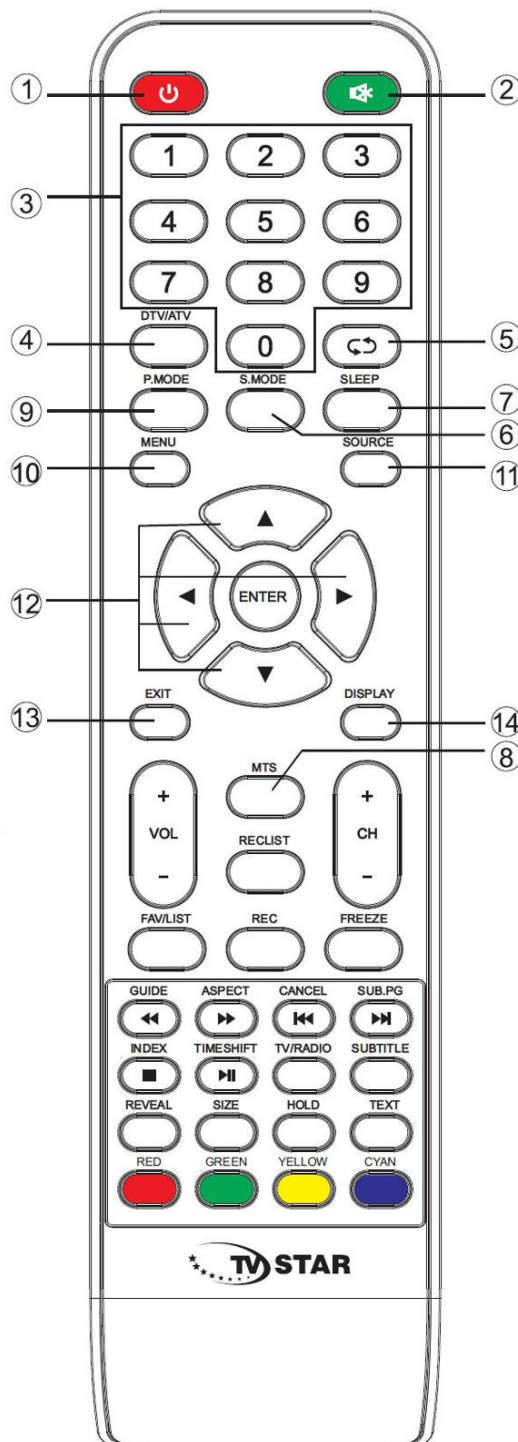

Obsługa Pilota

15. **VOL+/VOL-**: Naciśnij, aby zwiększyć/zmniejszyć głośność.
16. **TV/RADIO**: Za pomocą tego przycisku, podczas oglądania, możesz przełączać między odtwarzaniem telewizji a radia.
17. **GUIDE**: 1. Uruchomienie opcji EPG (Elektroniczny Przewodnik po Programach). 2. Szybki powrót do trybu PVR lub Odtwarzacza Multimediów.
18. **TIME SHIFT**: Uruchomienie funkcji Time Shift podczas oglądania telewizji cyfrowej.
19. **CANCEL**: 1. Kiedy strona zostanie przełączona w tryb tekstowy, może upłynąć chwila zanim stanie się ona dostępna. Naciśnięcie CANCEL spowoduje powrót do trybu TV. Kiedy pożądana strona zostanie znaleziona, jej numer zostanie wyświetlony w górnej części ekranu, wciśnij przycisk CANCEL, aby powrócić do trybu tekstowego w celu przeglądania strony.
2. Poprzedni plik w funkcji PVR (nagrywanie) lub w Odtwarzaczu Multimediów.
20. **INDEX**: 1. Wywołaj stronę indeksową w trybie Telegazety.
2. Wyjście z odtwarzania PVR lub Odtwarzacza Multimediów.
21. **SIZE**: Zmień rozmiar obrazu w trybie Telegazety.
22. **REVEAL**: Otwórz lub schowaj ukryte informacje.
23. **COLOR BUTTONS**: Klawisze pomocne w operacjach w Telegazecie.
24. **CH+/CH-**: Klawisze zmiany kanałów.
25. **FAV/LIST**: Wciśnij, aby otworzyć Listę Ulubionych i następnie wybrać pożądaną kanał.
26. **ASPECT**: 1. Wybierz skalę obrazu.
2. Szybkie przewijanie w przód w Odtwarzaczu Multimediów lub w funkcji PVR.
27. **FREEZE**: Naciśnij, aby zatrzymać obraz.
28. **SUB. PG**: 1. Wciśnij, aby wejść do podstrony.
2. Kolejny plik w Odtwarzaczu Multimediów lub PVR.
29. **SUBTITLE**: Wyświetlenie i ustawienia języka telewizji cyfrowej.
30. **HOLD**: Wł./wył. wstrzymania obecnej strony.
31. **TEXT**: Włączanie i wyłączanie Telegazety.
32. **REC LIST**: Pokaż listę nagranych programów.
33. **REC**: Rozpoczęcie nagrywania w trybie PVR.

