



## AUKŠTOS RAIŠKOS LED TELEVIZORIAUS



### VARTOTOJO INSTRUKCIJA

Modelio nr. LED22F1  
LED32RV4  
LED39F1

Prieš jungdami, naudodami ir reguliuodami šį gaminį, atidžiai perskaitykite pateiktą Vartotojo instrukciją. Pasilikite ją ateičiai.

## Turinys

### Pasiruošimo gidas

Informacija apie saugumą.....	2
Svarbios atsargumo priemonės.....	3
<b>Televizoriaus įrengimas ir prijungimas</b>	
TV laikiklio surinkimas.....	4
Televizoriaus mygtukai ir jungtys.....	5
Išorinių prietaisų prijungimo schema.....	6
Televizoriaus įrengimas ir prijungimas.....	7
Televizoriaus stovo montavimo instrukcijos.....	7

### Funkcijų apibūdinimas

Įvesties šaltinio pasirinkimas.....	8
Vaizdų meniu.....	8
Garso meniu.....	9
Kanalų meniu.....	10
Savybių meniu.....	12
Nustatymų meniu.....	13

### Multimedija

Nuotraukos.....	15
Muzika.....	15
Filmai.....	15
El. knyga.....	15

### Kitos funkcijos

EPG (elektroninis programų gidas).....	16
PVR (asmeninis vaizdo įrašymo įrenginys).....	17

### Kita informacija

Pagalba.....	19
Specifikacijos.....	20

Ši Vartotojo instrukcija yra tik informacinio pobūdžio

## INFORMACIJA APIE SAUGUMĄ



DĖMESIO: NAUDOJAMA AUKŠTA ĮTAMPA. NEATIDARINĖKITE DANGTELIO (AR GALINĖS DALIES), KAD SUMAŽINTUMĖTE ELEKTROS ŠOKO RIZIKĄ. KREIPKITĖS Į KVALIFIKUOTUS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DARBUOTOJUS.

Galima elektros šoko rizika, todėl nebandykite išrinkinėti ar remontuoti įrenginio – kreipkitės į techninės priežiūros centrą.



ŠIS SIMBOLIS ĮSPĖJA VARTOTOJĄ APIE PAVOJINGĄ ĮTAMPĄ, KURI GALI SUKELTI ELEKTROS ŠOKO RIZIKĄ.



ŠIS SIMBOLIS ĮSPĖJA VARTOTOJĄ APIE SVARBIUS ĮRENGINIO NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS NURODYMUS.

## SVARBIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS

1. Perskaitykite šią Vartotojo instrukciją.
2. Pasilikite šią Vartotojo instrukciją ateičiai.
3. Atkreipkite dėmesį ir laikykitės visų įspėjimų.
4. Laikykitės visų nurodymų.
5. Nenaudokite įrenginio šalia vandens.
6. Valykite įrenginį tik sausu skudurėliu.
7. Neužkimškite ventiliacijos angų. Surinkite pagal gamintojo nurodymus.
8. Nelaikykite šalia tokių šilumą generuojančių šaltinių kaip radiatoriai, šilumos skaitikliai, viryklės ir kiti aparatai (įskaitant stiprintuvus).

9. Neignoruokite poliarizuoto ar įžeminto tipo kištuko saugumo paskirties. Poliarizuotas kištukas turi du gnybtus, kurių vienas yra didesnis už kitą. Įžeminto tipo kištukas turi du gnybtus ir vieną įžeminimo kištuką. Platesnis gnybtas arba trečiasis kištukas yra skirtas saugumo užtikrinimui. Jeigu pridėtas kištukas netinka jūsų rozetei, pasikonsultuokite su elektriку dėl netinkamo lizdo pakeitimo.

10. Saugokite maitinimo laidą nuo sumindžiojimo arba žnaibymo, ypač ties kištuku, šakotuvais ir vieta, kur jie išeina iš įrenginio.

11. Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus.



12. Naudokite tik su gamintojo nurodytu arba drauge su televizoriumi įsigytu vežimėliu, stovu, trikoju, laikikliu ar stalu. Būkite atsargūs, judindami mobilų vežimėlį su televizoriumi, kad išvengtumėte apvirtimo.

13. Audrų su perkūnija atveju bei tuomet, kai televizorius nenaudojamas ilgą laiką, ištraukite kištuką iš lizdo.

14. Visus techninės priežiūros darbus patikėkite kvalifikuotam personalui. Techninis aptarnavimas būtinas, pasireiškus televizoriaus ar maitinimo laido, kištuko gedimui, kitai situacijai, kuomet į televizorių patenka vandens, pašalinių daiktų, televizorius kontaktuoja su drėgme, prastai veikia arba buvo numestas.

15. Televizorius atjungiamas nuo maitinimo, nustatant maitinimo/parengties jungiklį į parengties režimo padėtį ir ištraukiant maitinimo laidą iš AC kištukinio lizdo.

16. Maitinimo kištukas turi būti šalia televizoriaus ir lengvai pasiekiamas.

17. Televizoriaus negalima laikyti knygų lentynoje, spintoje ar panašiam įrengime, jeigu ten nėra tinkamos ventiliacijos arba nesilaikoma gamintojo nurodymų.

18. Televizorių reikia saugoti nuo aptaškymo.

19. Ant televizoriaus nelaikykite jokių pavojų keliančių šaltinių (pvz., objektų su skysčiais, degančių žvakių).

20. Montavimas prie sienos ar lubų – televizorius montuojamas prie sienos ar lubų tik tokiu būdu, kurį rekomenduoja gamintojas.



21. Nelaikykite televizoriaus, nuotolinio valdymo pulto ir baterijų šalia atviros liepsnos ar kitų šilumos šaltinių, įskaitant tiesioginius saulės spindulius. Norėdami išvengti gaisro, laikykite žvakes ir kitus liepsnos šaltinius toliau nuo televizoriaus, nuotolinio valdymo pulto ir baterijų.

22. Esant normaliam veikimui, USB išvadas apkraunamas 0.5 A.

## TV LAIKIKLIO SURINKIMAS

### Televizoriaus tvirtinimas prie sienos


1. Visų pirma padėkite televizorių ant stalo, pasirūpinkite stabilia jo padėtimi. Norėdami išvengti ekrano subraižymo, nepamirškite ant stalo patiesti minkštą audyklą.

2. Naudodami atsuktuvą, atsukite varžtus, pritvirtintus prie apatinio stovo (rodyklės kryptis, žr. 1 pav.). Nuimkite apatinį stovą (varžtus ir apatinį stovą pasidėkite į saugią vietą).


3. Pritvirtinkite laikiklį, kuris gali būti tvirtinamas prie sienos (pagal rodyklės kryptį, žr. 2 ir 3 pav.).

4. Sienoje išgręžkite keturias skyles (dydis parodytas tik iliustraciniais tikslais) ir įdėkite keturis varžtus (pasirenkamos dalys).


5. Naudodami atsuktuvą, prisukite televizoriaus gale esantį varžtą ir pakabinkite televizorių ant sienos.

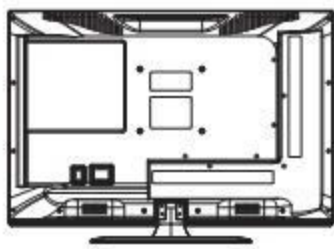


1

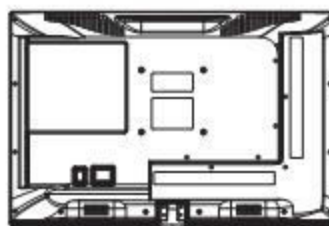

2

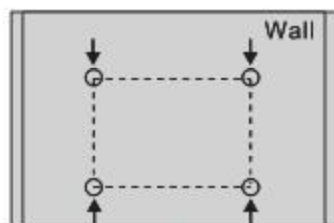

3

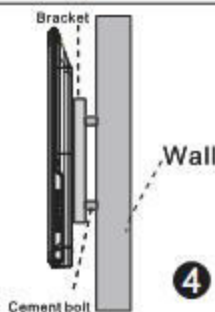

4


Pastaba:

1. Televizoriaus laikiklis nėra būtinas.
2. Televizoriaus laikiklio surinkimo metu aplink negali būti jokių kitų daiktų, todėl laikykitės reikiamo atstumo.
3. Primygtinai rekomenduojame pasikviesti kvalifikuotą techniką.
4. Paveikslėliai pateikti tik informaciniais tikslais.
5. Televizoriaus laikiklio surinkimo atveju vadovaukitės atitinkamomis vartotojo instrukcijomis.
6. Naudokite laikiklį iš VESA suderinamo sieninio laikiklio rinkinio.

## TELEVIZORIAUS MYGTUKAI IR JUNGTYS

### Televizoriaus mygtukai

Pastaba: žemiau pateikta schema yra tik funkcinė, o faktinė mygtukų padėtis ir išsidėstymas gali skirtis, priklausomai nuo modelio.



: įjungti/išjungti.

SOURCE: šaltinio pasirinkimas.

CH+/-: kanalo pasirinkimas.


VOL+/- : garsumo reguliavimas.


### Jungtys

Pastaba: žemiau pateiktos įvairios jungtys, tačiau faktinė jų padėtis ir išsidėstymas gali skirtis, priklausomai nuo modelio.


	AV įvestis Išorinių AV signalų įvestis ir atitinkamos kairė/dešinė garso kanalo įvestys.		Ausinių išvestis Įjungus ausines, garsiakalbiai neveikia.
	CI anga Kortelių skaitytuvo įvestis CI (bendras sąsaja). Reikia CAM (sąlyginės prieigos modulio).		USB įvestis Prijunkite USB įrenginį, norėdami atkurti medijos bylas ar įrašyti programas, naudojant PVR funkciją.
	Y Pb Pr įvestis Prijunkite prie kompozitinės DVD/VCR jungties (kai kuriuose modeliuose šios įvesties nėra).		SCART įvestis Standartinė, palaiko sudėtinius ir RGB signalų įvestį. Skirta Europos šalims (kai kuriuose modeliuose šios jungties nėra).
	HDMI įvestis Skaitmeninių signalų įvestis per HDMI vaizdo jungtį.		Bendraašė jungtis Prijunkite SPDIF imtuvą
	ANT 75 Prijunkite anteną (75/VHF/UHF)		
	VGA įvestis PC analoginių signalų įvestis		
	PC garso įvestis VGA įvestis ir garso įvestis		

### Išorinių prietaisų prijungimo schema

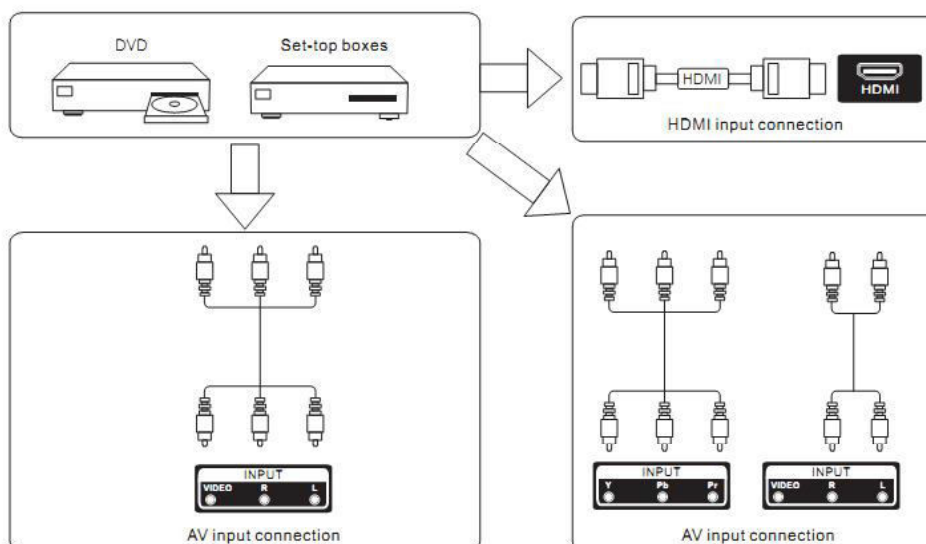

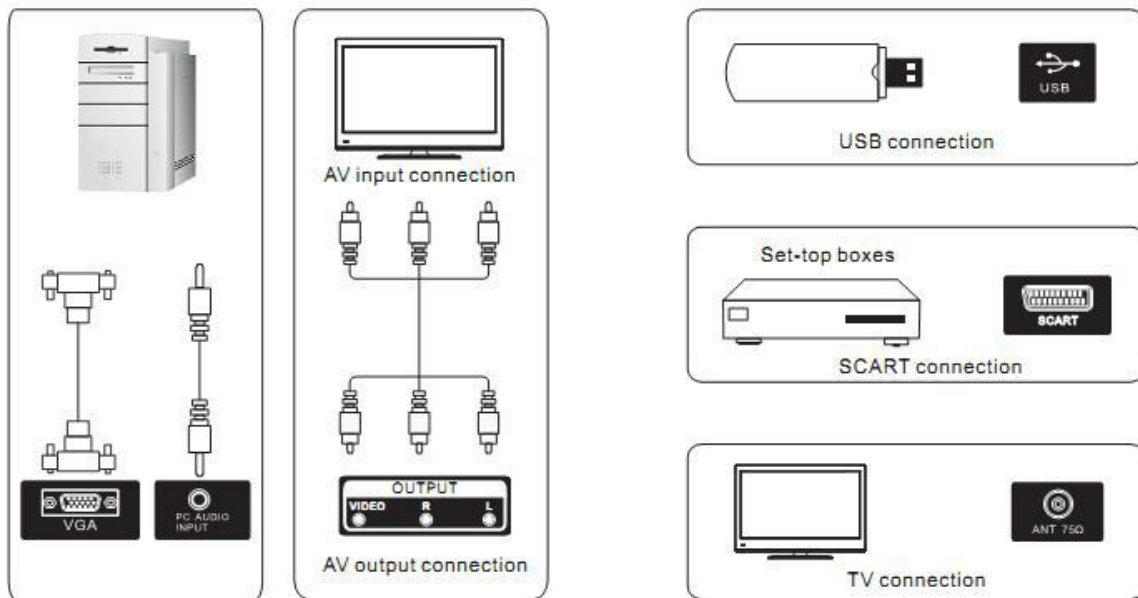

## TELEVIZORIAUS ĮRENGIMAS IR PRIJUNGIMAS

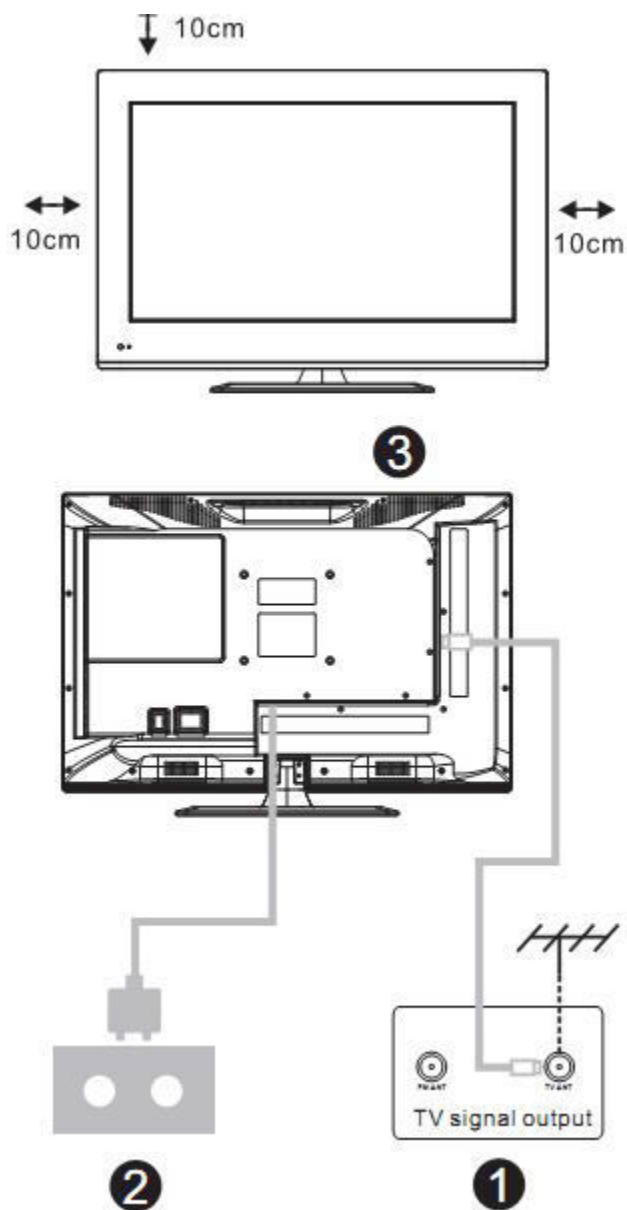

### Raskite televizoriui tinkamą vietą

Padėkite televizorių ant tvirto pagrindo, kuris gali išlaikyti jo svorį.

Norėdami išvengti pavojaus, nelaikykite televizoriaus šalia vandens ar šildomos vietos (šviestuvo, žvakių, šildymo įrenginių), neužkimškite televizoriaus galinėje dalyje esančios ventiliacijos.

### Antenos prijungimas ir įjungimas

1. Įkiškite antenos kabelį į antenos lizdą, esantį televizoriaus galinėje dalyje.
2. Įkiškite televizoriaus maitinimo laidą į rozetę (AC 100-240V~ 50/60Hz).

### Televizoriaus įjungimas

3. Paspauskite televizoriaus įjungimo mygtuką. Indikatoriaus lemputėje išsižiebja žalia spalva. Jeigu tai parengties režimas (raudona spalva), paspauskite nuotolinio valdymo pultelyje esantį įjungimo mygtuką.

### Pastaba:

Paveikslėliai pateikti tik iliustraciniais tikslais.

## Televizoriaus stovo montavimo instrukcijos

1. Atidarykite dėžę ir išimkite televizorių, visus priedus bei pagrindą (kai kuriuose modeliuose pagrindo nėra).
2. Norėdami išvengti televizoriaus sugadinimo, uždenkite jį minkštu audeklu, padėkite ant stalo (pusė su minkštu audeklu turi būti nukreipta žemyn). Pagrindas tvirtinamas varžtais.
3. Prisukite pagrindą.
4. Įrengimas baigtas.

## FUNKCIJŲ APIBŪDINIMAS

Input
DTV
ATV
AV
SCART
YPbPr
HDMI1
HDMI2
HDMI3
PC
Media

### Įvesties šaltinio pasirinkimas

- Norėdami pamatyti įvesties šaltinių sąrašą, spauskite SOURCE mygtuką. Norėdami
- pasirinkti pageidaujamą šaltinį, spauskite ▼ / ▲ arba SOURCE mygtuką. Norėdami
- įeiti į pasirinktą įvesties šaltinį, spauskite ENTER mygtuką. Norėdami
- išeiti, spauskite EXIT mygtuką. Norėdami

## VAIZDŲ MENIU

Norėdami įeiti į pagrindinį meniu, spauskite MENU mygtuką.

Norėdami pasirinkti punktą PICTURE pagrindiniame meniu, spauskite mygtuką ENTER/DEŠINĖN. Norėdami įeiti į pasirinktą punktą, spauskite mygtuką ENTER/DEŠINĖN.



1. Norėdami pasirinkti tą punktą, kurį pageidaujate redaguoti, spauskite ▼ / ▲ mygtuką.
2. Norėdami įeiti į pasirinktą punktą, spauskite mygtuką ENTER/DEŠINĖN. Norėdami pradėti redagavimą, spauskite mygtuką KAIREN/DEŠINĖN.
3. Užbaigę ir norėdami išsaugoti pakeitimus bei grįžti prie ankstesnio meniu, spauskite MENU/ENTER mygtuką.

Galimas vaizdų režimas: dinaminis, standartinis, švelnus, vartotojo.

Pastaba: norėdami pakeisti vaizdo režimą, spauskite P.MODE mygtuką.

## Ryškumas/kontrastas/aštrumas/spalvos/atpalviai

**Ryškumas** Reguliokite optinę viso vaizdo išvestį. Tai turės įtakos tamsiajai vaizdo pusei.

**Kontrastas** Reguliokite vaizdo kontrasto intensyvumą, tačiau vaizdo šešėlis nekinta.

**Aštrumas** Reguliokite vaizdo aštrumą.

**Spalvos** Reguliokite spalvas pagal savo norą.

**Atpalviai** Ši funkcija galima tik tuo atveju, jeigu naudojama NTSC TV sistema ir nustatytas vartotojo vaizdo režimas.

## Spalvų temperatūra

Galite keisti vaizdo spalvų temperatūrą (variantai: standartinės, šiltos, šaltos).

## Kraštinių santykis

Galite keisti vaizdo kraštinių santykį (variantai: automatinis, 4:3, 16:9, priartinimas 1, priartinimas 2 arba panoraminis).

Pastaba: norėdami pakeisti kraštinių santykį, spauskite ASPECT mygtuką.

Trikdžių sumažinimas. Ši funkcija skirta trikdžių sumažinimui ir vaizdo gerinimui. „OFF“ reiškia, kad funkcija išjungta. Low > Middle > High seka triukšmo mažinimo poveikis didėja, tačiau vaizde gali atsirasti dėmių.

## GARSO MENIU

Norėdami įeiti į pagrindinį meniu, spauskite MENU mygtuką.

Norėdami pasirinkti punktą SOUND pagrindiniame meniu, spauskite mygtuką ENTER/DEŠINĖN. Norėdami įeiti į pasirinktą punktą, spauskite mygtuką ENTER/DEŠINĖN.





1. Norėdami pasirinkti tą punktą, kurį pageidaujate redaguoti, spauskite: ▼ / ▲ mygtuką.
2. Norėdami įeiti į pasirinktą punktą, spauskite mygtuką ENTER/DEŠINĖN. Norėdami pradėti redagavimą, spauskite mygtuką KAIRĖN/DEŠINĖN.
3. Užbaigę ir norėdami išsaugoti pakeitimus bei grįžti prie ankstesnio meniu, spauskite MENU/ENTER mygtuką.

### Garso režimas

Galimi garso režimai: standartinis, filmų, muzikos, kalbėjimo, vartotojo.

Pastaba: norėdami pakeisti garso režimą, spauskite S.MODE mygtuką.

### Drebėjimas/bosas/balansas

**Drebėjimas.** Drebėjimo poveikio reguliavimas. Didinami arba mažinami aukšti garsai.

**Bosas.** Boso poveikio reguliavimas. Didinami arba mažinami žemi garsai.

**Balansas.** Balanso tarp kairiojo ir dešiniojo garsiakalbio reguliavimas, siekiant pritaikyti prie klausymo padėties.

### Erdvinis garsas

Norėdami įeiti į šį punktą, spauskite mygtuką ENTER/DEŠINĖN. Tada spausdami mygtuką: ▼ / ▲, pasirinkite „On“ arba „Off“.

#### AVL

Spausdami mygtuką: ▼ / ▲, pasirinkite „On“ arba „Off“. Nustatykite automatinę garso kontrolę.

#### SPDIF

Norėdami įeiti į šį punktą, spauskite mygtuką ENTER/DEŠINĖN. Tada spausdami mygtuką: ▼ / ▲, pasirinkite „Off“/ „Auto“ / PCM.

### KANALŲ MENIU

Norėdami įeiti į pagrindinį meniu, spauskite MENU mygtuką.

Norėdami pasirinkti punktą CHANNEL pagrindiniame meniu, spauskite mygtuką ENTER/DEŠINĖN. Norėdami įeiti į pasirinktą punktą, spauskite mygtuką ENTER/DEŠINĖN.



1. Norėdami pasirinkti tą punktą, kurį pageidaujate redaguoti, spauskite: ▼ / ▲ mygtuką.
2. Norėdami įeiti į pasirinktą punktą, spauskite mygtuką ENTER/DEŠINĖN. Norėdami pradėti redagavimą, spauskite mygtuką KAIRĖN/DEŠINĖN.
3. Užbaigę ir norėdami išsaugoti pakeitimus bei grįžti prie ankstesnio meniu, spauskite MENU/ENTER mygtuką.

## Kanalų valdymas

Norėdami valdyti (ištrinti/pervadinti/pakeisti/užrakinti/praleisti) kanalą, atlikite šiuos veiksmus:



Visų pirma spausdami  $\blacktriangledown$  /  $\blacktriangle$  mygtuką, pasirinkite kanalą, kurį norite ištrinti, perkelti ar praleisti.

Norėdami ištrinti kanalą, spauskite raudoną mygtuką.

Norėdami praleisti kanalą, spauskite žalią mygtuką (spaudžiant CH+/- mygtuką, minėtas kanalas automatiškai praleidžiamas).

Norėdami perkelti kanalą, spauskite geltoną mygtuką. Patalpinkite jį į pageidaujamą padėtį, spauskite  $\blacktriangledown$  /  $\blacktriangle$  mygtuką.

Norėdami pakeisti kanalą, spauskite mėlyną mygtuką.  $\blacktriangledown$  /  $\blacktriangle$  mygtuku pasirinkite kitą kanalą. Norėdami juos apkeisti, spauskite mėlyną mygtuką.

## Mėgstamų kanalų valdymas

Norėdami valdyti (pridėti/ištrinti) mėgstamus kanalus, atlikite šiuos veiksmus:



Spausdami  $\blacktriangledown$  /  $\blacktriangle$  mygtuką, pasirinkite kanalus, kuriuos norite įtraukti į mėgstamų kanalų sąrašą. Spauskite raudoną, žalią, geltoną arba mėlyną mygtuką, norėdami juos pažymėti.

## Šalis

Spausdami  $\blacktriangledown$  /  $\blacktriangle$  mygtuką, pasirinkite šalį.

## Automatinė paieška



Visi: pasirinkite „All“ punktą, norėdami automatiškai iš pradžių pasirinktoje šalyje ieškoti visų skaitmeninių kanalų, o tada – analoginių. Vartotojas gali praleisti skaitmeninių kanalų paiešką ir pereiti prie analoginių kanalų paieškos, paspausdami EXIT/MENU mygtuką, o sustabdyti automatinę analoginių kanalų paiešką galite, paspausdami EXIT/MENU mygtuką.

Skaitmeninis režimas: norėdami ieškoti visų skaitmeninių kanalų pasirinktoje šalyje, pasirinkite „Digital“ punktą, o sustabdyti paiešką galite, paspausdami EXIT/MENU mygtuką.

Analoginis režimas: norėdami ieškoti visų analoginių kanalų pasirinktoje šalyje, pasirinkite „Analogue“ punktą, o sustabdyti paiešką galite, paspausdami EXIT/MENU mygtuką.




## Rankinė skaitmeninių kanalų paieška



Pasirinkite kanalo numerį ENTER/Į DEŠINĘ mygtuku arba įvedę jį tiesiogiai. Signalio stiprumas ir kokybė rodoma apačioje. Norėdami pradėti kanalų paiešką, pasirinkite „Start“ punktą ir spauskite ENTER mygtuką. Rankinės paieškos **UI** ir automatinės paieškos **UI** yra tas pats.

## Rankinė analoginių kanalų paieška

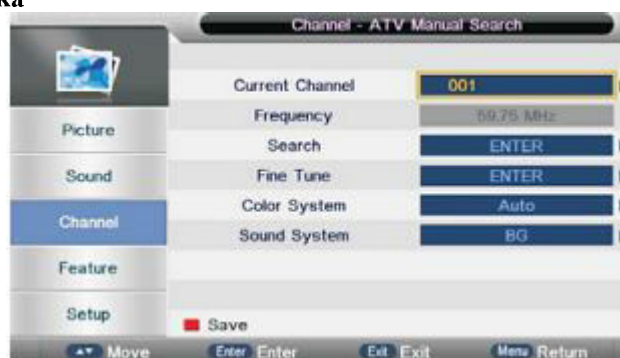

Norėdami pasirinkti atitinkamą punktą, spauskite **▼ / ▲** mygtuką. Norėdami įeiti į pasirinktą punktą, spauskite ENTER/DEŠINĖN mygtuką. Parametrų pasirinkimui spauskite **▼ / ▲** mygtuką. Norėdami įeiti į analoginių kanalų paieškos skiltį, pasirinkite punktą „Search“. Reguliavimui naudokite mygtuką KAIRĖN/DEŠINĖN.

### SAVYBIŲ MENIU

Norėdami įeiti į pagrindinį meniu, spauskite MENU mygtuką.

Norėdami pasirinkti punktą FEATURE pagrindiniame meniu, spauskite mygtuką ENTER/DEŠINĖN. Norėdami įeiti į pasirinktą punktą, spauskite mygtuką ENTER/DEŠINĖN.



1. Norėdami pasirinkti tą punktą, kurį pageidaujate redaguoti, spauskite **▼ / ▲** mygtuką.
2. Norėdami įeiti į pasirinktą punktą, spauskite mygtuką ENTER/DEŠINĖN. Norėdami pradėti redagavimą, spauskite mygtuką KAIRĖN/DEŠINĖN.
3. Užbaigę ir norėdami išsaugoti pakeitimus bei grįžti prie ankstesnio meniu, spauskite MENU/ENTER mygtuką.

### Užraktas

**Kanalo užraktas:** ON – kanalo užraktas įjungtas. Norėdamas žiūrėti užrakintus kanalus, vartotojas turės įvesti slaptažodį. Slaptažodį reikia įvesti ir tada, kai norima pakeisti nustatymus tokiuose punktuose kaip „reset system“/ „reset database“ ir t.t.  
OFF – kanalo užrakto išjungimas.

**Užraktas nuo vaikų:** OFF – užrakto nuo vaikų išjungimas

4-18: užrakto nuo vaikų įjungimas ir amžiaus, kuriuo leidžiama žiūrėti programą, nustatymas.

**PIN kodo keitimas:** norėdami įvesti naują slaptažodį, spauskite ENTER/DEŠINĖN mygtuką; tada du kartus įveskite pageidaujimą 4 skaitmenų slaptažodį.

### Kalba

Spausdami  $\blacktriangledown$  /  $\blacktriangle$  mygtuką, pasirinkite punktą „Language“. Norėdami įeiti į šį punktą, spauskite ENTER/DEŠINĖN mygtuką. Tada pasirinkite sistemos kalbos nustatymus, į kuriuos įeina ekrano kalba, subtitrai, garso kalba, skaitmeninė teleteksto kalba, analoginė teleteksto kalba.

### Laikrodis

Naudojamas sistemos laiko ir nustatytos laiko zonos/DST (vasaros laiko) sužinojimui. Jeigu vasaros laikas įjungtas, laikas bus valanda ankstesnis nei GMT. Jeigu nustatyta automatinė laiko zona, ši funkcija negalima.

### Išsijungimo laikmatis

Išsijungimo laikmačio funkcija nustatoma televizoriaus veikimo metu. Jos dėka televizorius po kurio laiko automatiškai išsijungia. Šiuo metu palaikomi tokie variantai: išjungta, 10 min, 20 min, 30 min, 60 min, 90 min, 120 min, 180 min, 240 min.

### Automatinis išsijungimas

Automatinio išsijungimo funkcija nustatoma televizoriaus veikimo metu. Jos dėka po nustatyto periodo televizorius išsijungia. Šiuo metu palaikomi tokie variantai: išjungta, 1 val., 2 val., 4 val.

### Turintiems klausos sutrikimų

Ši funkcija klausos sutrikimų turintiems asmenims pateikia tokius subtitrus kaip „beldimas į duris“, „skambutis“.

### CI informacija

Ši funkcija galima tik DTV šaltiniui, kai PVR neveikia. Norėdami sužinoti daugiau informacijos, žr. 6 skyriaus 2 skirsnį „CI nustatymai“.

### NUSTATYMU MENIU

Norėdami įeiti į pagrindinį meniu, spauskite MENU mygtuką.

Norėdami pasirinkti punktą SETUP pagrindiniame meniu, spauskite mygtuką ENTER/DEŠINĖN. Norėdami įeiti į pasirinktą punktą, spauskite mygtuką ENTER/DEŠINĖN.



1. Norėdami pasirinkti tą punktą, kurį pageidaujate redaguoti, spauskite  $\blacktriangledown$  /  $\blacktriangle$  mygtuką.
2. Norėdami įeiti į pasirinktą punktą, spauskite mygtuką ENTER/DEŠINĖN. Norėdami pradėti redagavimą, spauskite mygtuką KAIRĖN/DEŠINĖN.
3. Užbaigę ir norėdami išsaugoti pakeitimus bei grįžti prie ankstesnio meniu, spauskite MENU/ENTER mygtuką.

### OSD laikmatis

OSD laikmatis rodo laiką, po kurio išeinama iš meniu, jeigu neatliekamas joks veiksmas. Galimi variantai: 5, 10, 15, 20, 25, 30 sekundžių ir „Niekada“.

### Auto SCART

Ijunkite auto SCART funkciją.

### PC nustatymai

Galimi tik PC šaltiniui.



Automatinis reguliavimas: automatinis H padėtis, V padėties, fazės, laikrodžio reguliavimas.

H padėtis: rankinis H padėties reguliavimas.

V padėtis: rankinis V padėties reguliavimas.

Fazė: rankinis fazės reguliavimas.

Laikrodis: rankinis laikrodžio reguliavimas.

### Mėlynas ekranas

Ši funkcija negalima PC, DTV šaltinio atveju ir tuomet, kai multimedijos šaltinis nėra filmo režime. Esant TV šaltiniui: jeigu nėra signalo, o ši funkcija yra išjungta, ekrane pasirodo sniego efektas; jeigu nėra signalo, o ši funkcija įjungta, rodomas mėlynas ekranas.

### TV nustatymų atkūrimas

Jeigu savybių meniu Kanalo užrakto funkcija yra įjungta, norint patekti į šį punktą, reikia įvesti slaptažodį. Atkuriami sistemos nustatymai ir duomenų bazė. Užbaigus atkūrimą, pereinama prie automatinio instaliavimo nustatymų puslapio.

Visų pirma pasirodo puslapis, kuriame vartotojas turi patvirtinti savo veiksmą.

### Programinės įrangos atnaujinimas

Programinės įrangos atnaujinimas, naudojant bin kodą. Įveskite bin kodą į laikmenos šakninį katalogą ir įkiškite USB įrenginį į televizoriaus USB jungtį. Norėdami atnaujinti, spauskite ENTER mygtuką. Atnaujinimo metu neišjunkite televizoriaus. Atnaujinimo procesui pasibaigus, sistema automatiškai paleidžiama iš naujo.

## MULTIMEDIJA


### Nuotraukos

Norėdami pasirinkti punktą PHOTO pagrindiniame meniu, spauskite mygtuką KAIRĖN/DEŠINĖN. Norėdami įeiti į nuotraukų puslapį, spauskite ENTER mygtuką.




### Muzika

Norėdami pasirinkti punktą MUSIC pagrindiniame meniu, spauskite mygtuką KAIRĖN/DEŠINĖN. Norėdami įeiti į muzikos puslapį, spauskite ENTER mygtuką.

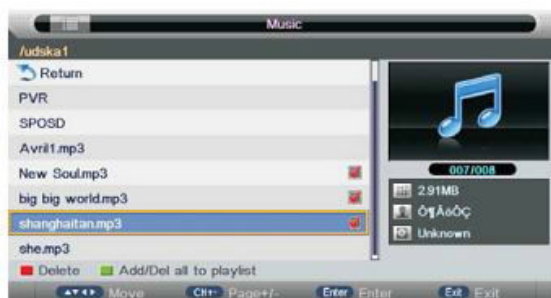


## Filmai

Norėdami pasirinkti punktą MOVIE pagrindiniame meniu, spauskite mygtuką KAIRĖN/DEŠINĖN. Norėdami įeiti į filmų puslapį, spauskite ENTER mygtuką

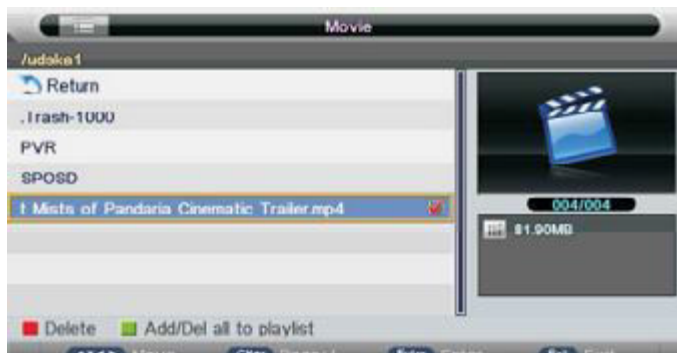

## El. knyga

Norėdami pasirinkti punktą E-BOOK pagrindiniame meniu, spauskite mygtuką KAIRĖN/DEŠINĖN. Norėdami įeiti į el. knygos puslapį, spauskite ENTER mygtuką

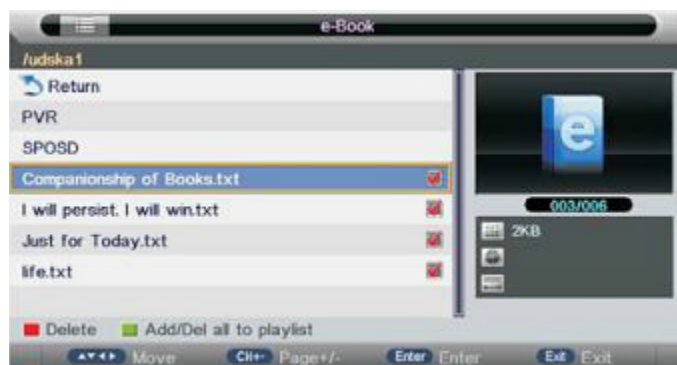

## KITOS FUNKCIJOS

### EPG (elektroninis programų gidas)

Norėdami pamatyti informaciją apie esamą ar būsimą programą, eikite į EPG meniu, paspausdami EPG mygtuką nuotolinio valdymo pulte. Dešiniajame viršutiniame meniu kampe rodoma data ir laikas, o kairiajame – galimų kanalų sąrašas. Be to, dešinėje meniu pusėje rasite programos, kuri turi prasidėti nurodytu laiku, pavadinimą. Sąrašą galite keisti, spausdami mygtukus DEŠINĖN/KAIRĖN, o programas – Į VIRŠŲ/ŽEMYN. Informacija apie esamą programą pateikiama meniu viršuje.

Yra trys EPG meniu režimai:

Dienos režimas: rodoma informacija apie dienos programas;

Savaitinis režimas: rodoma informacija apie savaitės programas;

Išplėstinis režimas: rodoma detali informacija apie kiekvieną programą.

### Dienos režimas

Rodoma informacija apie programas, kurios bus transliuojamos numatytu metu, esamame kanale. Čia įeina, programos pavadinimas, pradžios ir pabaigos laikas, trumpas turinio apibūdinimas, esama data/laikas ir t.t.

Jeigu esama programa nėra užrakinta nuo vaikų, tuo pačiu metu ji rodoma fone.





### Savaitinis režimas

Rodoma informacija apie programas, kurios bus transliuojamos numatytu metu, esamame kanale. Čia įeina, programos pavadinimas, pradžios ir pabaigos laikas, trumpas turinio apibūdinimas, esama data/laikas ir t.t.

Pasirenkant kairėje esančius kanalus, rodomas atitinkamų programų rodymo laikas.

Jeigu esama programa nėra užrakinta nuo vaikų, tuo pačiu metu ji rodoma fone.



### Išplėstinis režimas

#### PVR (asmeninis vaizdo įrašymo įrenginys)

Šiame skirsnyje kalbama apie PVR funkcijas, meniu, įrašymo srautą, įrašų atkūrimą, įrašymo apribojimus.

PVR meniu: PVR/laiko poslinkio meniu, padalijimų sąrašo meniu, laikmačio meniu, laikmačio keitimo meniu, įrašų sąrašo meniu, REC informacijos meniu, laiko poslinkio meniu.

#### REC

Norėdami pradėti įrašymą, programos transliacijos metu, paspauskite REC mygtuką. Pasirodo pranešimas su klausimu „Ar norite pradėti įrašymo procesą?“ Patvirtinus, sistema parodo saugojimo įrenginio greitį. Jeigu pastarasis yra pernelyg lėtas, pasirodo pranešimas: „Įrenginio greitis pernelyg lėtas, vis tiek ĮRAŠYTI?“ Pasirinkus „Yes“, įrašoma su apribojimais. Kai greitis tampa pakankamas, pirmą procedūrą inicijuojama, tada pradeda įrašinėti.



#### Laikmatis

Galimi du laikmačio nustatymo metodai:

EPG meniu vartotojas gali pasirinkti programas, kurias nori žiūrėti ar įrašyti;

Paspaudus žalią mygtuką vieną kartą, pasirenkama programa žiūrėjimui (atėjus konkrečiam laikui, pereinama prie pasirinktos programos).

Paspaudus žalią mygtuką du kartus, pasirenkama programa įrašymui (atėjus konkrečiam laikui, pereinama prie pasirinktos programos įrašymo). Jeigu įjungtas parengties režimas, televizorius įsijungia 2 minutėmis anksčiau ir pradeda įrašymo procesą, neaktyvuodamas skydelio. Norėdamas žiūrėti programą, vartotojas turi paspausti įjungimo/išjungimo mygtuką.

Pasirinktas programą galima pamatyti laikmačio meniu.



Laikmačio meniu vartotojas gali pasirinkti daugiau arba ištrinti jau pasirinktas programas; Laikmačio keitimo meniu vartotojas gali modifikuoti pasirinktų programų informaciją;

Norėdami patekti į laikmačio keitimo meniu, būdami laikmačio meniu, spauskite geltoną mygtuką. Tada nustatykite pageidaujamą laikmačio informaciją.

Laikmačio informacijos nustatymai:

Tipas: nustatykite programos tipą: DTV arba RADIO;

Režimas: laikmačio aktyvavimo būdas (kartą/kasdien/kas savaitę/kas mėnesį);

Įrašymo įrenginys: „ON“: programa žiūrima ir įrašinėjama (įrašymas), „OFF“: programa tik žiūrima (priminimas);

Nustatykite datą/laiką ir trukmę (minutės tikslumu): laikas turi būti tinkamas (ne ankstesnis už esamą laiką).

Laikmatis: pasireiškus neatitikimams, pasireiškia įspėjamas pranešimas.

Norėdami grįžti į laikmačio metu ir išsaugoti esamą informaciją, spauskite MENU mygtuką.



Atėjus nurodytam laikui, pereinama prie pasirinkto kanalo, o programa automatiškai įrašoma (jeigu vyksta įrašinėjimas rankiniu būdu, jis sustabdomas, pradedamas įrašinėjimas pagal laikmačio nustatymus). Likus 10 s iki numatyto įrašymo proceso, pasirodo šis langas:

Jeigu nėra jokios saugojimo terpės, nustatymai atšaukiami, pasirodo įspėjamas pranešimas: „Nėra USB įrenginio“.

Jeigu nenustatyta jokia tikslinė vieta (numatytoji vieta), automatiškai pasirenkama pirmoji sistemos identifikuota vieta.



## Pagalba

Televizorius neįsijungia	Pažiūrėkite, ar televizoriaus laidas yra tinkamai įkištas. Jeigu televizorius vis tiek neįsijungia, ištraukite kištuką ir po 60 sekundžių vėl įkiškite. Pabandykite įjungti televizorių.
Prastas signalų gavimas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jeigu netolimoje aplinkoje yra aukštas pastatas arba didelis kalnas, vaizdas ekrane gali būti dvigubas arba iliuzinis. Vaizdą galite sureguliuoti rankiniu būdu: skaitykite instrukciją arba pakeiskite išorinės antenos kryptį.</li> <li>Jeigu naudojate vidaus anteną, tam tikromis aplinkybėmis vaizdo gavimas gali pasunkėti. Vaizdo reguliavimui keiskite antenos kryptį. Jeigu problema neišsprendžia, naudokite išorinę anteną.</li> </ul>
Nėra vaizdo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Patikrinkite, ar antena tinkamai prijungta prie galinės televizoriaus dalies.</li> <li>Pabandykite pasirinkti kitus kanalus ir patikrinkite, ar problema išlieka.</li> </ul>
Vaizdas yra geras, o garsas – ne	<ul style="list-style-type: none"> <li>Padidinkite garsumą.</li> <li>Patikrinkite, ar nėra įjungta nutildymo funkcija. Jeigu ji įjungta, paspauskite MUTE mygtuką.</li> </ul>
Garsas geras, tačiau prastos spalvos arba nėra vaizdo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Padidinkite kontrastą ir ryškumą.</li> </ul>
Sniegas ir triukšmas	Patikrinkite, ar antena tinkamai prijungta prie galinės televizoriaus dalies.
Laužtinės linijos	Gal įjungtas dulkių siurblys ar plaukų džiovintuvas? Išjunkite tokius prietaisus, nes jie generuoja trikdžius.
Dvigubas vaizdas. Televizorius nereaguoja į nuotolinio valdymo pultą.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tikriausiai antenos padėtis yra netinkama. Kryptinė antena gali pagerinti vaizdo kokybę.</li> <li>Nukreipkite pultą į televizoriaus jutiklį. Jeigu televizorius nereaguoja, patikrinkite, ar gerai laikosi nuotolinio pulto dangtelis, ar baterijų poliškumas yra tinkamas. Jeigu reikia, įdėkite naujas baterijas.</li> <li>Negavęs atsako iš nuotolinio valdymo pulto, televizorius po kelių minučių pereina prie parengties režimo.</li> </ul>
Esant PC režimui, nėra vaizdo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Patikrinkite, ar vaizdo kabelis yra tinkamai prijungtas prie VGA jungties.</li> </ul>
Vertikalus mirgėjimas (PC režimas)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Įeikite į pagrindinį meniu. Norėdami pašalinti vertikalias linijas, sureguliuokite vaizdo triukšmą.</li> </ul>
Horizontalus bangavimas (PC režimas)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Norėdami pašalinti horizontalų bangavimą, sureguliuokite garsą pagrindiniame meniu.</li> </ul>
Ekranas pernelyg šviesus ar tamsus (PC režimas)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sureguliuokite kontrastą ar ryškumą pagrindiniame meniu.</li> </ul>
PC funkcija neveikia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Patikrinkite, ar kompiuterio nustatymai atitinka vaizdo rezoliuciją.</li> </ul>
Banguojanti linija, prijungus RCA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Naudokite geros kokybės jungties kabelį.</li> </ul>
Problema neišnyksta	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ištraukite maitinimo laidą ir palaukite 30 sekundžių. Tada vėl įkiškite. Jeigu problema neišnyksta, nebandykite remontuoti televizoriaus patys, susisiekite su klientų aptarnavimo centru.</li> </ul>

Pastaba: pasirūpinkite, kad tas pats meniu ar statiškas vaizdas, kuris pasižymi didžiuliu ryškumo ir kontrasto skirtumu, nebūtų rodomas televizoriaus ekrane pernelyg ilgą laiką.




## Televizoriaus techninės specifikacijos

Ekrano dydis	TV sistema	Iš anksto nustatyti kanalai	Garsiakalbio išvestis
16"	PAL/SECAM	1000	5W+5W
19"	PAL/SECAM	1000	5W+5W
22"	PAL/SECAM	1000	5W+5W
24"	PAL/SECAM	1000	5W+5W
32"	PAL/SECAM	1000	10W+10W
39"/40"	PAL/SECAM	1000	10W+10W
42"	PAL/SECAM	1000	10W+10W
46"	PAL/SECAM	1000	10W+10W
50"	PAL/SECAM	1000	10W+10W

Ekrano dydis	Galios suvartojimas (LED))	Galios suvartojimas (LCD)	Pagrindiniai priedai
16"	24W	36W	Vartotojo instrukcija, 1 vnt. Nuotolinio valdymo pultas, 1 vnt. Maitinimo laidas, 1 vnt. AAA baterijos, 2 vnt.
19"	36W/48W	48W/60W	
22"	36W/48W	48W/60W	
24"	48W	60W	
26"		100W	
32"	56W/65W/100W	100W/135W	
39"/40"	70W/75W	135W	
42"	85W	175W	
46"	110W		
55"	160W	280W	

## Televizoriaus stovo surinkimas

1. Sulygiuokite televizorių su stovu. Laikydami stovą, prisukite pavaizduotus varžtus.

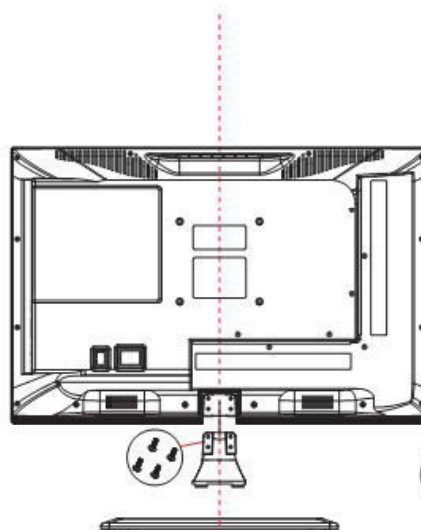


①

Televizorius

②

Televizoriaus stovas

2. Prisukite varžtus prie televizoriaus stovo.

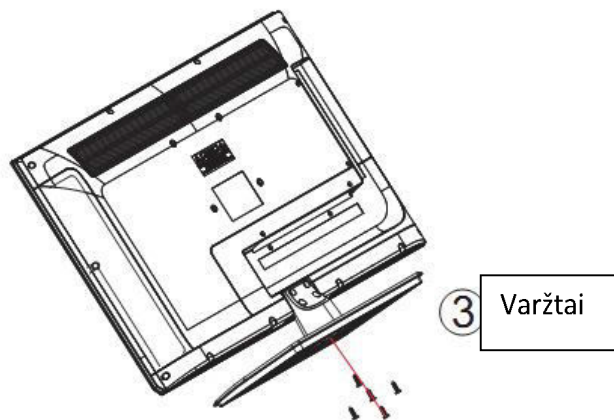


## BATERIJŲ ĮDĖJIMAS

Jeigu nuotolinio valdymo pultas neaktyvuota televizoriaus funkcijų, pakeiskite jo baterijas. Atidarykite baterijų dangtelį. Įdėkite dvi AAA baterijas (pasirūpinkite, kad atitiktų terminalai (+ ir -)). Nemaiškykite senų ir naujų, skirtingo tipo baterijų. Uždėkite dangtelį.

## NUOTOLINIO VALDYMO PULTO NAUDOJIMAS

Jeigu nenurodyta kitaip, nuotolinio valdymo pultu galima valdyti visas televizoriaus funkcijas. Nuotolinio valdymo pultą naudokite, nukreipdami jį į televizoriuje esantį indikatorius.

1. **【POWER】** - įjungiamas ir išjungiamas (parengties režimas) televizorius.
2. **【MUTE】** - garso išjungimas ir įjungimas (įjungti garsą taip pat galima, paspaudus VOL+ mygtuką).
3. 0-9 - spauskite skaičių mygtukus, norėdami pasirinkti ir įjungti kanalą. Kanalas pasikeičia po 2 sekundžių. Šiais mygtukais galima įvesti skaičių teleteksto režime.
4. ATV/DTV: pereinama nuo analoginės televizijos ir skaitmeninės ir atvirkščiai.
5. **【↶↷】** - grįžti prie ankstesnio kanalo.
6. **【S.MODE】** - garso režimo pasirinkimas.
7. **【SLEEP】** - išjungimo laikmačio nustatymas.
8. MTS: NICAM režimų paieška.
9. **【P.MODE】** - vaizdų režimo pasirinkimas.
10. **【MENU】** - rodomas ekrano meniu.
11. SOURCE: pagrindinio meniu atidarymas, šaltinių sąrašo atidarymas.
12. **▲▼◀▶ ENTER**: navigacija po ekrano meniu ir sistemos nustatymų reguliavimas pagal preferencijas.
13. **【EXIT】** - išeinama iš ekrano meniu.
14. DISPLAY – rodomas šaltinis ir ekrano informacija.

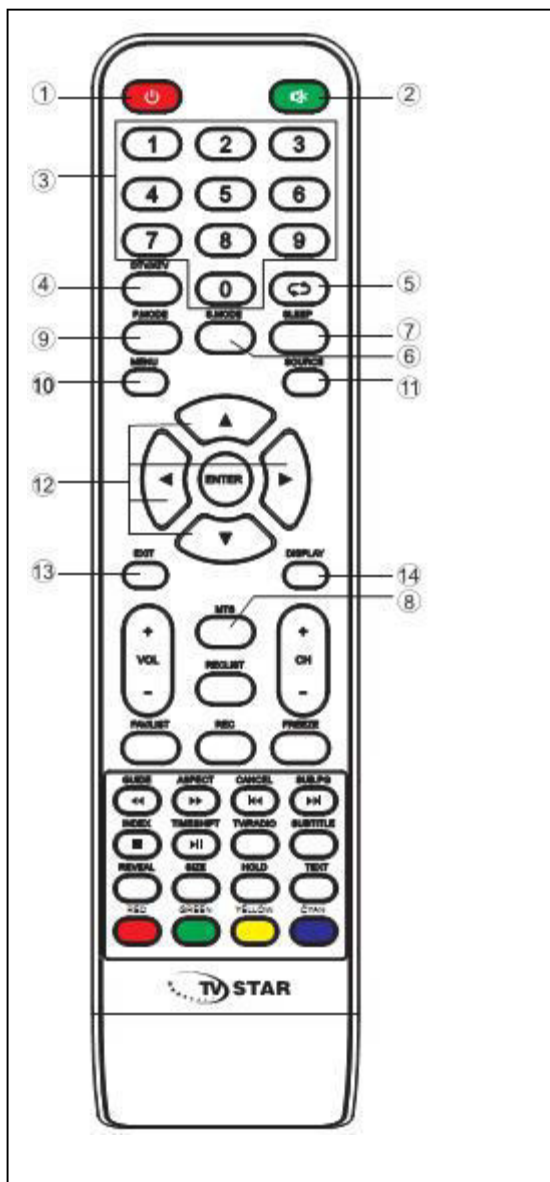

15. **【VOL+/VOL-】** - garsumo reguliavimas.
16. **【TV/RADIO】** - pereinama nuo TV prie radijo režimo ir atvirkščiai.
17. **GUIDE**: 1. Įjungiamas EPG (el. programų gidas) 2. Greitas atkūrimas atgal PVR ar laikmenų grotuvo režime.
18. **TIME SHIFT**: 1. DTV kanalo laiko poslinkio funkcija. 2. Atkūrimas PVR ar laikmenų grotuvo režime.
19. **CANCEL**: 1. Kai puslapis pasirinktas teksto režime, paspaudus CANCEL, grįžtama prie TV režimo. Kai reikiamas puslapis randamas, TV ekrano viršuje rodomas puslapio numeris. Tada galite spausti CANCEL mygtuką – grįžtama prie teksto režimo, galite naršyti po rastą puslapį.
20. **INDEX**: 1. Rodyklės rodymas teleteksto režime. 2. Išeiti iš atkūrimo funkcijos PVR ar laikmenų grotuvo režime.
21. **SIZE**: teksto dydžio keitimas teleteksto režime.
22. **REVEAL**: paslėptų žodžių rodymas arba paslėpimas.
23. **SPALVŲ MYGTUKAI**: teleteksto funkcijos, punktų pasirinkimas meniu, **MHEG5** aktyvavimas DVB meniu.
24. **CH+/CH-**: perėjimas nuo vieno kanalo prie kito.
25. **FAV/LIST**: mėgstamų kanalų sąrašo atidarymas. Galite pasirinkti mėgstamą kanalą.
26. **ASPECT**: 1. Vaizdo kraštinių santykio pasirinkimas. 2. Greitas atkūrimas į priekį PVR ar laikmenų grotuvo režime.
27. **【FREEZE】** - paspauskite šį mygtuką, norėdami „užšaldyti“ vaizdą ekrane.
28. **SUB PG**: 1. Paspauskite, norėdami patekti į antrinį puslapį. 2. Kitas skyrius PVR ar laikmenų grotuvo režime.
29. **SUBTITLE**: esamos programos subtitrų rodymas ir kalbos nustatymas.
30. **【HOLD】** – sulaikyti kelių puslapių ištrauką ekrane teleteksto režime.
31. **TEXT**: teleteksto įjungimas ir išjungimas.
32. **REC LIST**: įrašų sąrašo rodymas.
33. **REC**: pradėti įrašymo procedūrą PVR režime.

