




FHD LED TV



ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

МОДЕЛЬ №: LED22F1
LED32RV4
LED39F1

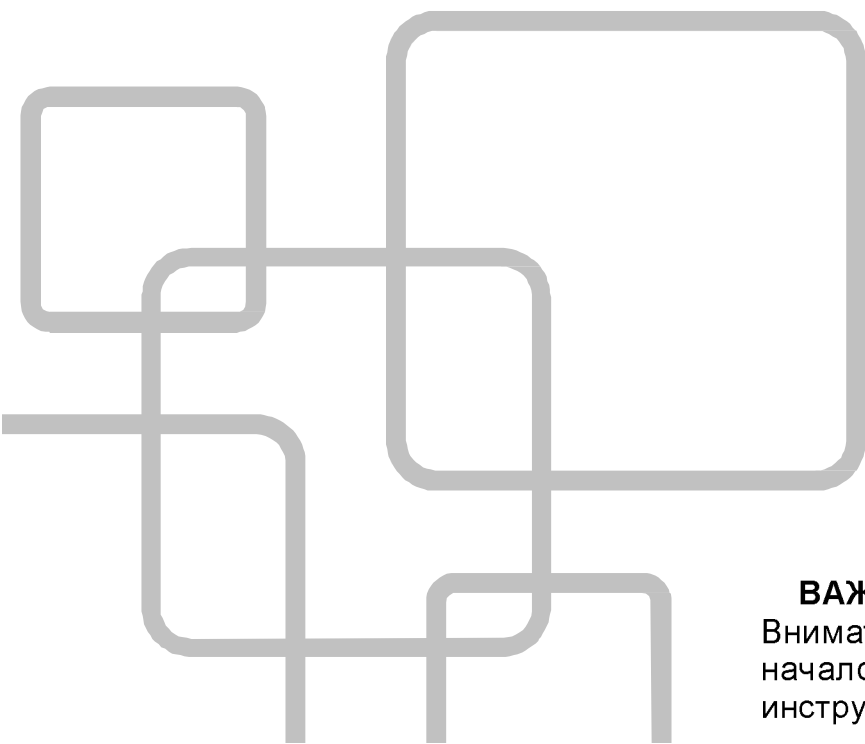

ВАЖНО

Внимательно прочтите инструкцию перед началом пользования телевизором. Храните инструкцию для использования в будущем.

СОДЕРЖАНИЕ

Руководство по подготовке

Информация по технике безопасности.....	2
Важные меры предосторожности.....	3

Установка и подключение телевизора

Установка кронштейна.....	4
Кнопки ТВ и разъемы интерфейса.....	5
Схема соединений внешних устройств.....	6
Установка и подключение телевизора	7
Инструкция по установке подставки для телевизора.....	7

Описание функций

Выбор источника входа.	8
Меню изображения.....	8
Меню звука.	9
ТВ каналы.	10
Функциональное меню.....	12
Установочное меню.....	13

Мультимедиа

Фотографии	15
Музыка.....	15
Фильмы	15
Электронные книги.....	15

Другие функции

EPG.....	16
PVR.....	17

Другая информация

Помощь.	19
Спецификации.	20
Пульт ДУ	21


Информация по технике безопасности

CAUTION


**RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN**

Используется высокое напряжение для работы данного устройства. Чтобы снизить риск электрического шока, не снимайте панель корпуса, обратитесь к квалифицированному специалисту.

Если с телевизором произошли какие-либо изменения или установка проходила недолжным образом – возможен электрический шок, не пытайтесь ничего делать самостоятельно, необходимо обратиться за ремонтом к специалисту.

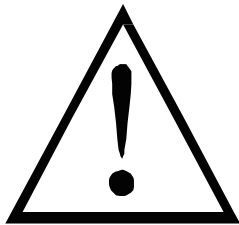

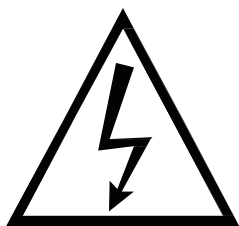

Этот символ указывает, что есть важные указания по эксплуатации и техническому обслуживанию в документации устройства.



Предупреждение
Этот символ указывает на опасное напряжение в данном устройстве, представляющее риск поражения электрическим током.





Важные меры предосторожности

1. Прочтите инструкцию.
2. Храните инструкцию.
3. Соблюдайте все предупреждения.
4. Следуйте всем указаниям.
5. Не используйте это устройство вблизи воды.
6. Протирайте только сухой тряпкой.
7. Не препятствуйте попаданию воздушного потока в устройство, блокируя вентиляционные отверстия.
8. Не устанавливайте вблизи источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, печи или другие приборы (включая усилители), которые производят тепло.
9. Не нарушайте защитные функции полярной или вилки заземления. Полярная вилка имеет два контакта, один из которых шире другого. Вилка заземления имеет два обычных контакта и третий контакт заземления. Широкий контакт или третий контакт на вилках предназначен для безопасности. Если вилка не подходит в розетку, посоветуйтесь с электриком и замените устаревшую розетку.
10. Не наступайте и не заземляйте кабель питания, особенно в местах подключения, возле электрической розетки, в местах выхода кабеля из устройства.
11. Пользуйтесь только теми дополнительными приспособлениями, которые разрешены производителем.
12.  Закрепляйте устройство только на тележке, подставке, треноге, кронштейне или столе, указанном производителем, или продающемся вместе с устройством. Используя тележку, будьте осторожны при перемещении устройства, т.к. тележка может перевернуться.
13. Отключайте устройство от сети электропитания во время грозы или во время долгого не использования.
14. За обслуживанием обратитесь к квалифицированному специалисту. Сервисное обслуживание необходимо, когда устройство было каким-либо способом повреждено, в том числе повреждения сетевого шнура или вилки, если на прибор попала жидкость или влага, был уронен или не работает надлежащим образом. Предупреждение. Во избежание риска возгорания или электрического шока, не подвергайте устройство воздействию воды и влаги.
15. Устройство должно быть отключено от сети, переключатель питания поставлен на режим ожидания, шнур питания отсоединен от розетки электросети.
16. Розетка должна быть возле устройства и легко доступна.
17. Это устройство никогда не следует размещать в книжных шкафах или полках, если при этом не обеспечивается достаточная вентиляция или инструкции изготовителя не соблюдаются.
18. Устройство не следует подвергать воздействию капель и брызг.
19. Не ставьте источники опасности на устройство (напр.: сосуды с жидкостями, горящую свечу).
20. Настенный или потолочный монтаж - Устройство должно быть установлено на стене или потолке только в соответствии с рекомендациями производителя.
21.  Никогда не размещайте телевизор, пульт ДУ или батареи возле открытого пламени или других источников тепла, включая прямые солнечные лучи. Для предотвращения распространения огня, всегда держите свечи и другие источники огня на расстоянии от телевизора, пульта ДУ и батарей.
22. USB разъем для нормальной работы должен быть загружен на 0.5 А.

Установка кронштейна

Крепление телевизора к стене

1. Сначала поставьте телевизор на стол, постелите на стол мягкую ткань, чтобы не поцарапать экран.
2. Используйте отвертку, чтобы выбрать винты, которые находятся на нижней подставке (направление указано стрелкой, см. рис. 1). Снимите нижнюю подставку (винты и подставку вынимайте аккуратно).
3. Сделайте один кронштейн, который можно закрепить на стене в соответствии с размерами, указанными стрелками рис. 2 и 3.
4. Должным образом просверлите четыре дырки в стене (размер только для справки) и вставьте четыре винта. (доп. элементы) в соответствии с рис.4, отверткой прикрутите винты к задней панели телевизора и повесьте телевизор на стену.

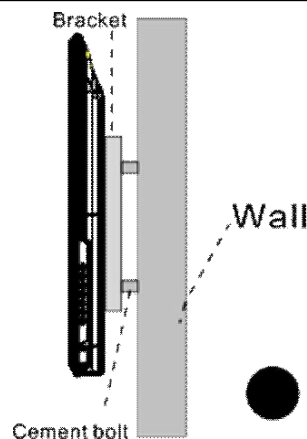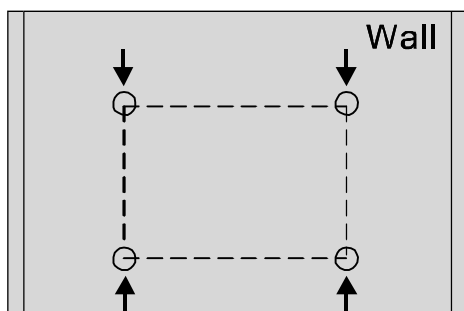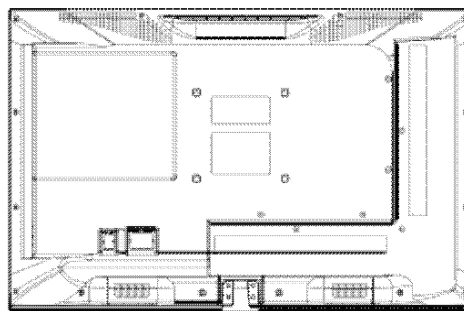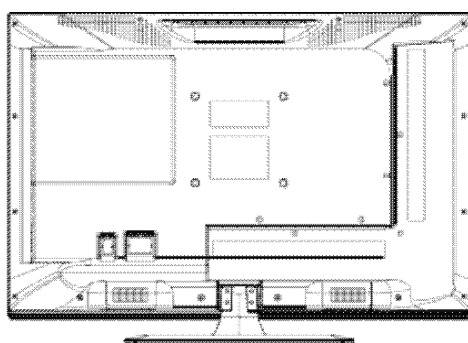


Примечание:

1. Кронштейн, прикрепленный к стене, является дополнительной частью.
2. Устанавливая телевизор, попросите помощника закрепить его, во избежание неприятностей.
3. Рисунки по установке – только для справки.
4. Следуйте инструкции по установке кронштейна для телевизора.
5. Установите кронштейн из комплекта для настенного монтажа.

Кнопки ТВ и разъемы интерфейса

Кнопки телевизора

Примечание: ниже приведена только функциональная схема, фактическое положение и расположение в различных моделях может быть разным.



: Вкл/Выкл питания.

SOURCE: Выбор внешнего входа сигнала.

MENU: Отображение главного меню и подтверждение выбора пункта меню.

CH+/-: Выбор канала.


VOL+/-: Регулировка громкости.

Разъемы интерфейса


Примечание: ниже приведены различные разъемы интерфейса, фактическое положение и расположение в различных моделях может быть разным.

	AV вход Внешний вход сигнала AV и соответствующие кнопки право/лево для звука и канала		Выход для наушников Когда наушники подключены, динамики не работают
	CI разъем Вход картридера CI (общий интерфейс) для этого необходим CAM (модуль условного доступа) Используемый для платного ТВ.		USB вход Подключите USB устройство, чтобы воспроизвести медиа файлы или записать программы, используя функцию PVR.
	Y Pb Pr вход Подключение к композитному разъему DVD / VCR (В некоторых моделях нет данного интерфейса)		SCART Стандарт. Поддерживает вход композитного и RGB сигнала. Европейское подключение. (В некоторых моделях нет данного интерфейса)
	HDMI вход Цифровой вход сигнала для подключения HDMI видео.		COAXIAL Подключается приемник SPDIF.
	ANT 75 Вход для антенного подключения (75/VHF/UHF)		
	VGA вход Вход аналогового сигнала ПК		
	PC AUDIO вход VGA вход и аудио вход		

Схема соединений внешних устройств

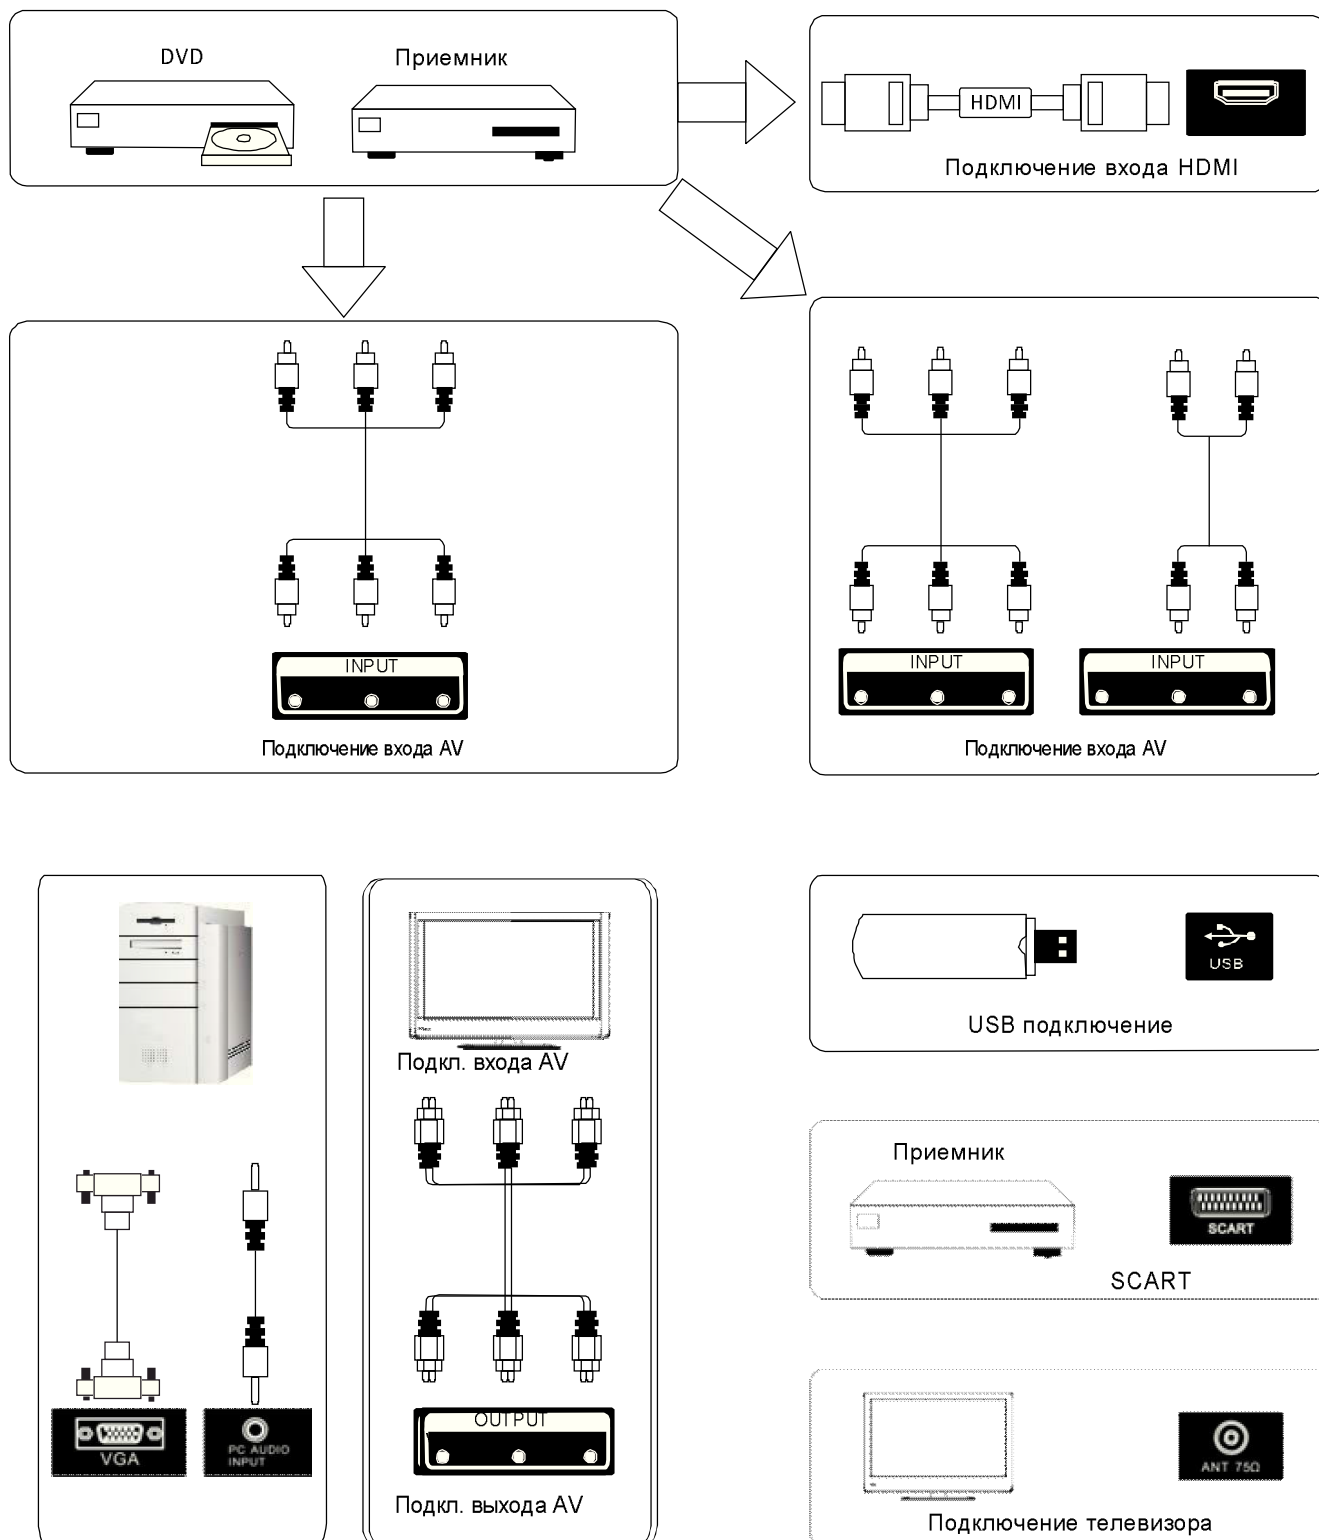

Установка и подключение телевизора

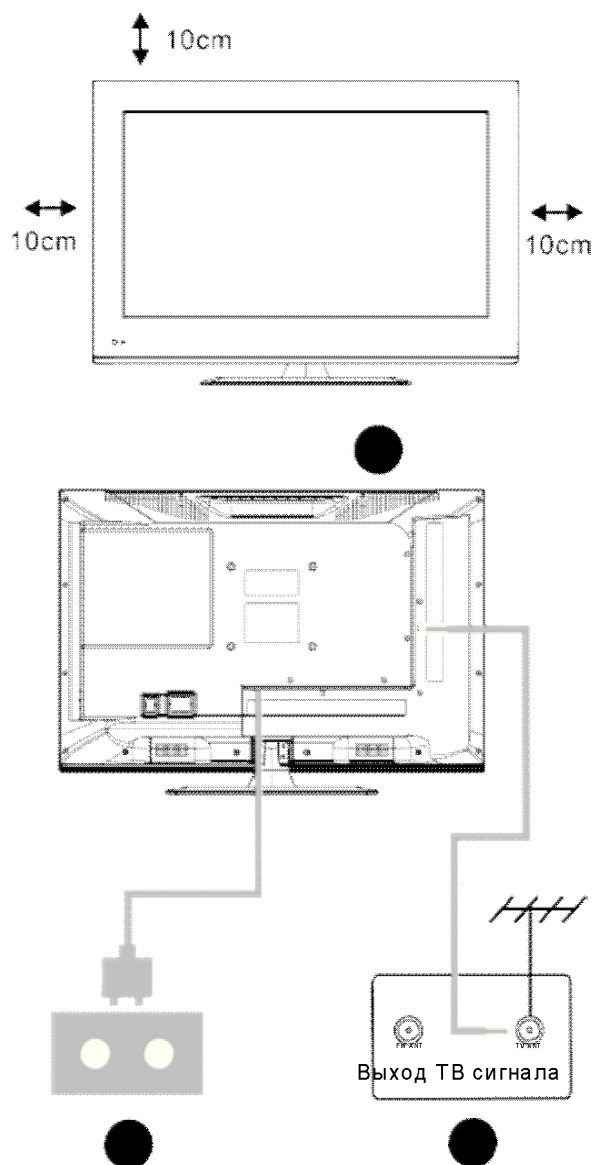

Установите телевизор

Поставьте телевизор на твердую поверхность, которая сможет выдержать вес телевизора.

Во избежание опасности, не подвергайте телевизор воздействию воды или тепла (напр.: свеча, нагреватель), не перекрывайте вентиляцию на задней панели телевизора.

Разъемы для антенны и электропитания

1. Подключите кабель антенны в разъем для антенны в задней панели телевизора.
2. Подключение шнура питания телевизора (AC 100- 240V~ 50/60Hz).

Включите телевизор


3. Нажмите кнопку включения на телевизоре, индикатор станет зеленым, если он в режиме ожидания (индикатор красный), нажмите кнопку включения на пульте ДУ, чтобы включить телевизор.

Примечание:

Рисунки только для справки.

Инструкция по установке подставки

1. Откройте коробку, вытащите телевизор, аксессуары и основание (некоторые модели без основания).
2. Во избежание повреждения телевизора, постелите мягкую ткань, положите его экраном на мягкую ткань, прикрутите основание шейки к телевизору винтами.
3. Прикрутите основание и прикрепите к телевизору.
4. Установка завершена.

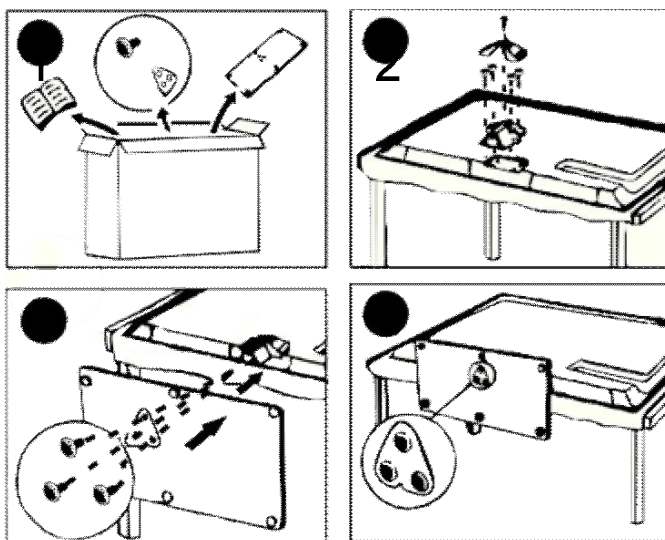

Описание функций

DTV
ATV
AV
SCART
YPbPr
HDMI1
HDMI2
HDMI3
PC
Media

Выберите источник входа

- Нажмите кнопку **SOURCE**, чтобы отобразить список источников входа;
- Нажмите кнопку **SOURCE** или **▼ / ▲**, чтобы выбрать источник входа, который необходим;
- Нажмите **ENTER**, чтобы войти в источник входа;
- Нажмите **EXIT**, чтобы завершить.

Меню изображения

Нажмите кнопку **MENU**, для отображения главного меню.

Нажмите кнопку **Enter/Right**, чтобы выбрать изображение в главном меню, нажмите кнопку **Enter/Right**, чтобы войти.



1. Нажмите кнопку **UP/DOWN**, чтобы выбрать тот пункт, который вы хотите настроить в меню Изображения.
2. Нажмите кнопку **ENTER/RIGHT**, чтобы войти, затем нажмите **LEFT/RIGHT**, чтобы настроить.
3. После окончания настройки, нажмите кнопку **MENU/ENTER**, чтобы сохранить и вернуться в предыдущее меню.

Режим изображения

Возможные режимы изображения: динамический, стандартный, умеренный, пользовательский.

Примечание: вы можете нажать кнопку **P.MODE**, чтобы изменить непосредственно режим изображения.

Описание функций

Яркость/Контраст/Резкость/Цвет/Оттенок

Яркость Настройка выхода оптического волокна всего изображения, это повлияет на темную область изображения.

Контраст Настройка интенсивности изображения, однако, тень изображения не меняется.

Резкость Настройка резкости деталей изображения.

Цвет Настройка цвета по вашему усмотрению.

Оттенок Это невозможно пока режим изображения не установлен для пользователей и текущей телевизионной системой является NTSC.

Температура цвета

Изменение общего цвета изображения. (Варианты: стандартный, теплый, холодный)

Формат изображения

Изменение формата изображения. (Варианты: авто, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2 или панорамный)

Примечание: вы можете нажать кнопку ASPECT, чтобы изменить непосредственно режим изображения.

Подавление шума

Подавление шума изображения. Подавление шума и улучшение изображения. Уровни подавления шума: низкий-средний-высокий. От подавления шума изображения образуется пятно на изображении.

Меню звука

Нажмите кнопку **MENU**, для отображения главного меню.

Нажмите кнопку **ENTER/RIGHT**, чтобы выбрать меню звука в главном меню, нажмите кнопку **ENTER/RIGHT**, чтобы войти.



1. Нажмите кнопку **UP/DOWN**, чтобы выбрать тот пункт, который вы хотите настроить в меню звука.
2. Нажмите кнопку **ENTER/RIGHT**, чтобы войти, затем нажмите **LEFT/RIGHT**, чтобы настроить.
3. После окончания настройки, нажмите кнопку **MENU/ENTER**, чтобы сохранить и вернуться в предыдущее меню.

Звуковой режим

Возможные звуковые режимы: стандартный, для фильма, для музыки, для речи, пользовательский.

Примечание: вы можете нажать кнопку S.MODE, чтобы изменить непосредственно звуковой режим.

Высокий/Низкий/Сбалансированный

Высокий Настройка эффекта высоких частот. Увеличивает или уменьшает высокие частоты.

Низкий Настройка эффекта низких частот. Увеличивает или уменьшает низкие частоты.

Сбалансированный Настройка баланса между левой и правой колонкой, для адаптации к месту слушателя.

Объемный звук

Нажмите кнопку **ENTER/RIGHT**, чтобы войти, затем нажмите кнопку **UP/DOWN**, чтобы включить или выключить.

AVL

Нажмите кнопку **UP/DOWN**, чтобы включить или выключить или настроить звук автоматически.

SPDIF

Нажмите кнопку **ENTER/RIGHT**, чтобы войти, затем нажмите кнопку **UP/DOWN**, чтобы выбрать Off/Auto/PCM.

Описание функций

Телевизионные каналы

Нажмите кнопку **MENU**, для отображения главного меню.

Нажмите кнопку **ENTER/RIGHT**, чтобы выбрать меню каналов в главном меню, нажмите кнопку **ENTER/RIGHT**, чтобы войти.



1. Нажмите кнопку **UP/DOWN**, чтобы выбрать тот пункт, который вы хотите настроить в меню каналов.
2. Нажмите кнопку **ENTER/RIGHT**, чтобы войти, затем нажмите **LEFT/RIGHT**, чтобы настроить.
3. После окончания настройки, нажмите кнопку **MENU/ENTER**, чтобы сохранить и вернуться в предыдущее меню.

Диспетчер каналов

Управление всеми каналами (удаление, изменение названия, обмен, блокировка, пропуск).



Сначала, нажмите **UP/DOWN**, чтобы отметить канал, который вы хотите удалить, перенести или пропустить. Затем нажмите кнопку **RED**, чтобы удалить канал.

Нажмите кнопку **GREEN**, чтобы пропустить выбранный канал.

(Телевизор пропустит каналы автоматически, когда будете использовать CH+/-, чтобы просмотреть каналы.)

Нажмите кнопку **YELLOW**, чтобы выбрать канал для переноса, затем нажмите **UP/DOWN**, чтобы перенести на необходимую позицию.

Нажмите кнопку **BLUE** для замены канала, затем нажмите **UP/DOWN**, чтобы выбрать другой канал и нажмите кнопку **BLUE**, чтобы их обменять.

Описание функций

Диспетчер любимых каналов

Управление любимыми каналами (добавление/удаление).



Нажмите **UP/DOWN**, чтобы выбрать программы, которые хотите добавить в список любимых и нажмите **RED**, **GREEN**, **YELLOW** или **BLUE**, чтобы их отметить.

Страна

Нажмите **UP/DOWN**, чтобы выбрать страну.

Авто поиск



Все режимы: выберите **ALL**, чтобы просканировать все цифровые каналы, которые предоставляются в режиме этого сигнала, а затем просканируйте все аналоговые каналы в выбранной стране. Пользователь может пропустить цифровой и аналоговый поиск, нажав кнопку **EXIT/MENU**. Также возможно остановить авто сканирование, нажав кнопку **EXIT/MENU** во время аналогового сканирования.

Цифровой режим: выберите **Digital**, для поиска цифровых каналов вашей стране, которые предоставляются в режиме этого сигнала. Пользователь может остановить поиск, нажав кнопку **EXIT/MENU**.

Аналоговый режим: выберите **Analogue**, для поиска аналоговых каналов вашей стране, которые предоставляются в режиме этого сигнала. Пользователь может остановить поиск, нажав кнопку **EXIT/MENU**.


Описание функций

Ручной поиск DTV (цифрового ТВ)



Выберите номер канала кнопкой ENTER/RIGHT или введите номер напрямую. Сила и качество сигнала отображаются внизу. Выберите Start и нажмите кнопку ENTER для того, чтобы начать поиск каналов. Ручной поиск UI и автоматический поиск UI - одинаковы.

Ручной поиск ATV (аналогового ТВ)

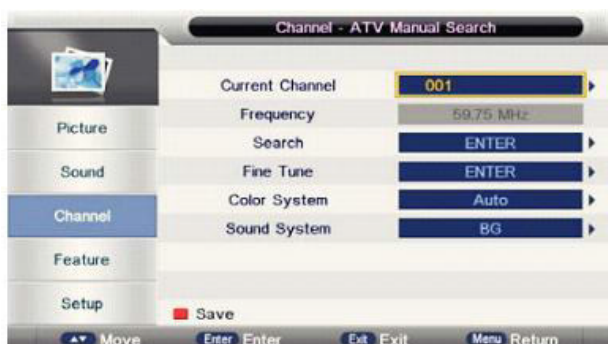

Нажмите кнопку UP/DOWN для выбора опции. Нажимайте кнопку ENTER/RIGHT для ввода и кнопку UP/DOWN для выбора параметров. Выберите Search для ввода настройки аналогового канала, а затем нажмите кнопку LEFT/RIGHT для регулировки.

Функциональное меню

Нажмите кнопку MENU для отображения главного меню.

Нажмите кнопку ENTER/RIGHT для выбора функционального меню в главном меню, затем нажмите кнопку ENTER/RIGHT для ввода.



1. Нажмите кнопку UP/DOWN для выбора опции, которую вы хотите отрегулировать в функциональном меню.
2. Нажмите кнопку ENTER/RIGHT для ввода, а затем нажмите кнопку LEFT/RIGHT для регулировки.
3. После окончания регулировки нажмите кнопку MENU/ENTER для сохранения и возвращения в предыдущее меню.

Описание функций

Блокировка

Блокировка канала:

Вкл.: включите блокировку каналов. Пользователю нужно ввести пароль, чтобы увидеть заблокированные каналы. Также требуется ввести пароль, когда пользователь пытается изменить настройки как, например, восстановление системы, восстановление базы данных и т.п.

Выкл.: выключите блокировку каналов.

Родительский код:

Выкл.: выключите родительский код

4-18: включите родительский код и установите возраст, с которого разрешено смотреть программу.

Изменение пин-кода: нажмите кнопку ENTER/RIGHT для установки нового пароля, затем введите дважды 4-значный номер, который вы хотите установить.

Язык

Нажмите кнопку UP/DOWN для выбора языка. Нажмите кнопку ENTER/RIGHT для ввода, а затем выберите установку системного языка, включая язык OSD, предпочтительные субтитры, предпочтительное аудио, язык цифрового телетекста, язык аналогового телетекста.

Часы

Используются для проверки текущего времени и установки часового пояса/летнего времени (DST): если включено, то это будет на час раньше времени по Гринвичу (GMT). Если часовой пояс установлен на Auto, этого не требуется.

Таймер ночного режима

Когда ваш ТВ показывает, в любом случае, активируйте функцию ночного режима, установив таймер ночного режима. Эта функция позволяет вам выключить ТВ через какой-то период времени. Поддерживаемые периоды времени: выкл., 10 мин., 20 мин., 30 мин., 60 мин., 90 мин., 120 мин., 180 мин., 240 мин.

Автоотключение

Когда ваш ТВ показывает, в любом случае, активируйте функцию автоотключения, установив таймер автоотключения. Эта функция позволяет вам выключить ТВ через какой-то период времени. Поддерживаемые периоды времени: выкл., 1 час, 2 часа, 4 часа.

Для слабослышащих

Эта функция предлагает субтитры, такие как «стук в дверь» или «колокол начинает звонить» для текущей сцены в случае, если пользователь является слабослышащим.

Информация общего интерфейса

Доступна только на DTV, когда PVR не играет. Пожалуйста, обратитесь к разделу 2 главы 6 для более подробной информации о функции CI.

Установочное меню

Нажмите кнопку MENU для показа главного меню.

Нажмите кнопку ENTER/RIGHT для выбора установочного меню в главном меню, затем нажмите кнопку ENTER/RIGHT для ввода.



1. Нажмите кнопку UP/DOWN для выбора опции, которую вы хотите отрегулировать в установочном меню.
2. Нажмите кнопку ENTER/RIGHT для ввода, а затем нажмите кнопку LEFT/RIGHT для регулировки.
3. После окончания регулировки нажмите кнопку MENU/ENTER для сохранения и возвращения в предыдущее меню.

Описание функций

Таймер экранного меню

Установите таймер экранного меню, который означает, как долго меню будет отображаться. Существующие настройки: 5 сек., 10 сек., 15 сек., 20 сек., 25 сек., 30 сек. и никогда.

Функция Auto SCART

Переключите на функцию Auto SCART.

Установка ПК

Доступна только при подключенном ПК.



Авторегулировки: авторегулировка по горизонтали, по вертикали, фаза, часы

По горизонтали: ручная регулировка по горизонтали

По вертикали: ручная регулировка по вертикали

Фаза: ручная регулировка фазы

Часы: ручная настройка часов

Синий экран (Blue Screen)

Не доступен при подключенном ПК, DTV или когда нет режима кино при подключенном источнике мультимедиа. При ТВ как источнике, при отсутствии сигнала и выключенной функции Blue Screen, будет виден «снег». Если нет сигнала и включена функция Blue Screen, появится синий экран.

Восстановление настроек по умолчанию

Если включена блокировка каналов в функциональном меню/блокировка, для восстановления настроек по умолчанию необходимо ввести пароль. Будут восстановлены системные настройки и база данных. Когда восстановление завершится, появится страница установок авто-инсталляции.

Сначала появится страница для подтверждения пользователем, как следующая:

Обновление программы

Обновление программ по бин-коду. Введите бин-код в корневой каталог медиа, медиа подключите к USB-разъему телевизора и нажмите кнопку ENTER для обновления. Не выключайте во время процесса обновления. Когда процесс обновления завершится, система перезагрузится.

Мультимедиа


Фото

нажмите кнопку LEFT/RIGHT для выбора PHOTO в главном меню, затем нажмите кнопку ENTER для появления страницы с фотографиями.



Музыка

нажмите кнопку LEFT/RIGHT для выбора MUSIC в главном меню, затем нажмите кнопку ENTER для появления страницы с музыкой.

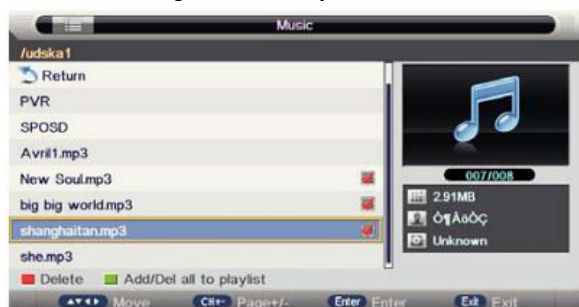

Фильм

нажмите кнопку LEFT/RIGHT для выбора MOVIE в главном меню, затем нажмите кнопку ENTER для появления страницы с фильмом.



Электронная книга

Поддерживается только формат txt.

нажмите кнопку LEFT/RIGHT для выбора электронной книги в главном меню, затем нажмите кнопку ENTER для появления страницы электронной книги.



Другие функции

EPG (электронный телегид)

Если вы хотите узнать программу передач или информацию о текущих программах или программах, которые начнутся в ближайшее время, вы можете обратиться к меню EPG, нажав кнопку EPG на ПДУ. В меню сверху справа покажется дата и время, с левой стороны меню появится список доступных каналов, а справа – название каждой программы, которая начнется в заданный период времени. Изменяется активизированный список, нажимая RIGHT или LEFT, или активизированных программ — нажимая UP или DOWN.

Информация об активизированных в данный момент программах отображается в меню сверху.

Существуют 3 режима меню EPG:

Дневной: показывает информацию о программах на 1 день;

Недельный: показывает информацию о программах на неделю;

Расширенный: показывает детальную информацию о каждой программе.

Дневной режим:

Показывает информацию о программах, которые начинаются в заданный период времени на текущем канале. Включает в себя название, время начала, время окончания, краткое описание содержания, текущую дату/время и т.д.

Если текущая выбранная программа не имеет родительского кода, она будет одновременно проигрываться в фоновом режиме.



Недельный режим


Показывает информацию о программах, которые начинаются в заданный период времени на текущем канале. Включает в себя название, время начала, время окончания, краткое описание содержания, текущую дату/время и т.д.

Если текущая выбранная программа не имеет родительского кода, она будет одновременно проигрываться в фоновом режиме.



Другие функции

Расширенный режим

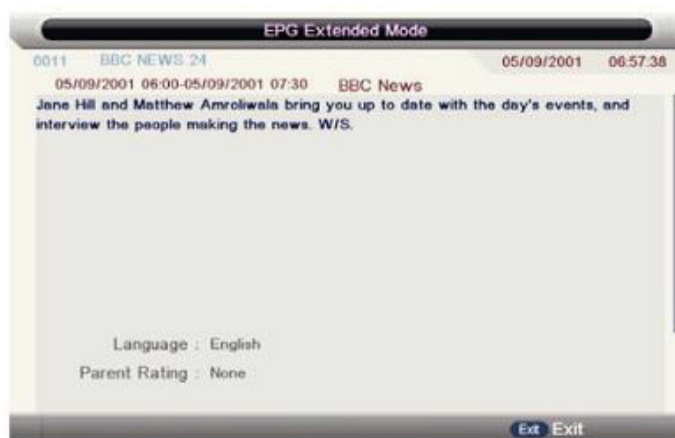

PVR

Этот раздел знакомит вас с некоторой информацией о PVR, включая детальное меню, процесс записи, воспроизведение, запреты.

Детальное меню PVR: PVR/меню сдвинутых по времени программ, меню списка разделов, меню таймера, меню изменения таймера, меню списка записей, меню информации о записях, меню информации о сдвинутых по времени программах.

Запись

Нажмите кнопку REC, чтобы начать запись, когда программа работает, выскочит сообщение «Вы хотите начать запись?». После подтверждения, система подчитает скорость устройства. Если скорость слишком низкая для записи, появится сообщение «Скорость устройства недостаточная, продолжать записывать?». Если пользователь выберет «да», будет записываться принудительно. В дополнение, если скорость достаточно высокая, она запускается по первому требованию и позже начинает записывать.



Таймер записи

Существует 2 метода установки таймера:

В меню EPG пользователь может отметить программы для просмотра или записи;

Нажимая GREEN 1 раз — отмечается программа только для просмотра (когда подходит время, он переключается на программу и показывает ее).

Нажимая GREEN 2 раза — отмечается программа для записи (когда подходит время, он переключается на программу и начинает запись). Если указанное время наступает в режиме ожидания, он включается за 2 минуты заранее и начинает запись в фоновом режиме без включения экрана. Чтобы посмотреть программу, пользователь должен нажать POWER.

Отмеченные программы можно посмотреть в меню таймера.

Другие функции

PVR



В меню таймера пользователь может увеличивать количество отмеченных программ и удалять их. В меню редактирования таймера пользователь может изменять информацию об отмеченных программах; В меню таймера: нажмите YELLOW, чтобы в меню редактирования таймера добавить таймер. Затем установите данные таймера в меню редактирования таймера.

Процесс установки данных таймера:

Тип: установить тип программы — DTV или RADIO;

Режим: периодичность включения таймера (разовый, ежедневно, еженедельно, ежемесячно);


Магнитофон: ON: отметить для просмотра и записи (запись). OFF - отметить только для просмотра (напоминание). Установить дату/время и продолжительность (в минутах); должно быть корректно (на фоне текущего времени);

Таймер: при каком-либо конфликте, выскочит предупреждающее сообщение;

Нажмите кнопку MENU для возврата в меню таймера и сохраните данные таймера.



Когда у таймера подойдет время записи, он переключится на нужный канал и начнет автоматически записывать программу. (Если вы находитесь в процессе ручной записи, он остановит процесс ручной записи и включит таймер записи автоматически); Когда останется 10 сек. до записи, появится окошко с сообщением: «Время включить магнитофон, 20 сек».

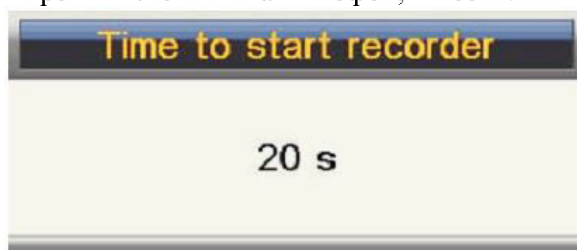

Если нет никакого накопительного устройства, настройки выполняться не будут, и появится сообщение «Нет устройства USB»;

Если целевой раздел (раздел по умолчанию) не установлен, выбирается первый раздел, который система определила автоматически.

Помощь

Нет питания	Проверьте, подключен ли кабель. Если все еще нет питания, выдерните кабель и подсоедините его через минуту. Снова включите ТВ.
Сигнал принимается не корректно	<ul style="list-style-type: none"> Двойное или паразитное изображение при наличии высоких зданий или гор вокруг ТВ. Вы можете отрегулировать изображение вручную: прочитайте инструкцию по верньерной регулировке или измените направление наружной антенны. Если вы используете комнатную антенну, то по некоторым обстоятельствам прием может быть затруднен. Поэтому вы можете изменить направление антенны, чтобы отрегулировать изображение. Если не можете изменить качество изображения, вам надо использовать наружную антенну.
Нет изображения	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте, правильно ли подсоединена антенна к ТВ. Попробуйте выбрать другие каналы и проверьте, не проблема ли это самого ТВ.
Видео без звука	<ul style="list-style-type: none"> Увеличьте громкость Проверьте, не включен ли беззвучный режим, и нажмите кнопку отключения звука для возобновления звукового режима.
Звук есть, но нет изображения или проблема с цветом	<ul style="list-style-type: none"> Увеличьте контрастность и яркость
Неподвижное изображение и шум	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте, правильно ли подсоединена антенна к ТВ.
Нарушение горизонтальных линий	Пылесос, а также фен могут создавать помехи электроприборам. Выключите все подобные бытовые электроприборы.
Сдвоенное изображение. ТВ не работает от ДУ.	<ul style="list-style-type: none"> Возможно, неудачное расположение антенны. Использование высокой направленной антенны может улучшить качество изображения на экране. Направляйте ДУ прямо на сенсор ДУ в ТВ. Если и при этом нет реакции, проверьте, снят ли полиэтиленовый чехол с ДУ. Проверьте правильность установки батареек. Поменяйте батарейки на новые. ТВ перейдет в режим STANDBY, если в течение нескольких минут не будет ответа от ДУ.
Нет видео в режиме ПК	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте правильность подключения кабеля дисплея к VGA. Проверьте, нет ли сильного изгиба кабеля дисплея.
Вертикальное мерцание в режиме ПК	Войдите в главное меню, используйте тактовый регулятор шумов изображения, чтобы удалить вертикальные линии.
Горизонтальные разрывы в режиме ПК	Отрегулируйте звук в главном меню, чтобы очистить горизонтальные разрывы линий.
Экран слишком темный или слишком яркий (режим ПК)	Отрегулируйте контрастность или яркость в главном меню.
Функция ПК не работает	Проверьте установки ПК на совместимость разрешения дисплея.
Разрывы линий при подключении к разъему RCA	Используйте кабель хорошего качества.
Проблема все еще существует	Отключите кабель питания, подождите 30 сек., затем подключите. Если проблема с ТВ осталась, не ремонтируйте его сами, свяжитесь с сервисным центром.

Примечание

Пожалуйста, не держите ТВ в состоянии статического изображения, с изображением меню или же картинки, которая имеет большую разницу в яркости и контрастности слишком долгое время.

Технические спецификации

Размер экрана	Система ТВ	Заданные каналы	Выход динамика
16"	PAL/SECAM	1000	5W+5W
19"	PAL/SECAM	1000	5W+5W
22"	PAL/SECAM	1000	5W+5W
24"	PAL/SECAM	1000	5W+5W
32"	PAL/SECAM	1000	10W+10W
39"/40"	PAL/SECAM	1000	10W+10W
42"	PAL/SECAM	1000	10W+10W
46"	PAL/SECAM	1000	10W+10W
50"	PAL/SECAM	1000	10W+10W

Размер экрана	Потребление мощности (LED)	Потребление мощности (LCD)	Главные аксессуары
16"	24W	36W	Инструкция пользователя x1 Пульт ДУ x1 Сетевой шнур x1 Батареи типа AAA x2
19"	36W/48W	48W/60W	
22"	36W/48W	48W/60W	
24"	48W	60W	
26"		100W	
32"	56W/65W/100W	100W/135W	
39"/40"	70W/75W	135W	
42"	85W	175W	
46"	110W		
55"	160W	280W	

Пульт дистанционного управления

1. **POWER:** используется для включения и выключения режима ожидания.
2. **MUTE:** нажмите для отключения звука. Нажмите снова, чтобы включить звук или воспользуйтесь VOL+.
3. **0-9:** нажмите 0~9 для выбора ТВ канала, канал переключится через 2 сек. Применимо для ввода номера страницы в режиме телетекста.
4. **ATV/DTV:** переключение между аналоговым и цифровым ТВ
5. Возврат к предыдущей программе.
6. **S.MODE:** нажмите чтобы просмотреть различные настройки звука.
7. **SLEEP:** наставьте время, после которого ТВ выключится автоматически.
8. **MTS:** нажмите, чтобы найти режимы NICAM.
9. **P.MODE:** нажмите чтобы просмотреть различные настройки изображения.
10. **MENU:** Используется для включения главного меню.
11. **SOURCE:** откройте главное меню и нажмите на список источников.
12. **▲▼◀▶ ENTER:** позволяет осуществлять навигацию по экранному меню и наставлять параметры системы по вашим предпочтениям.
13. **EXIT:** Используется для выхода из меню / остановка действия процесса.
14. **DISPLAY:** нажмите, чтобы отобразить источник и информацию о канале.


Установка батарей:

Снимите крышку заднего отсека пульта дистанционного управления, сдвигая крышку вниз и вынимая. Вставьте в отсек две батареи типа AAA, убедитесь, что полярность батарей соответствует полярности внутри отсека. Не вставляйте вместе новые и старые батареи, а также разного типа. Вставляйте крышку, пока она не станет на место с характерным звуком.

Использование пульта ДУ

Пульт ДУ может управлять всем функциями телевизора, если не указано иначе.

Всегда направляйте пульт ДУ на датчик дистанционного управления на передней панели телевизора.

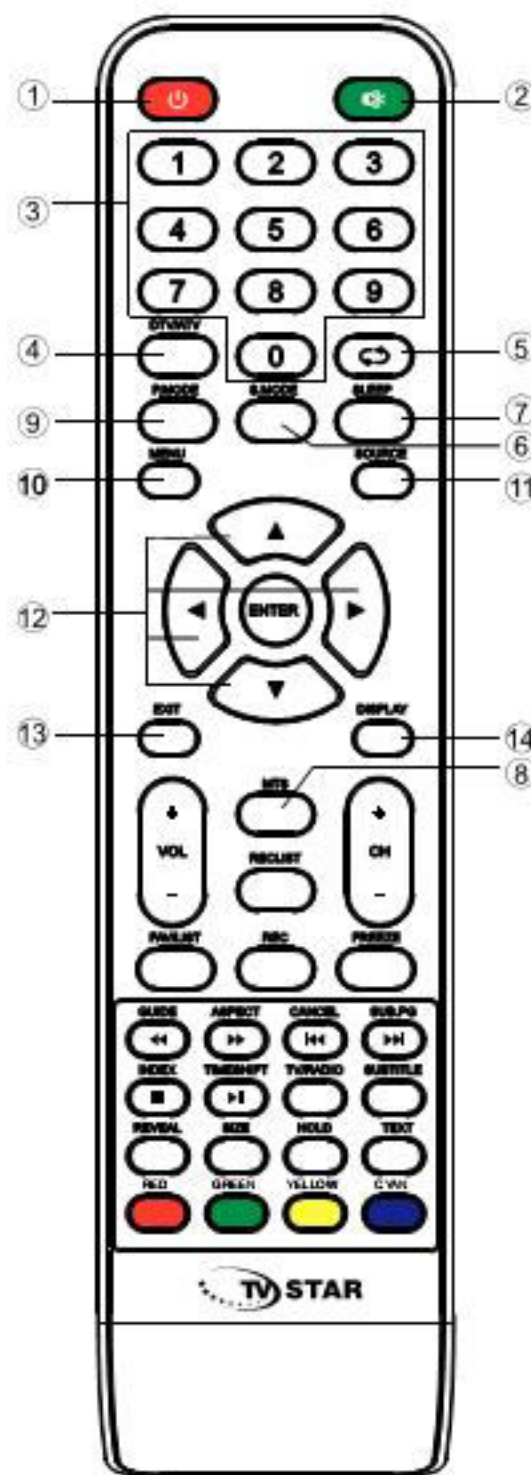

Пульт дистанционного управления

15. **VOL-/ VOL+:** используется для увеличения/уменьшения громкости звука.
16. **TV/RADIO:** переключение между режимами телевизора и радио.
17. **GUIDE:** 1. включается EPG (гид телепрограмм). 2. Быстрое переключение между режимами PVR и медиа проигрывателем.
18. **TIME SHIFT:** 1. функция сдвига во времени каналов DTV. 2. Проигрывание в режиме PVR или медиа проигрывателя.
19. **CANCEL:** 1. чтобы открыть страницу, может понадобиться некоторое время, нажмите кнопку CANCEL, чтобы вернуться в режим ТВ. Когда необходимая страница будет найдена, номер появится вверху ТВ изображения, нажмите кнопку CANCEL, чтобы вернуться в режим текста.
2. Предыдущий раздел в режиме PVR или медиа проигрывателя.
20. **INDEX:** 1. запрос индексной страницы в режиме телетекста. 2. выключение функции проигрывания в режиме PVR или медиа проигрывателя.
21. **SIZE:** изменение размера экрана в режиме телетекста.
22. **REVEAL:** показать или скрыть спрятанные слова.
23. **COLOR BUTTONS:** используется для управления страницами в режиме телетекста.
24. **CH-/CH+:** кнопки для переключения каналов.
25. **FAV/LIST:** отображает список Ваших избранных каналов. Затем выберите любимый канал.
26. **ASPECT:** выберите масштаб изображения.
27. **FREEZE:** нажмите, чтобы «заморозить» изображение.
28. **SUB.PG.** 1. нажмите, чтобы открыть доп. страницу.
2. След. раздел в режиме PVR или медиа проигрывателя.
29. **SUBTITLE:** показывать и наставить язык текущего DTV.
30. **HOLD:** удерживать или не удерживать текущую страницу экрана.
31. **TEXT:** вкл. или выкл. телетекст.
32. **REC LIST:** показать список записанных.
33. **REC:** начать запись в режиме PVR.

